



Slik bytter du luftfilter på
en **VW Passat B6 Sedan**
(3C2) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat B6 Sedan (3C2) 1.9 TDI, VW Passat B6 Sedan (3C2) 2.0 TDI 16V, VW Passat B6 Sedan (3C2) 2.0 TDI, VW Passat B6 Sedan (3C2) 2.0 FSI, VW Passat B6 Sedan (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Passat B6 Sedan (3C2) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B6 Sedan (3C2) 1.8 TSI, VW Passat B6 Sedan (3C2) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B6 Sedan (3C2) 2.0 BlueTDI, VW Passat B6 Sedan (3C2) 1.6 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI

UTSKIFTING: LUFTFILTER – VW PASSAT B6 SEDAN
(3C2). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Torx bits T27
- Skjermtrekk
- Skrallenøkkel

Kjøp verktøy

Utskifting: luftfilter – VW Passat B6 Sedan (3C2). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – PASSAT VARIANT B6. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.



4 Løft opp dekselet til luftfilterhuset litt.



5

Fjern filterelementet fra filterhuset.



6

Rengjør luftfilterdekselet og huset.




Utskifting: luftfilter – VW Passat B6 Sedan (3C2). AUTODOC anbefaler:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

7

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

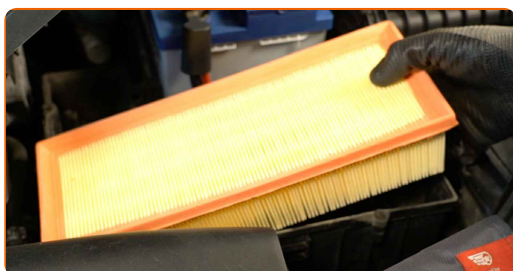

Utskifting: luftfilter – Passat Variant B6. Tips:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

8

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.



9

Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T27. Bruk en skralløkkel.



10

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

11

Lukk panseret.

GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.