



Slik bytter du  
hovedlyskaster på  
en **VW Passat B6**  
**Variant (3C5) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Passat B6 Variant (3C5) 1.6 FSI, VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 FSI, VW Passat B6 Variant (3C5) 1.9 TDI, VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 16V, VW Passat B6 Variant (3C5) 1.6, VW Passat B6 Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion, VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion, VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B6 Variant (3C5) 3.6 R36 4motion, VW Passat B6 Variant (3C5) 1.4 TSI, VW Passat B6 Variant (3C5) 1.8 TSI, VW Passat B6 Variant (3C5) 3.6 FSI 4motion, VW Passat B6 Variant (3C5) 3.6 FSI, (+ 4)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

UTSKIFTING: HOVEDLYSKASTER PÆRE – VW PASSAT  
B6 VARIANT (3C5). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Elektrospray
- Flat skrutrekker

**Kjøp verktøy**


## Utskifting: hovedlyskaster påre – VW Passat B6 Variant (3C5). Profesjonelle anbefalinger:

- Utskiftningsmetoden for frontlykt lyspærene er lik på høyre og venstre side.
- Skift ut begge lyspærer samtidig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: HOVEDLYSKASTER PÆRE – VW PASSAT B6 VARIANT (3C5). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

**1** Slå av tenningen. Åpne panseret.

**2** Fjern frontlyktens bakre deksel.

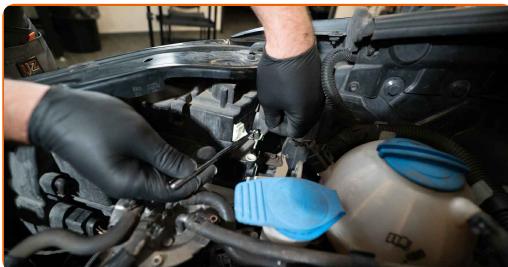

**3** Koble fra lyspære sokkelen ved å vri den 30°. Fjern holderen fra frontlyktens monteringsfeste.



4

Fjern den gamle pæren. Bruk en flat skrutrekker. Sjekk tilstanden til lyspære sokkelen. Skift ut om nødvendig.



#### Utskifting: hovedlyskaster pære – VW Passat B6 Variant (3C5). AUTODOC anbefaler:

- Rengjør lyspæreresokkelen på holderen.

5

Installer ny pære i sokkelen.



#### AUTODOC anbefaler:

- Unngå å ta på pæren med bare hender, fingermerker kan føre til svikt.

6

Installer lyspære sokkelen i frontlyktens monteringsfeste. Sikre lykholderen ved å vri den 30°.



7

Installer og sikre frontlyktens bakre deksel.



8

Slå på tenningen.

9

Skru på frontlyktene for å sjekke at lysene fungerer som de skal.

10

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HOVEDLYSKASTER PÆRE: ET STORT UTVÄLG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningsene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.