



Slik bytter du
bremseklosser bak på en
**VW Passat B7 Varebil /
Stasjonsvogn (365)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365) 2.0 TFSI, VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365) 3.6 FSi 4motion, VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365) 2.0 TDi BlueMotion, VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365) 1.8 TFSi, VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365) 1.6 TDi BlueMotion, VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365) 1.4 TSi BlueMotion

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – VW PASSAT B7
VAREBIL / STASJONSVOGN (365). LISTE MED
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Rengjøringsbørste av nylon
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Torx bits T27
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Bremsstempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss


Kjøp verktøy

Utskifting: bremseklosser – VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

- 1 Koble til skanne- og serviceverktøyet.

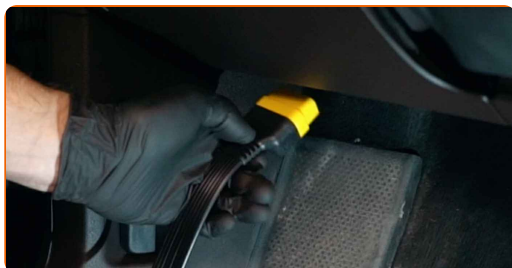

- 2 Sett parkeringsbremssystemet i vedlikeholdsmodus.

- 3 Åpne panseret.


- 4 Rengjør lokket til bremsevæskebeholderen. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

5

Skru løs braketten til motorens solenoidventil. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.

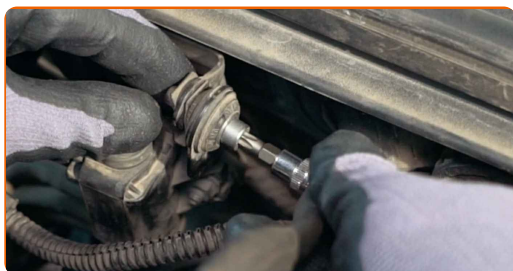

6

Skru løs tankklokken for bremsevæsken.



7

Sikre hjulene med klosser.

8

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




9

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

10

Løsne hjulboltene.

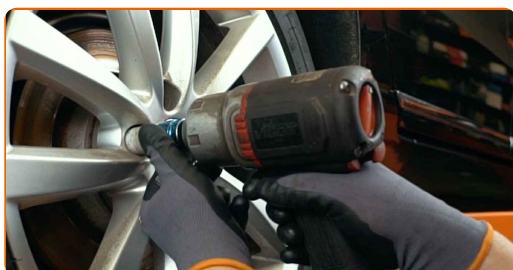

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365)


11

Ta av hjulet.




12

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

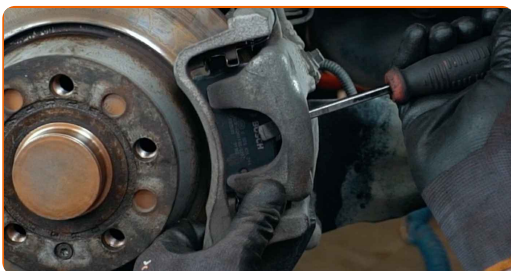


13

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

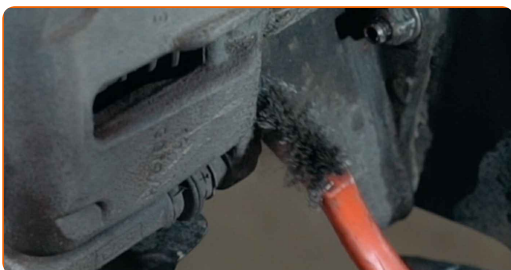


14

Skrul løs bremsecalippenes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

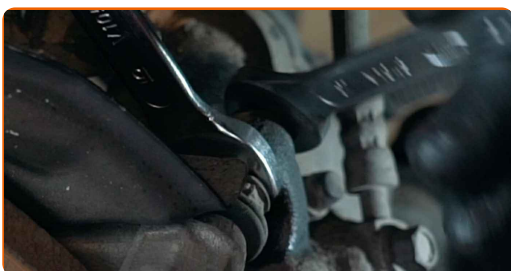

15

Fjern bremsekaliperen.

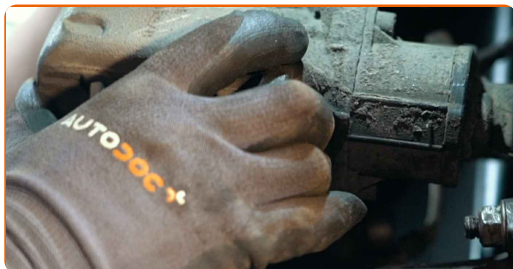


Utskifting: bremseklosser – VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

16

Fjern bremseklossene.

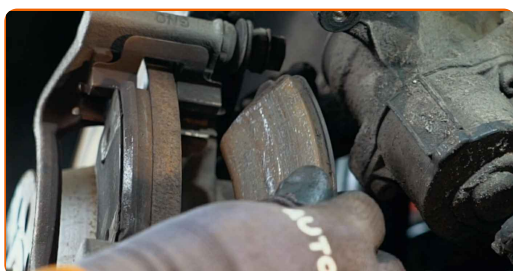

Utskifting: bremseklosser – VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremsekiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

17

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

18

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsekaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

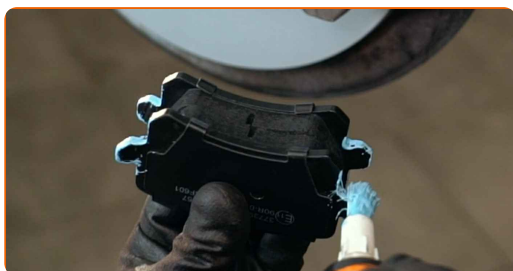

Utskifting: bremseklosser – VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365). Tips:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

19

Installer nye bremseklosser.




Utskifting: bremseklosser – VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

20

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

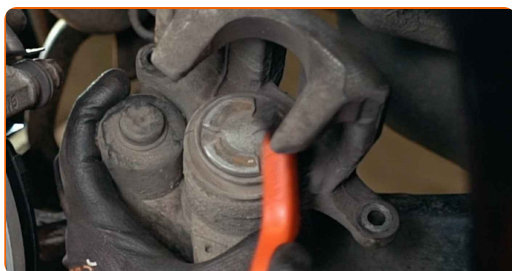


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


21

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

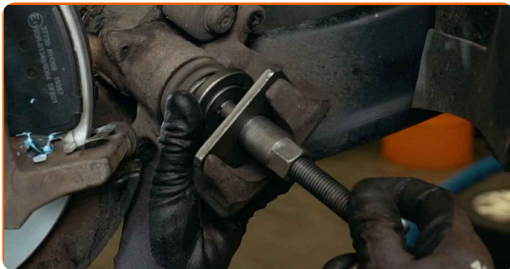

22

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

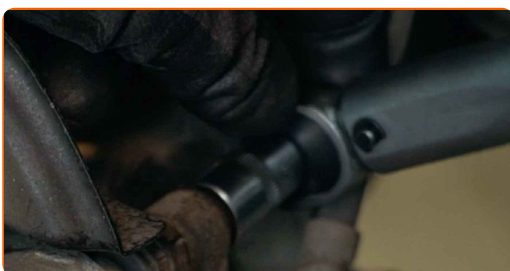

23

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



24

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



Utskifting: bremseklosser – VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

25 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365)


26 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



27 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



28 Fjern jekker og klosser.

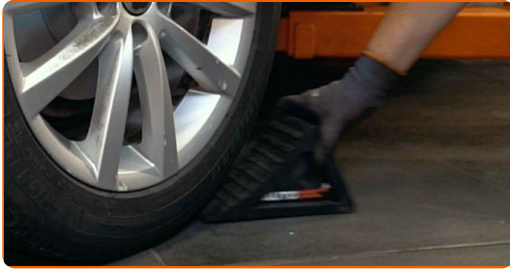

29 Deaktiver vedlikeholdsmodusen for parkeringsbremssystemet.

30 Koble fra skanne- og serviceverktøyet.



Utskifting: bremseklosser – VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

31 Stram tanklokket til bremsevæsken.



32

Monter braketten til motorens solenoidventil. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.



33

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.