



Slik bytter du nedre
tverrgående bærearmer i
opphengget bak på en
**VW Passat B7 Varebil /
Stasjonsvogn (365) –
veiledning**

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365) 2.0 TFSI, VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365) 3.6 FSi 4motion, VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365) 2.0 TDi BlueMotion, VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365) 1.8 TFSi, VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365) 1.6 TDi BlueMotion, VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365) 1.4 TSi BlueMotion

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

UTSKIFTING: NEDRE TVERRGÅENDE BÆREARM I
OPPHENGET BAK – VW PASSAT B7 VAREBIL /
STASJONSVOGN (365). VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: nedre tverrgående bæream i opphenget bak – VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styrearm til venstre og høyre.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: NEDRE TVERRGÅENDE BÆREAM I OPPHENGET BAK – VW PASSAT B7 VAREBIL / STASJONSVOGN (365). FØLG DISSE TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365)


5

Ta av hjulet.

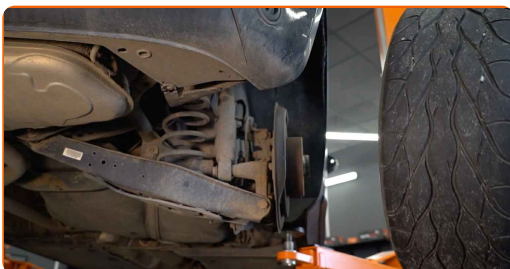

6

Rens festene på kontrollarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

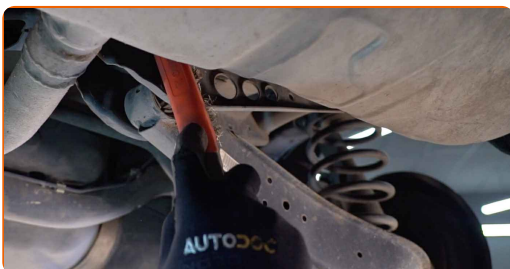

7

Sett et merke på camber justeringsbolten.



- 8 Skru løs armens feste til bjelken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



- 9 Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



- 10 Fjern festebolt. Bruk et brekkjern.




- 11 Fjern støtten fra under armen.




Utskifting: nedre tverrgående bæream i opphenget bak – VW Passat B7
Varebil / Stasjonsvogn (365). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.


12 Ta ut fjæren.

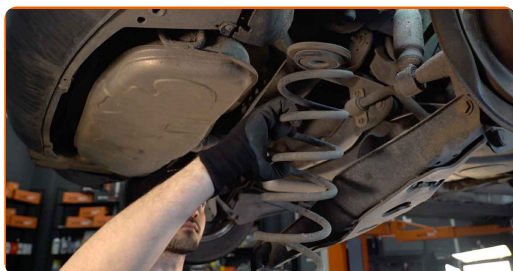


13 Skru løs festet som kobler kontrollarmen til bakre styreledd. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

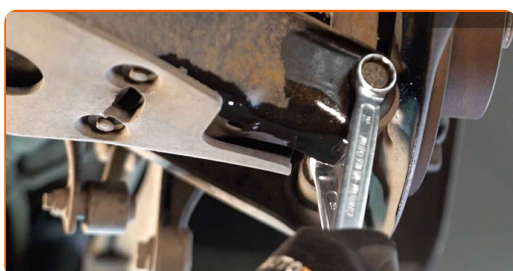

14 Fjern festebolt.

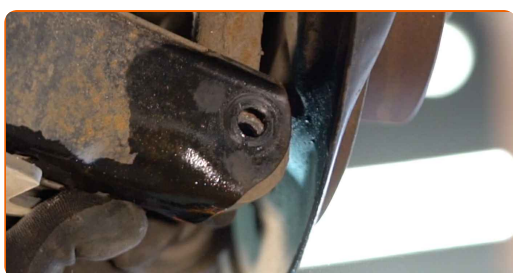

15 Fjern armen.

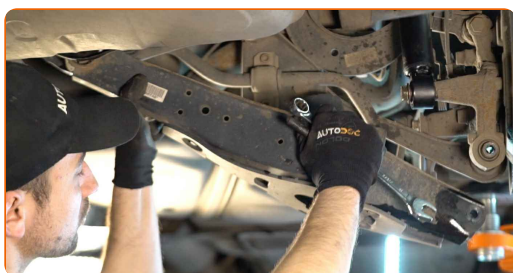

16

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



17

Installer en ny arm.



Utskifting: nedre tverrgående bæream i opphenget bak – VW Passat B7
Varebil / Stasjonsvogn (365). Tips:

- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Ikke skad kulele-dekselet.


18

Monter festebolten.




19

Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet. Bruk et brekkjern.

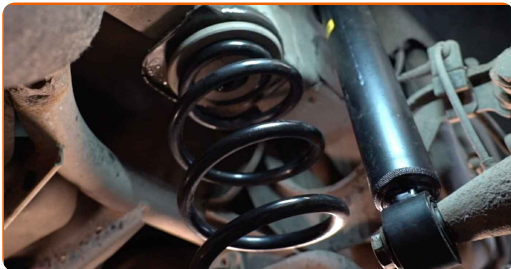


20

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

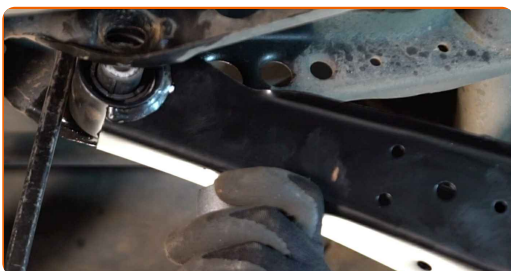

21

Monter festebolten.

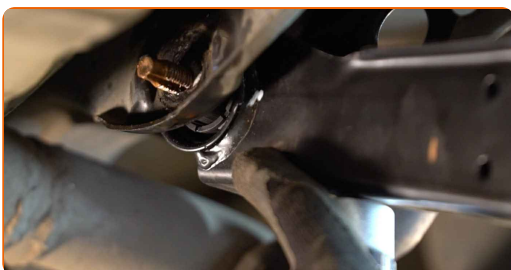


Utskifting: nedre tverrgående bæream i opphenget bak – VW Passat B7
Varebil / Stasjonsvogn (365). Profesjonelle anbefalinger:

- Juster posisjonen til bolten for hjulhelling i henhold til markeringen.

22

Fjern støtten fra under armen.

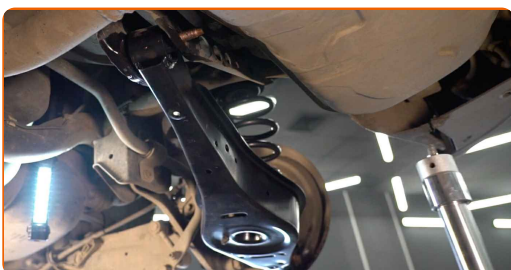

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre tverrgående bæream i opphenget bak – VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


23

Skru inn festet som kobler bæreamen til den bakre underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.




24

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

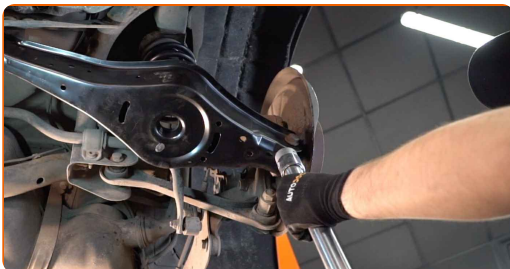


25

Skru inn festene som kobler kontrollarmen til bakre styreledd. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.

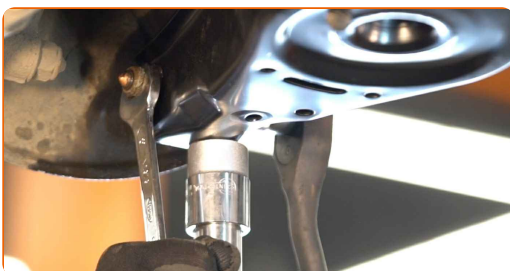

26

Stram festene som kobler kontrollarmen til bakre styreledd. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment. +90°

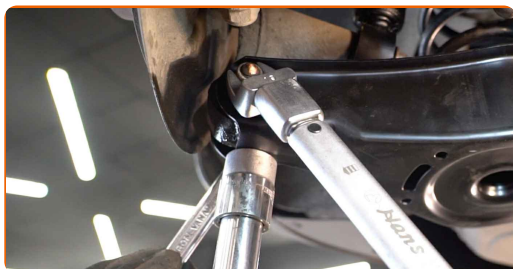


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.


27

Stram armens feste til bjelken. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 95 Nm dreiemoment.

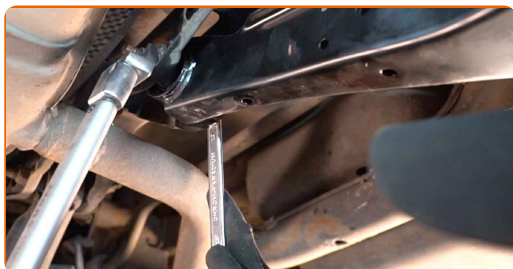

28

Fjern støtten fra under armen.

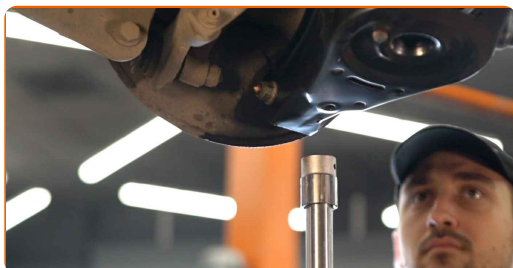


Utskifting: nedre tverrgående bæream i opphenget bak – VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365). AUTODOC anbefaler:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

29

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

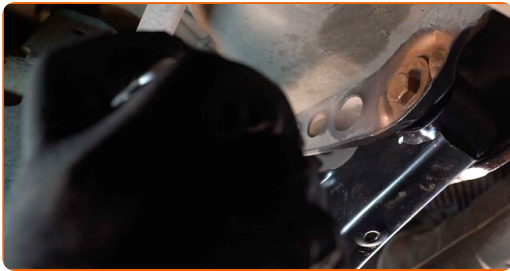

30

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

31

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre tverrgående bæream i opphenget bak – VW Passat B7 Varebil / Stasjonsvogn (365). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

32

Installer hjulet.




Utskifting: nedre tverrgående bærearmer i opphenget bak – VW Passat B7
Varebil / Stasjonsvogn (365). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


33

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

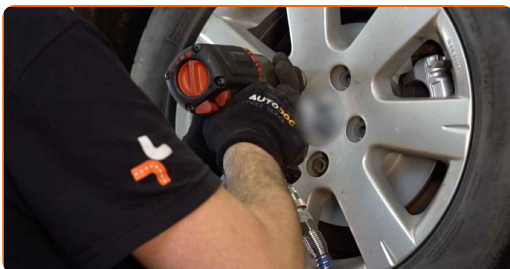

34

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

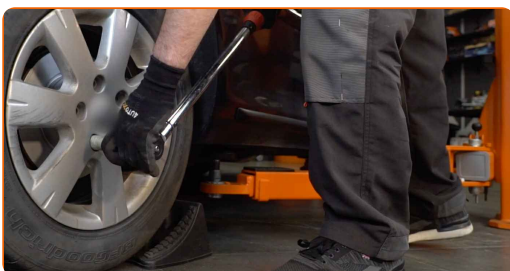

35

Fjern jekker og klosser.

**GODT GJORT!** 👍[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BÆREBRU: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.