



Slik bytter du nedre  
tverrgående bæremarm i  
opphengen bak på en  
**VW Passat NMS (A32,  
A33)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat NMS (A32, A33) 2.0 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

UTSKIFTING: NEDRE TVERRGÅENDE BÆREARM I  
OPPHENGET BAK – VW PASSAT NMS (A32, A33).  
VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: nedre tverrgående bæreararm i opphenget bak – VW Passat NMS (A32, A33). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styreararm til venstre og høyre.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: NEDRE TVERRGÅENDE BÆREARM I OPPHENGET BAK – VW PASSAT NMS (A32, A33). FØLG DISSE TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. VW Passat NMS (A32, A33)


5

Ta av hjulet.



6

Rens festene på kontrollarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

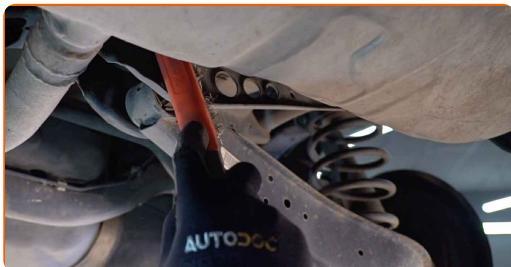

7

Sett et merke på camber justeringsbolten.



8

Skru løs armens feste til bjelken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



9

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



10

Fjern festebolt. Bruk et brekkjern.



11

Fjern støtten fra under armen.



**Utskifting: nedre tverrgående bæream i opphevet bak – VW Passat NMS (A32, A33). Tips fra AUTODOCs eksperter:**

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

**12**

Ta ut fjæren.

**13**

Skru løs festet som kobler kontrollarmen til bakre styreledd. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

**14**

Fjern festebolt.

**15**

Fjern armen.



16

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



17

Installer en ny arm.




**Utskifting: nedre tverrgående bæream i opphenget bak – VW Passat NMS (A32, A33). Tips:**

- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Ikke skad kulele-dekselet.


18

Monter festebolten.

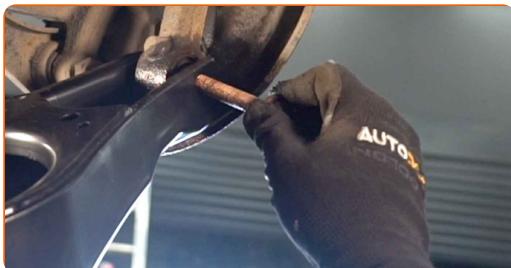

19

Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet. Bruk et brekkjern.

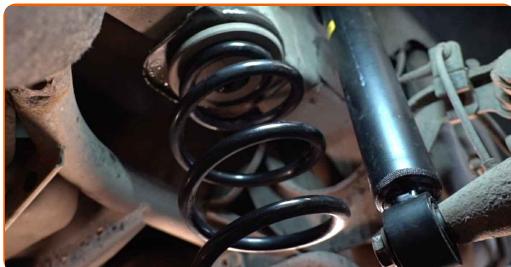


20

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



21

Monter festebolten.

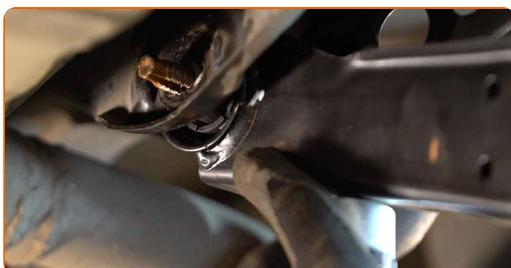

**Utskifting: nedre tverrgående bæream i opphevet bak – VW Passat NMS (A32, A33). Profesjonelle anbefalinger:**

- Juster posisjonen til bolten for hjulhelling i henhold til markeringen.

22

Fjern støtten fra under armen.




## AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre tverrgående bæreararm i opphenget bak – VW Passat NMS (A32, A33). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


23

Skru inn festet som kobler bærearmen til den bakre underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.

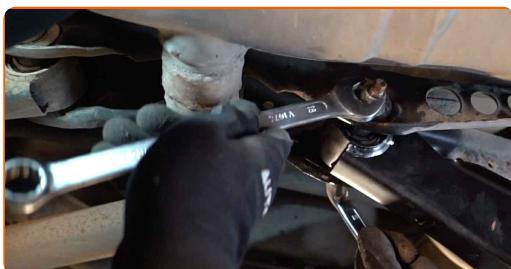

24

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

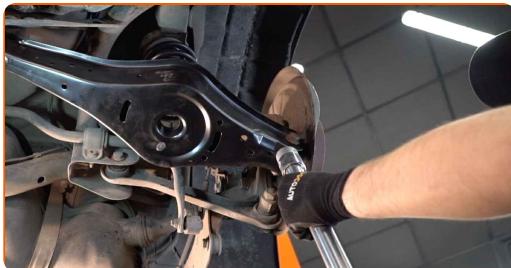

25

Skru inn festene som kobler kontrollarmen til bakre styreledd. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.



26

Stram festene som kobler kontrollarmen til bakre styreledd. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.+90°



#### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

27

Stram armens feste til bjelken. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 95 Nm dreiemoment.



28

Fjern støtten fra under armen.



**Utskifting: nedre tverrgående bæreararm i opphenget bak – VW Passat NMS (A32, A33). AUTODOC anbefaler:**

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

**29**

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

**30**

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

**31**

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: nedre tverrgående bæreararm i opphenget bak – VW Passat NMS (A32, A33). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

32

Installer hjulet.



Utskifting: nedre tverrgående bæream i opphenget bak – VW Passat NMS (A32, A33). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

33

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



34

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.




**35**

Fjern jekker og klosser.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

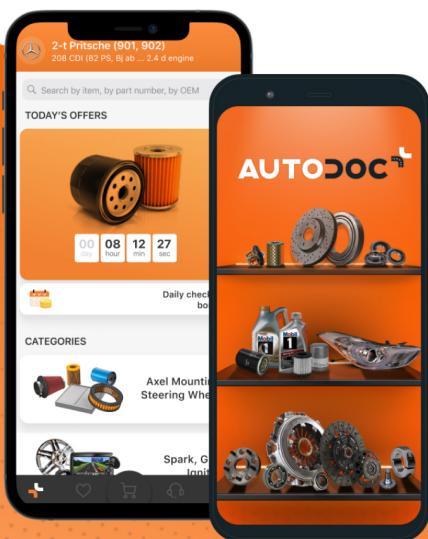

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BÆREBRU: ET STORT UTVÄLG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningsene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.