



Slik bytter du fjærer bak  
på en **VW Passat Sedan**  
**(3C2)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat Sedan (3C2) 1.6 FSI, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 FSI, VW Passat Sedan (3C2) 1.9 TDI, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 TDI 16V, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (3C2) 1.6, VW Passat Sedan (3C2) 3.2 FSI 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 FSI 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (3C2) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 BlueTDI, VW Passat Sedan (3C2) 1.6 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI

UTSKIFTING: FJÆRER – VW PASSAT SEDAN (3C2).  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: fjærer – VW Passat Sedan (3C2). AUTODOC anbefaler:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: FJÆRER – VW PASSAT SEDAN (3C2). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**


**1** Sikre hjulene med klosser.

**2** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

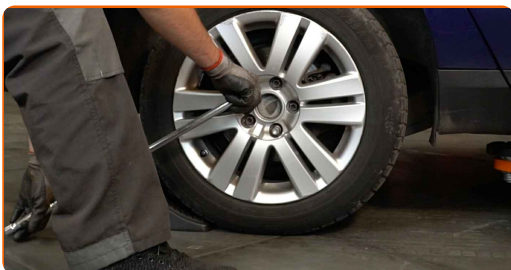

**3** Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.


**4** Løsne hjulboltene.

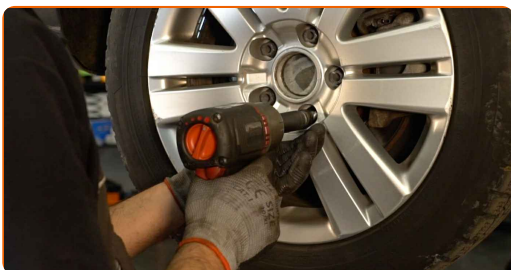


Utskifting: fjærer – VW Passat Sedan (3C2). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5 Ta av hjulet.

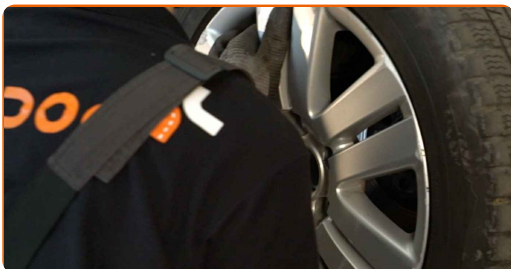


6 Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

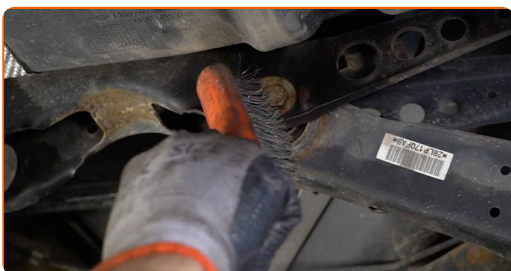

7 Sett et merke på camber justeringsbolten.

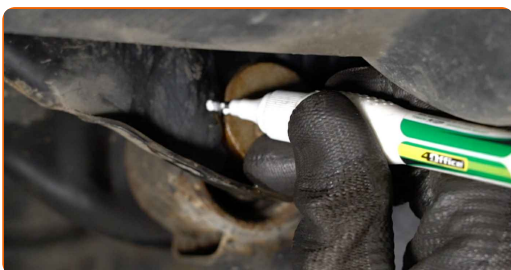


8 Skru løs armens feste til bjelken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

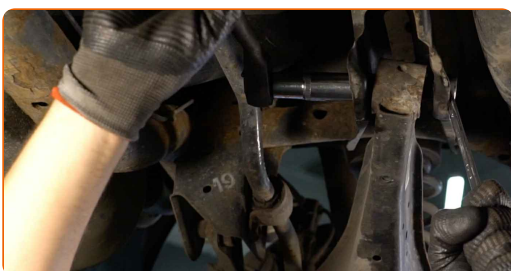


9

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

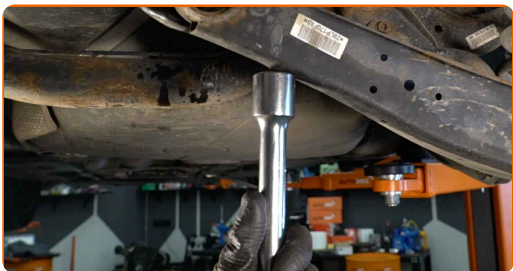


10

Skru løs festet som kobler kontrollarmen til bakre styreledd. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

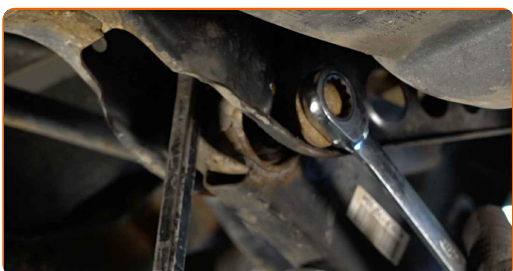


11

Fjern festebolt. Bruk et brekkjern.

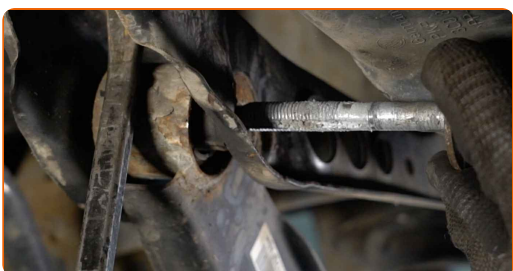

12

Fjern støtten fra under armen.

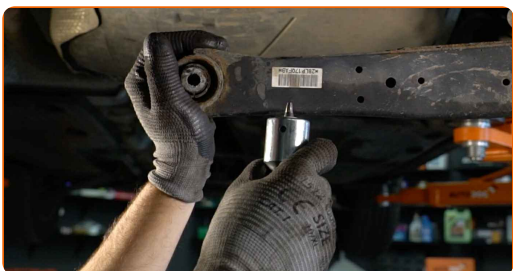


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fjærer – VW Passat Sedan (3C2). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


**13**

Ta bort fjæren.

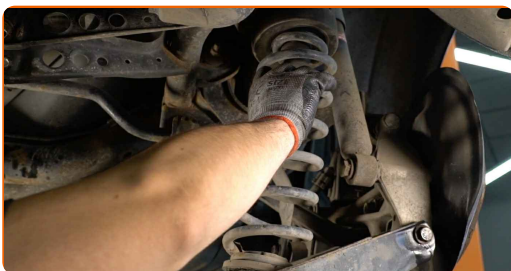

**14**

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

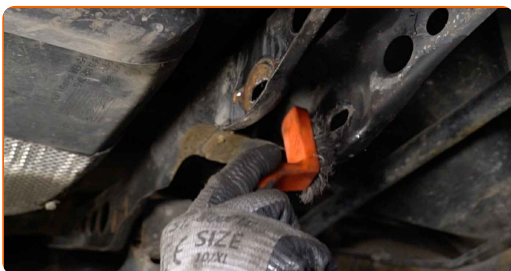


**15**

Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.







**16** Installer spiral fjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.

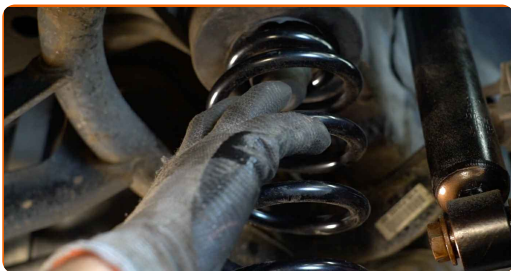


**17** Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

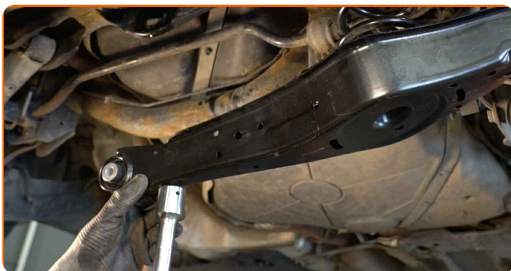

**18** Monter festebolten. Bruk et brekkjern.

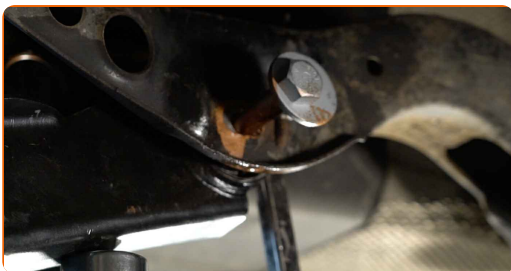


**19** Skru inn festet som kobler bærearman til den bakre underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

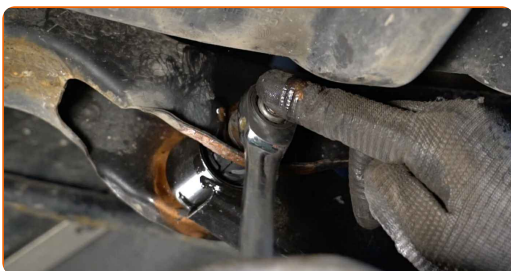



20

Fjern støtten fra under armen.

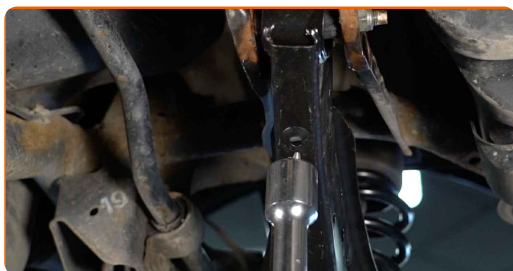

Utskiifting: fjærer – VW Passat Sedan (3C2). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.


21

Støtt styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.




22

Stram armens feste til bjelken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 95 Nm dreiemoment.

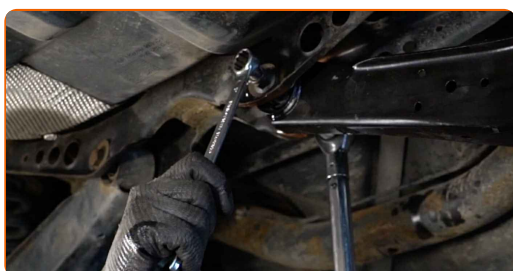

23

Stram festene som kobler kontrollarmen til bakre styreledd. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment. +90°

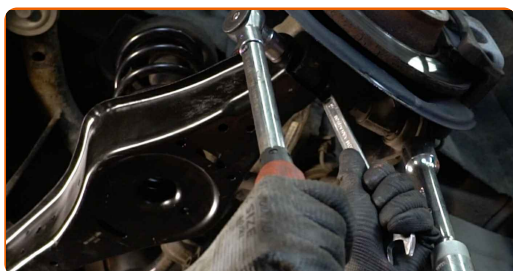


### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

24

Fjern støtten fra under styrespindelen.

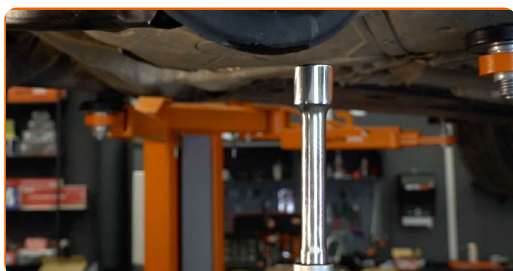


### Utskifting: fjærer – VW Passat Sedan (3C2). Tips fra AUTODOC:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.


25

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

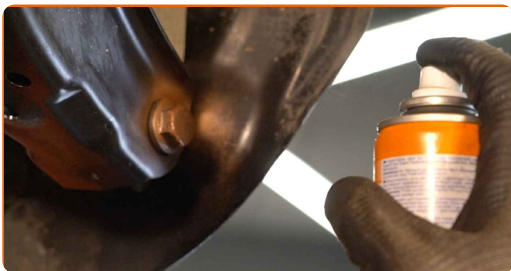


26

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

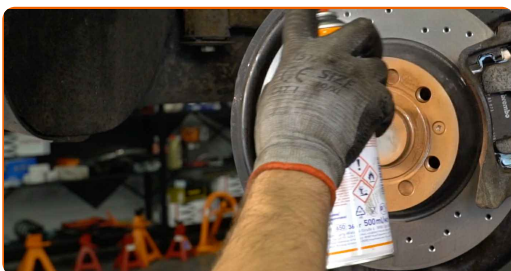

27

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

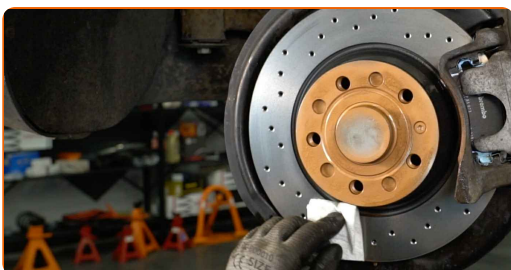

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fjærer – VW Passat Sedan (3C2). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

28

Installer hjulet.




Utskifting: fjærer – VW Passat Sedan (3C2). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

29

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

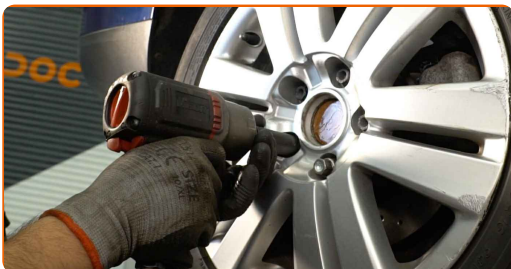

30

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

31

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**FJÆRER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.