




Slik bytter du ABS sensor  
fremme på en **VW**  
**PASSAT Variant (3B5)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

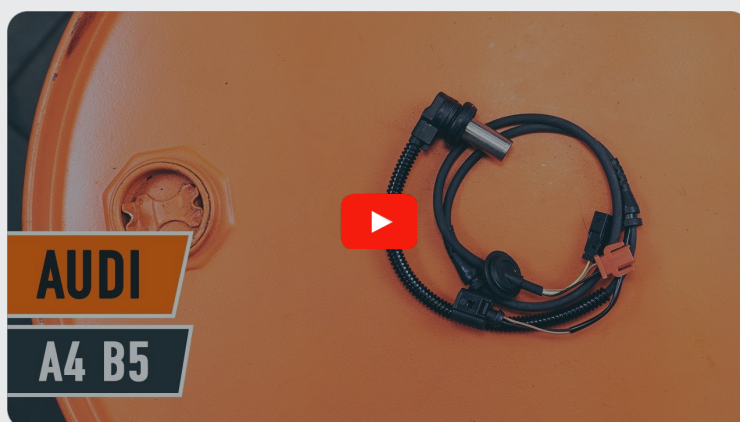

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

**UTSKIFTING: ABS SENSOR – VW PASSAT VARIANT (3B5). VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Elektrospray
- Universalfett
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- HEX bit nr. H14
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Flat skrutrekker
- Svingjern
- Knipetang
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: ABS sensor – VW PASSAT Variant (3B5). Tips:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: ABS SENSOR – VW PASSAT VARIANT (3B5). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**

**1** Sikre hjulene med klosser.

**2** Løsne festet til drivakselen. Bruk HEX nr. H14. Bruk et svingjern.



**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**4** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**5** Løsne hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW PASSAT Variant (3B5)


**6**

Ta av hjulet.

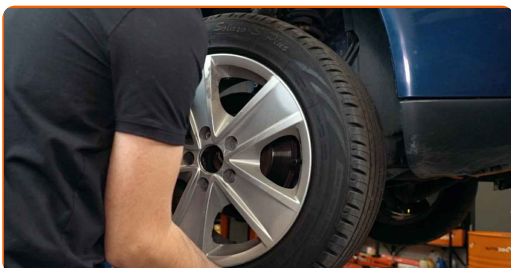


**7**

Koble fra ABS-sensorens ledninger. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

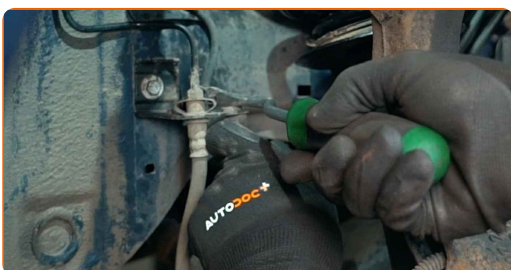

**8**

Fjern koplingsstykket til ABS-sensoren.

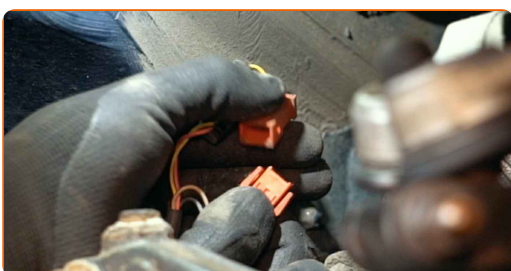

**9**


Rengjør festet til ABS-sensoren. Bruk WD-40 spray.



**10** Koble fra ABS-sensoren. Bruk en knipetang.



**11** Rengjør festepunktet til ABS-sensoren. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray. Bruk bremsrens.

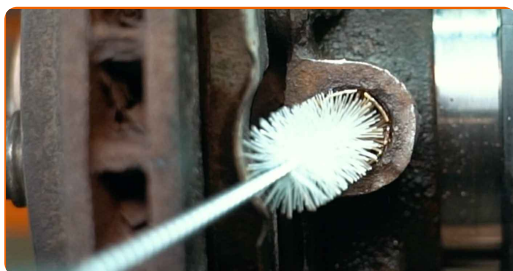


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: ABS sensor – VW PASSAT Variant (3B5). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**12** Behandle festet til ABS-sensoren med et egnet middel. Bruk universalfett. Bruk en flat skrutrekker.



**13** Koble til ABS-sensoren.

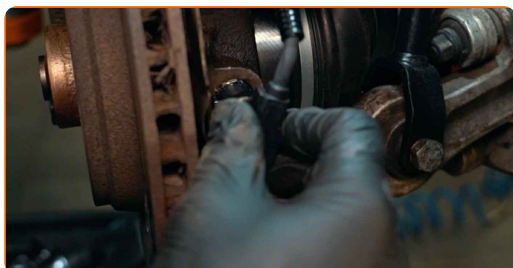

14

Koble til ABS-sensorledningene.



15

Skru løs festene som binder drivaksel til hjulnavet. Bruk HEX nr. H14. Bruk en skrallenøkkel.



16


Fjern festebolt.

Utskifting: ABS sensor – VW PASSAT Variant (3B5). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Upewnij się, że czujnik ABS jest prawidłowo zamontowany.

17

Installer og stram drivaksel bolten. Bruk HEX nr. H14. Bruk en skrallenøkkel.

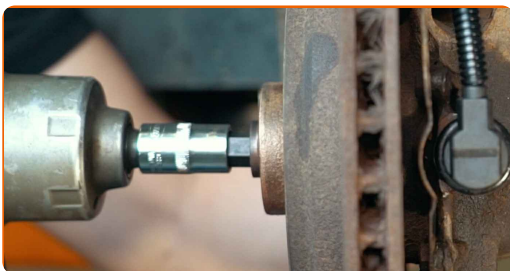

**18** Koble til ABS-sensorledningene.



**19** Smør kontakten til ABS-sensoren. Bruk dielektrisk fett.


**20** Fest koplingsstykket til ABS-sensoren.



**21** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.



**22** Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

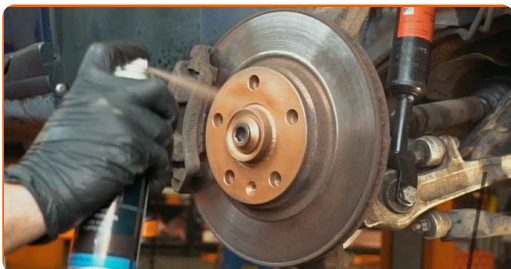

**23** Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

**24**

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
VW PASSAT Variant (3B5)

**25**

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**26**

Senk bilen.

**27**


Stram bolten som binder drivakselen til hjulnavet. Bruk HEX nr. H14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 115 Nm dreiemoment.+180°

Utskifting: ABS sensor – VW PASSAT Variant (3B5). AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.


28

Stram hjulboltene ved å bruke kryss- og tversmønster. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

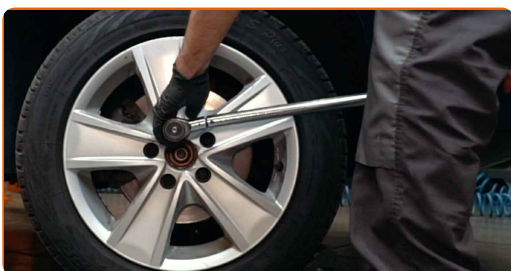

29

Fjern jekker og klosser.

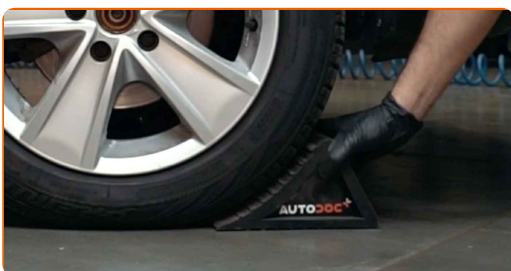

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

 Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**ABS SENSOR: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.