



Slik bytter du
vannpumpe &
registerreimsett på en
VW Passat Variant (3C5)
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
VW Passat Variant (3C5) 2.0 FSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

UTSKIFTING: VANNPUMPE & REGISTERREIMSETT – VW PASSAT VARIANT (3C5). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringsspray
- Tetningsmiddel
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Torx bits T20
- Torx bits T25
- Torx bits T27
- 12-kant pipe # 19
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Pipenøkkelinnsats # 13
- HEX bit nr. H6
- HEX bit nr. H8
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Flat Skrutrekker
- Phillips-skrutrekker
- Brekkjern
- Vannpumpetenger
- Clic-R-slangeklemmetang
- Rundtang
- Pakningsskrape
- Trakt
- Væskebeholder
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Jekk
- Malerteip
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: vannpumpe & registerreimsett – VW Passat Variant (3C5). Tips fra AUTODOCs ekspert:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – VW Passat Variant (3C5).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

Skru løs festene til polklemmene til batteriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



4

Fjern polklemmene.



5

Skru løs lokket til kjølevæsketanken.

**6**

Løsne de øverste festene på støtfangeren. Bruk Torx T27. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

**7**

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

8

Løsne hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW Passat Variant (3C5)

9

Ta av hjulet.

**10**

Skru løs og fjern festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

**11**

Fjern dekselet til hjulbuen.

**12**

Skru løs festene på avstandsstykket under forsterkningen til støtfangeren. Bruk Torx T25. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



13

Skru løs festene som kobler støtfangeren til bilfenderene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



14

Løs sideklipsene til støtfangeren. Løsne støtfangeren forsiktig fra festene.



15

Senk bilen.

16

Skru løs de øverste festene på støtfangeren og fjern den. Bruk Torx T27. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



17

Løs kontaktene til tåkelysene.



18

Løs slangen til frontlyktviskeren.



19

Skru løs hovedlys festene. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.



20

Fjern hovedlyset.



Utskifting: vannpumpe & registerreimsett – VW Passat Variant (3C5). Tips fra AUTODOC:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

21

Frakoble den elektriske tilkoblingen av pærene til hovedlysene. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.



22

Skru løs hovedlys festene. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.



23

Fjern hovedlyset.

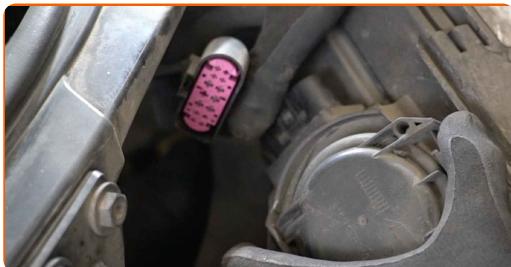


Utskifting: vannpumpe & registerreimsett – VW Passat Variant (3C5).
AUTODOC anbefaler:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

24

Frakoble den elektriske tilkoblingen av pærene til hovedlysene. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

**25**

Koble fra kontakten til hornet.

**26**

Løs luftkanalen.

**27**

Koble fra kontakten til hornet.

**28**

Fjern luftkanalen.



Utskifting: vannpumpe & registerreimsett – VW Passat Variant (3C5). Tips:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

29

Koble fra kontakten til temperatursensoren for kjølevæske.



30

Løs kablene til temperatursensoren for kjølevæske. Bruk en flat skrutrekker.



31

Skru løs festene på forsterkningen til støtfangeren. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



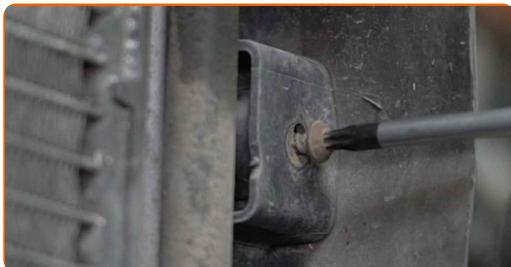
32

Fjern forsterkningen til støtfangeren.



33

Skru løs festene til luftføringene til radiatoren. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.

**34**

Fjern luftføringene til radiatoren.

**35**

Skru løs festet til slangene til den hydrauliske servostyringen. Bruk Torx T20. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.

**36**

Løs slangene til den hydrauliske servostyringen.

37

Klargjør en beholder for væsker.



38

Åpne tappehanen for kjølevæske. Bruk vannpumpetenger.



39

Tapp kjølevæsken fra motoren.



Utskifting: vannpumpe & registerreimsett – VW Passat Variant (3C5). Profesjonelle anbefalinger:

- Forsiktig! Kjølevæsken kan være veldig varm.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

40

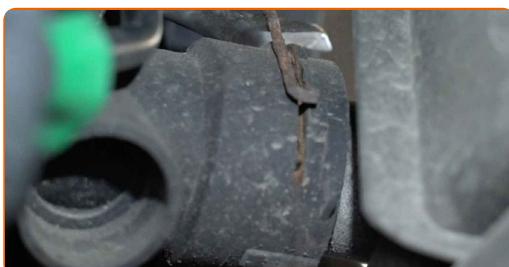
Lukk tappehanen for kjølevæske.

41

Løs klipset til den nedre kjølevæskeslangen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

42

Løs det nedre kjølevæskerøret. Bruk et brekkjern.

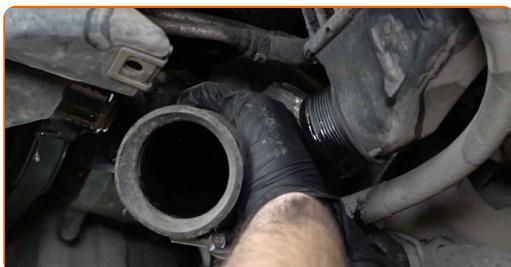


43

Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

**44**

Fjern luftinntaksrøret.

**45**

Dekk til luftføringen til mellomkjøleren med en mikrofiberklut, slik at smuss og fremmedlegemer ikke kan komme inn i systemet.

**46**

Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.



47

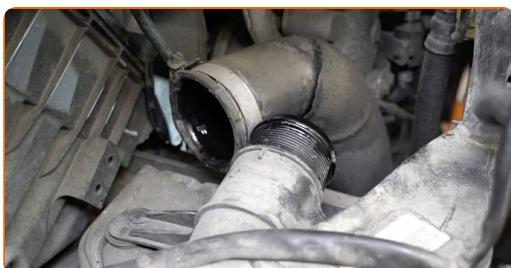
Rengjør luftrørfestet. Bruk universal rengjøringsspray.

**48**

Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

**49**

Fjern luftinntaksrøret.

**50**

Dekk til luftføringen til mellomkjøleren med en mikrofiberklut, slik at smuss og fremmedlegemer ikke kan komme inn i systemet.



51

Klargjør en beholder for væsker.

**52**

Løsne festet til slangen til kjølerørene til automatgiroljen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.

**53**

Løs slangen til kjølerørene til automatgiroljen.

**54**

Rengjør slangen til kjølerørene til automatgiroljen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringsspray.



55

Løs rørklemmene til kjølerørene til automatgiroljen. Bruk en flat skrutrekker.

**56**

Fjern kjølerørene til automatgiroljen.

**57**

Tett kjølerørene til automatgiroljen med hetter.

**58**

Rengjør kjølerørene til automatgiroljen. Bruk universal rengjøringsspray.



59

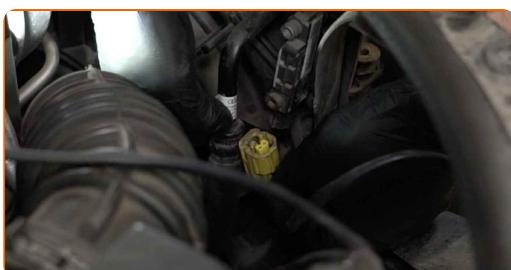
Skru løs festet til luftinntakskanalen. Bruk en Philips-skruttrekker.

**60**

Fjern luftinntakskanalen.

**61**

Koble fra kontakten til kjøleviften til motoren.

**62**

Fjern holderen til ledningsnettet.

**63**

Koble fra kontakten til kjøleviften til motoren.



64

Løs klipset til den øvre kjølevæskeslangen. Bruk en rundtang.

**65**

Løs den øvre kjølevæskeslangen.

**66**

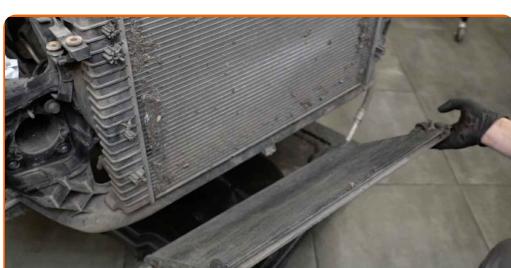
Fjern pancerlisten.

**67**

Skru løs festene til radiatoren til klimaanlegget. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.

**68**

Fjern radiatoren til klimaanlegget.



69

Skru løs festene til festerammen til radiatoren for motorkjøling. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.



70

Fjern kabelen til panserlåsen.



71

Støtt motoren i området rundt oljepannen. Bruk en jekk.



72

Fjern festerammen sammen med radiatoren for motorkjøling.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: vannpumpe & registerreimsett – VW Passat Variant (3C5). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

73

Fjern støtten fra under motoren.



74

Fjern motordekselet.



Utskifting: vannpumpe & registerreimsett – VW Passat Variant (3C5).

AUTODOC anbefaler:

- Løft motordeksel og hold den på begge sider.
- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

75

Skru løs festene til det øvre registerdekselet foran. Bruk en flat skrutrekker.



76

Fjern det øvre registerdekselet foran.

**77**

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

**78**

Ta bort Poly-V-beltet.

**79**

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.



80

Skru løs festet til strammehjulet til multireimen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



81

Fjern strammehjulet til multireimen.



82

Skru løs festene til klemmen til kjølevæskeslangen. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.



83

Løsne på klemmen til kjølevæskeslangen. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.



84

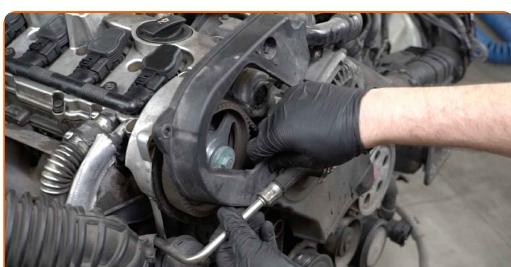
Fjern kjølevæskeslangen.

**85**

Skru løs festet til registerdekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.

**86**

Fjern registerdekselet.

**87**

Rengjør festene til veivakselreimskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



88

Skru løs festet til reimskiven til veivakselen. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.



89

Drei på veivakseltannhjulet. Bruk 12-kant-pipe nummer 19. Bruk et svingjern.



90

Lås veivakselen. Bruk et brekkjern.



91

Fjern reimskiven til veivakselen.



92

Skru løs festene til det nedre registerdekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



93

Fjern det nedre registerdekselet.

94

Merk av på veivakseltannhjulet.



95

Merk av på kamakseltannhjulet.



96

Merk av på registerreimen.



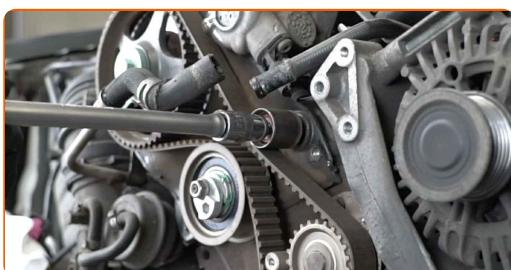
97

Løs festet til strammehjulet til registerreimen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk HEX nr. H8.



98

Skru løs festene til løpehjulet til registerreimen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



99

Fjern løpehjulet til registerreimen fra festepunktet.



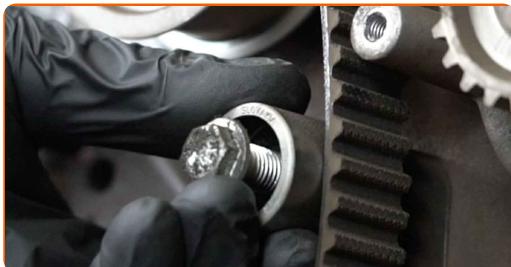
100

Skru løs festene til løpehjulet til registerreimen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

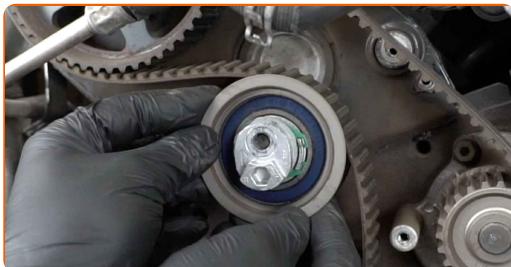


101

Fjern løpehjulet til registerreimen fra festepunktet.

**102**

Fjern strammehjulet til registerreimen.

**103**

Fjern registerreimen.

**104**

Rengjør festene til vannpumpen. Bruk en stålborste. Bruk universal rengjøringsspray.

**105**

Skru løs festene til vannpumpen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



106

Fjern vannpumpen.

**Utskifting: vannpumpe & registerreimsett – VW Passat Variant (3C5).****AUTODOCs ekspertes anbefaler:**

- Forsiktig! Det kan renne kjølevæske fra kanalene og huset til vannpumpen.

107

Rengjør festepunktet til vannpumpen. Bruk en pakningsskrape. Bruk universal rengjøringsspray.

**108**

Rengjør vannpumpen. Bruk universal rengjøringsspray.

**109**

Behandle festepunktet til vannpumpen med et egned middel. Bruk en tetningsmasse.

110

Monter den nye vannpumpen.

**111**

Skru inn festene til vannpumpen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

**112**

Stram festene til vannpumpen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.

**113**

Monter den nye registerreimen i henhold til markeringene fra fabrikken.



Utskifting: vannpumpe & registerreimsett – VW Passat Variant (3C5). Tips:

- Vær forsiktig slik at du ikke skader registerreimen.

114

Monter strammehjulet til registerreimen.

**115**

Behandle festebolten med et egnet middel. Bruk en tetningsmasse.

**116**

Skru inn festet til strammehjulet til registerreimen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

**117**

Behandle festebolten med et egnet middel. Bruk en tetningsmasse.

**118**

Installer løpehjulet til registerreimen.



119

Skru inn festet til løpehjulet til registerreimen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

**120**

Behandle festebolten med et egnet middel. Bruk en tetningsmasse.

**121**

Installer løpehjulet til registerreimen.

**122**

Skru inn festet til løpehjulet til registerreimen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



123

Stram festene til løpehjulet til registerreimen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



124

Stram festene til løpehjulet til registerreimen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



125

Juster registerreimen ved å bevege på strammehjulet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk HEX nr. H6.

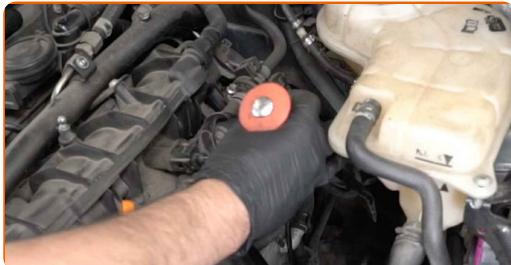


Utskifting: vannpumpe & registerreimsett – VW Passat Variant (3C5). Tips fra AUTODOC:

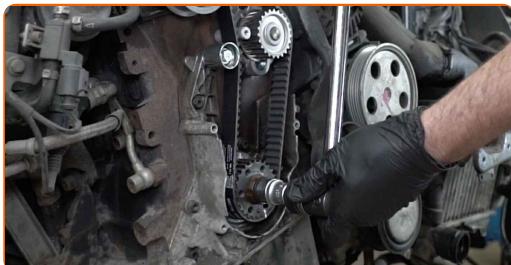
- Pass på at registerreimen er strammet riktig.

126

Fjern låseverktøyet for veivakselen.

**127**

Drei på veivakseltannhjulet. Bruk 12-kant-pipe nummer 19. Bruk en skrallenøkkel.



Utskifting: vannpumpe & registerreimsett – VW Passat Variant (3C5).

AUTODOC anbefaler:

- Pass på at alle registerreimkomponentene er korrekt montert.

128

Stram festet til strammehjulet til registerreimen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.



129

Monter det nedre registerdekselet.

**130**

Stram festene til det nedre registerdekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.

**131**

Monter registerdekselet.

**132**

Stram festene til registerdekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk Torx T27. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.



133

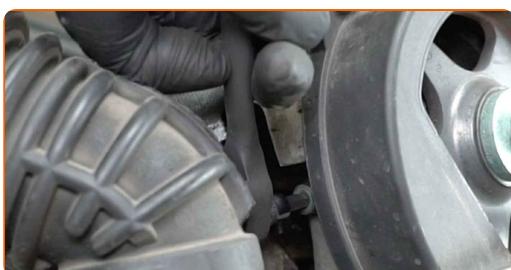
Fest kjølevæskeslangen.

**134**

Fest klemmen til kjølevæskeslangen. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

**135**

Skru inn festene til klemmen til kjølevæskeslangen. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.

**136**

Behandle festeboltene med et egnet middel. Bruk en tetningsmasse.

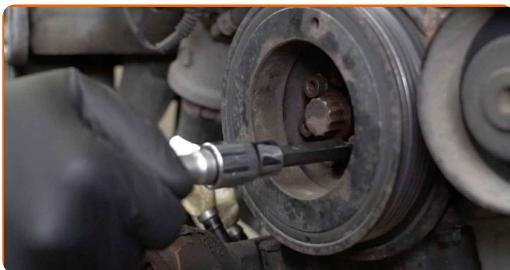
**137**

Monter reimskiven til veivakselen i henhold til markeringene fra fabrikken.



138

Stram festet til reimskiven til veivakselen. Bruk HEX nr. H6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

139

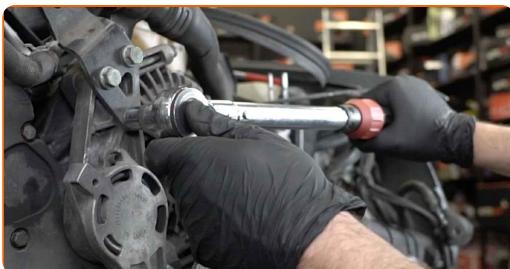
Behandle festeboltene med et egned middel. Bruk en tetningsmasse.

**140**

Monter strammehjulet til multireimen.

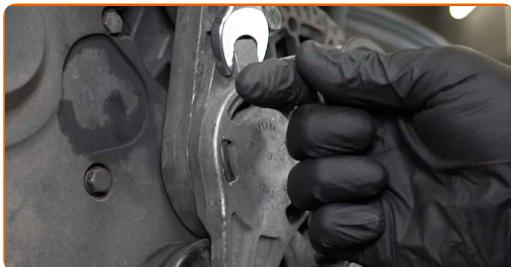
**141**

Stram festet til strammehjulet til multireimen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 23 Nm dreiemoment.

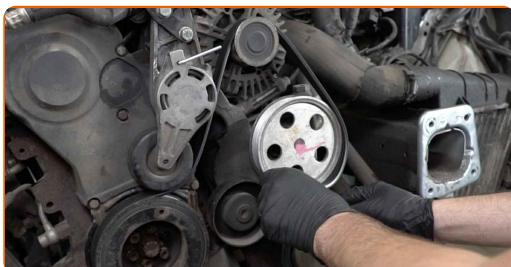


142

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

**143**

Monter Poly-V-beltet.

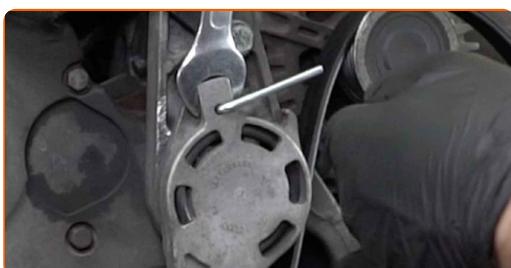


Utskifting: vannpumpe & registerreimsett – VW Passat Variant (3C5). Tips:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

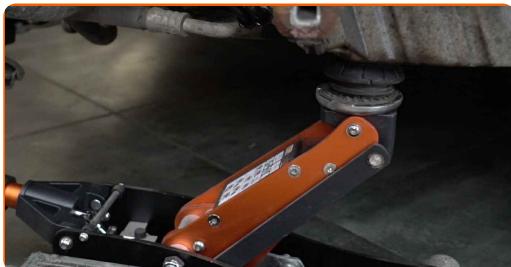
144

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.



145

Støtt motoren i området rundt oljepannen. Bruk en jekk.

**146**

Monter festerammen sammen med radiatoren for motorkjøling.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: vannpumpe & registerreimsett – VW Passat Variant (3C5). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.

147

Skru inn festene til festerammen til radiatoren for motorkjøling. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.



148

Monter radiatoren til klimaanlegget.

**149**

Stram festene til radiatoren til klimaanlegget. Bruk Torx T27. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 13 Nm dreiemoment.

**150**

Fjern støtten fra under motoren.

**151**

Fest det nedre kjølevæskerøret.

**152**

Fest klipset til den nedre kjølevæskeslangen.

153

Monter kjølerørene til automatgiroljen.

154

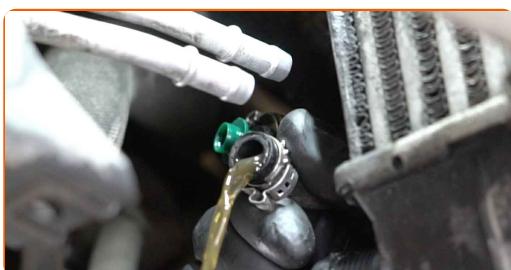
Fest rørklemmene til kjølerørene til automatgiroljen.

155

Klargjør en beholder for væsker.

**156**

Fjern hettene fra kjølerørene til automatgiroljen.

**157**

Fest slangene til den hydrauliske servostyringen.

**158**

Skru inn festene til slangene til den hydrauliske servostyringen. Bruk Torx T20. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.

**159**

Fjern mikrofiberkluten fra luftføringen til mellomkjøleren.



160

Installer luftinntaksrøret og fest det.

**161**

Fest klemmen på luftinntaksslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

**162**

Rengjør kjølerørene til automatgiroljen. Bruk universal rengjøringsspray.

**163**

Fest slangen til kjølerørene til automatgiroljen.



164

Stram festet til slangen til kjølerørene til automatgiroljen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en momentnøkkel. Bruk anbefalt dreiemomentet.

**165**

Fjern mikrofiberkluten fra luftføringen til mellomkjøleren.

**166**

Installer luftinntaksrøret og fest det.

**167**

Fest klemmen på luftinntaksslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.



168

Koble til kontakten til kjøleviften til motoren.

**169**

Fest klemmen på luftinntaksslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

**170**

Monter kabelen til panserlåsen.

**171**

Monter holderen til ledningsnettet.

**172**

Fest den øvre kjølevæskeslangen.



173

Fest klipset til den øvre kjølevæskeslangen.

**174**

Koble til kontakten til kjøleviften til motoren.

**175**

Monter luftføringene til radiatoren.

176

Skru inn festene til luftføringene til radiatoren. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.

**177**

Monter panserlisten.



178

Monter forsterkningen til støtfangeren.

**179**

Skru inn festene til støttebjelken til støtfangeren. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

**180**

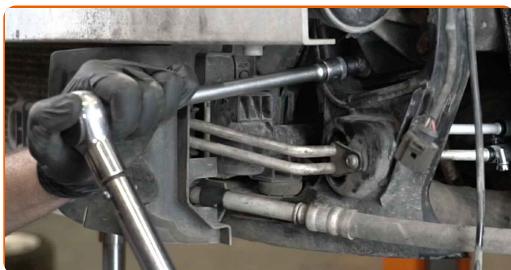
Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

181

Støtt opp støtfangerbjelken. Bruk en hydraulisk jekk.

**182**

Stram festene på forsterkningen til støtfangeren. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Bruk anbefalt dreiemomentet.



183

Fjern støtten fra under støtfangerbjelken.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: vannpumpe & registerreimsett – VW Passat Variant (3C5). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

184

Koble til kontakten til hornet.

185

Fest luftkanalen.

186

Koble til kontakten til hornet.

187

Monter luftkanalen.

**188**

Koble til kontakten til temperatursensoren for kjølevæske.



189

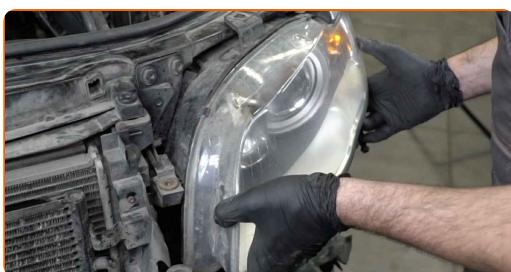
Koble til kablene til temperatursensoren for kjølevæske.

**190**

Sett i koblingene av hovedlyspærene.

**191**

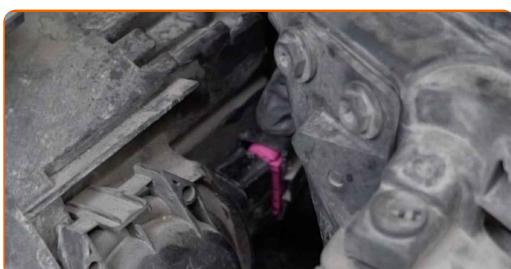
Monter frontlykten.

**192**

Skru inn hovedlysfestene. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.

**193**

Sett i koblingene av hovedlyspærene.



194

Monter frontlykten.

**195**

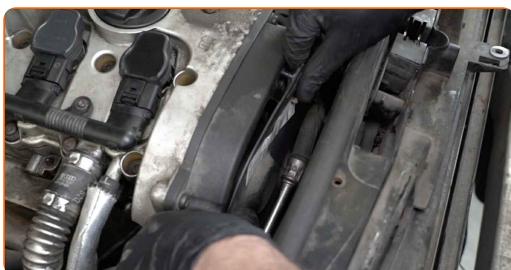
Skru inn hovedlysfestene. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.

**196**

Stram festene til frontlyktene. Bruk Torx T27. Bruk en momentnøkkel. Bruk anbefalt dreiemomentet.

**197**

Monter det øvre registerdekselet foran.



198

Skru inn festene til det øvre registerdekselet foran. Bruk en flat skrutrekker.

**199**

Monter luftinntakskanalen.

**200**

Skru inn festene til luftinntakskanalen. Bruk en Philips-skrutrekker.

**201**

Fest malerteip på bilfenderene for å beskytte lakken mot skade som kan oppstå når støtfangeren demonteres.



202

Fest kontaktene til tåkelysene.

**203**

Fest slangene til frontlyktviskeren.

**204**

Installer støtfangeren i festepunktet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

**205**

Skru inn de øverste festene til støtfangeren. Bruk Torx T27. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



Utskifting: vannpumpe & registerreimsett – VW Passat Variant (3C5). Tips:

- Hold støtfangeren når du skrur inn de øverste festene for å unngå å skade komponentene.

206

Smekk sideklipsene til støtfangeren på plass. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



207

Fjern maskeringstapen.



208

Skru inn festet som forbinder støtfangeren med skermene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



209

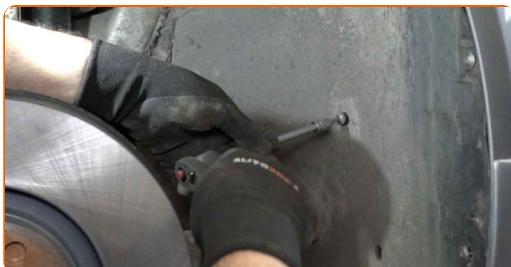
Skru inn festene på avstandsstykket under forsterkingen til støtfangeren. Bruk Torx T25. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

**210**

Monter dekselet til hjulkassen i setet.

**211**

Installer og stram festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

**212**

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW Passat Variant (3C5)

213

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**214**

Senk bilen.

215

Sikre hjulene med klosser.

216

Stram hjulboltene ved å bruke kryss- og tversmønster. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

**217**

Fjern jekker og klosser.

218

Ta av lokket til kjølevæsketanken.

**219**

Sett inn i trakten.



220

Hell kjølevæske på kjølevæsketanken.



Utskifting: vannpumpe & registerreimsett – VW Passat Variant (3C5).

Profesjonelle anbefalinger:

- Bruk kun kjølevæsken som er anbefalt av produsenten.
- Kjølevæskenivået bør nå opp til MAX-merket.
- Vent til luften er ute av systemet.

221

Skru opp lufteskruen til kjølevæskesystemet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel. Vent til luften er ute av systemet.

**222**

Skru løs lokket til beholderen til den hydrauliske servostyringen. Fjern lokket til beholderen til den hydrauliske servostyringen.



223

Fyll væske på beholderen til den hydrauliske servostyringen.



Utskifting: vannpumpe & registerreimsett – VW Passat Variant (3C5). Tips fra AUTODOC:

- Bruk bare servoolje som bilprodusenten anbefaler.
- Nivået med servoolje bør nå opp til MAX-merket på beholderen.

224

Fest polklemmene til batteriet.



Utskifting: vannpumpe & registerreimsett – VW Passat Variant (3C5). AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig så du ikke tar feil av de negative og positive polene på batteriet.

225

Skru inn festene til batteripolklemmene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

**226**

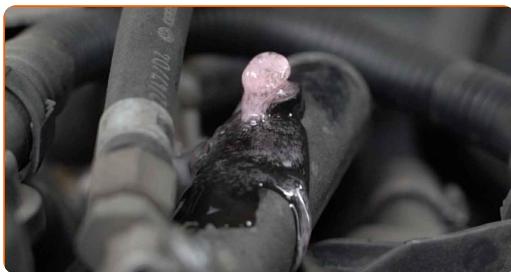
Kjør motoren i noen minutter. Dette må gjøres for å fjerne gjenværende luft fra kjølesystemet og sjekke at komponentene fungerer som de skal.

**227**

Slå av motoren.

228

Kontroller kjølevæskenivået. Fyll ved behov på mer, til det påkrevde nivået er nådd.



Vennligst merk deg!

- Kjølevæskenivået bør nå opp til MAX-merket.

229

Skru inn lufteskruen til kjølevæskesystemet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

**230**

Sett lokket på beholderen til den hydrauliske servostyringen.

**231**

Skru på lokket til beholderen til den hydrauliske servostyringen.

232

Sett på lokket til kjølevæsketanken.

233

Skru på lokket til kjølevæsketanken.

**234**

Monter motordekselet og fest det.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: vannpumpe & registerreimsett – VW Passat Variant (3C5). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.
- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.

235

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

236

Lukk panceret.

Utskifting: vannpumpe & registerreimsett – VW Passat Variant (3C5).

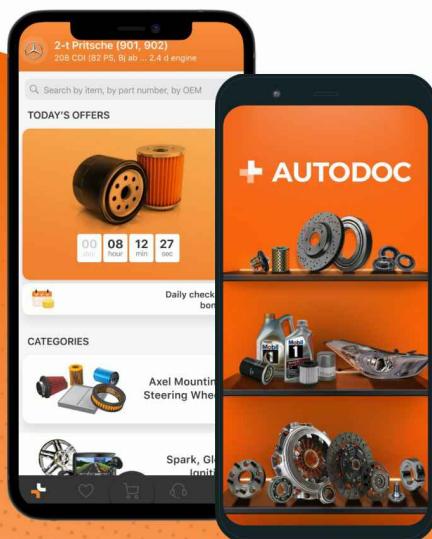
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at du skriver ned den gjeldende kilometerstanden før når du bytter registerreim- og vannpumpesettene.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

VANNPUMPE & REGISTERREIMSETT: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.