



Slik bytter du
bremsetrommel på en
**VW Polo Coupé (86C,
80)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Polo Coupé (86C, 80) 1.0, VW Polo Coupé (86C, 80) 1.1, VW Polo Coupé (86C, 80) 1.3, VW Polo Coupé (86C, 80) 1.3 G40, VW Polo Coupé (86C, 80) 1.3 D, VW Polo Coupé (86C, 80) 1.4 D, VW Polo Coupé (86C, 80) 1.0 Cat, VW Polo Coupé (86C, 80) 1.3 Cat

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

UTSKIFTING: BREMSETROMMEL – VW POLO COUPÉ
(86C, 80). VERKTØYET DU TRENGER:



- Universal rengjøringspray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 30
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Flat skrutrekker
- Hammer
- Tenger
- Brekkjern
- Gummihammer
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremsetrommel – VW Polo Coupé (86C, 80). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift bremsetrommer på VW Polo Coupé (86C, 80) i par på bakakselen. Se bort fra status på delene. Det sikrer jevn bremsing.
- Bytteprosedyren er lik for høyre og venstre bremsetrommel på samme aksel.
- Pass på å bytte bremseskoene også når du bytter bremsetromlene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Polo Coupé (86C, 80) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klosser.

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW Polo Coupé (86C, 80)

5

Ta av hjulet.



6

Ta av hetten på mutteren til hjulnavet. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.



7

Fjern saksesplinten som holder fast navmutteren. Bruk et brekkjern. Bruk en flat skrutrekker.



8 Skru løs navmutteren. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en skrallenøkkel.



9 Fjern festemutteren.



10 Fjern bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.



11 Rens festepunktet til hjullageret. Bruk universal rengjøringspray.



12 Monter den nye bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.



13 Monter festemutteren.



14 Skru på navmutteren. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en skrallenøkkel.



Utskifting: bremsetrommel – VW Polo Coupé (86C, 80). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Rett inn bremsetrommelen.


15 Installer en ny navmutteraksessplint. Bruk en tang. Bruk en hammer.




16 Monter hetten på navmutteren. Bruk en gummihammer.



- 17** Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

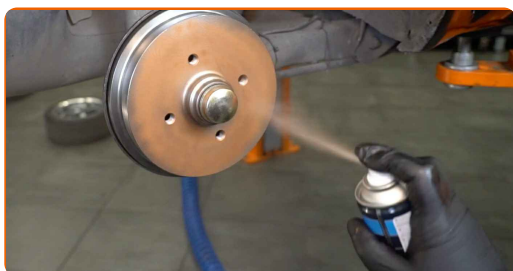

- 18** Installer hjulet.

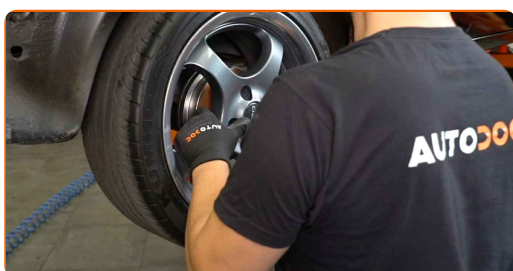

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. VW Polo Coupé (86C, 80)

- 19** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



- 20** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

21

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSETROMMEL: ET STORT UTVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.