



Slik bytter du tennspole  
på en **VW Polo III Classic**  
**(6V2)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
VW Polo III Classic (6V2) 1.4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

UTSKIFTING: TENNSPOLE – VW POLO III CLASSIC  
(6V2). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Torx bits T30
- Høytemperaturfett
- Elektrospray
- Flat skrutrekker
- Momentnøkkel
- Skjermtrekk
- Demonteringsverktøy for tennspole

**Kjøp verktøy**

Utskifting: tennspole – VW Polo III Classic (6V2). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Alt arbeid bør utføres med motoren av.
- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle sylindrene.

## UTSKIFTING: TENNSPOLE – VW POLO III CLASSIC (6V2). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Kople fra ventilasjonsslangen. Løft positiv veivhus ventil slange.

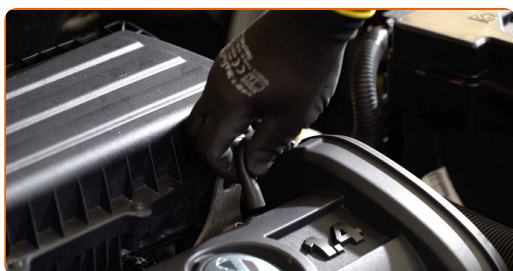

4 Skru løs motordeksel skruer (4 stk).




5

Fjern motordekselet. Bruk Torx T30.



6

Løsne plastikk låseflikene til tennspole forbindelsen.

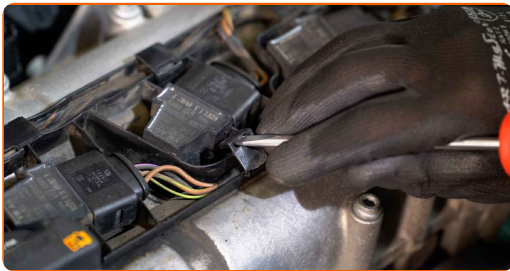

7

Lirk opp tennspolen. Bruk en flat skrutrekker.




8

Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet. Bruk avtrekker for tennspoler.




9

Fjern kontakten fra tennspolen.

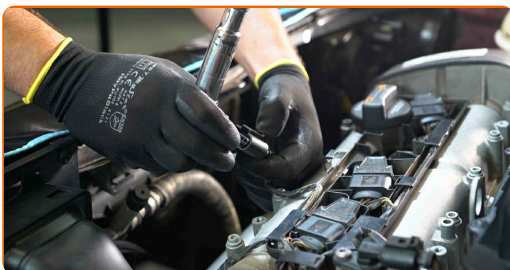


10

Behandle tuppen av tennspolen. Bruk høytemperaturs smøreolje.

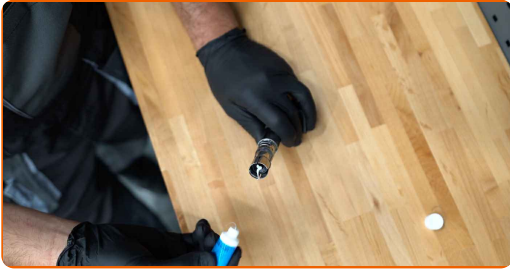


11

Behandle pluggen til tennspolen med elektrospy. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.

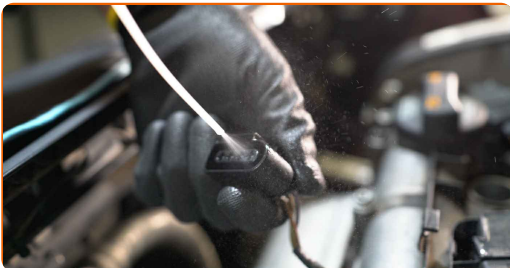

12

Plugg i kontakten til tennspolen.

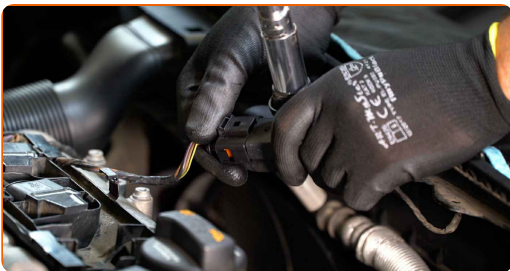


13

Installer også den nye tennspolen i hullet til tennpluggen i sylinderhodet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.





14 Lås kontakten.

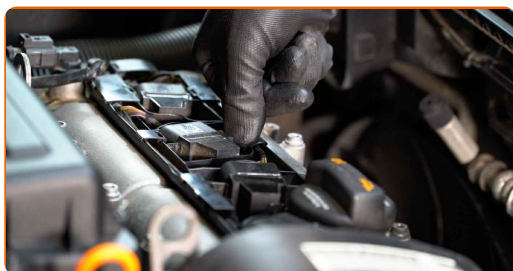

15 Monter motordekslet og fest det. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.



16 Koble til ventilasjonsslangen.



17 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

18 Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**TENNSPOLE: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.