



Slik bytter du fjærende  
ben fremme på en **VW**  
**Polo III Variant (6V5)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Polo III Variant (6V5) 1.4, VW Polo III Variant (6V5) 1.6, VW Polo III Variant (6V5) 1.9 TDI, VW Polo III Variant (6V5) 1.9 SDI, VW Polo III Variant (6V5) 1.4 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

## UTSKIFTING: FJÆRENDE BEN – VW POLO III VARIANT (6V5). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

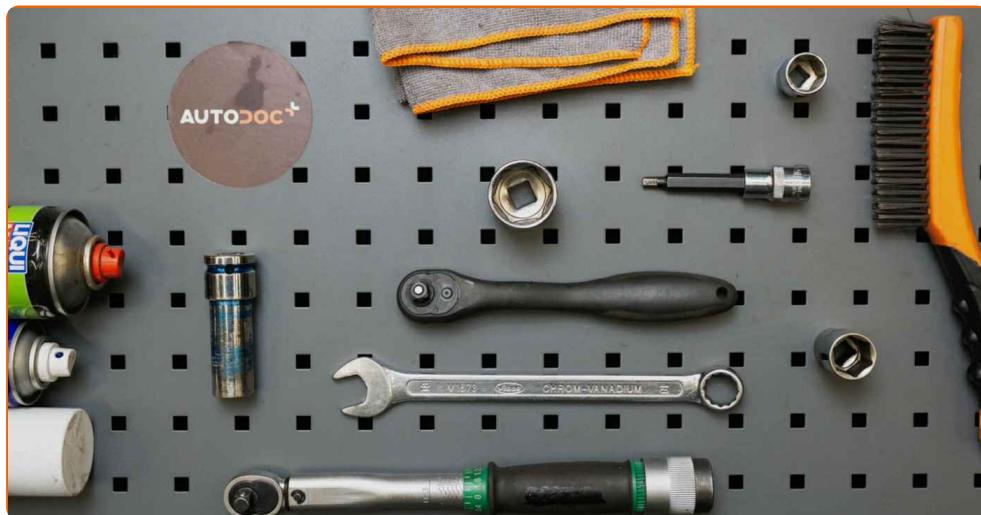

- Stålborste
- HEX bit nr. H6
- WD-40 spray
- Hjulpipe #17
- Bremserens
- Skrallenøkkel
- Kobberpasta
- Svingjern
- Momentnøkkel
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Skjermtrekk
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Stoppekloss
- Pipenøkkelinnsats # 30

[Kjøp verktøy](#)

## Utskifting: fjærende ben – VW Polo III Variant (6V5). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge støtdemperene til frontfjæringen bør utskiftes samtidig.
- Fremgangsmåten er identisk for venstre og høyre fjærbein på fremre hjuloppeng.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Polo III Variant (6V5) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1**

Åpne panseret.

**2**

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3**

Rengjør de øvre festene til holderen til fjærbeinet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

**4**

Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk HEX nr. H6. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.



**5**

Sikre hjulene med klosser.

**6**

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**7**

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**8**

Løsne hjulboltene.



#### AUTODOC anbefaler:

- Advarsell! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW Polo III Variant (6V5)

**9**

Ta av hjulet.



**10**

Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**11**

Skru løs festene som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

**12**

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

**13**

Fjern festeboltene.



14

Koble styrespindelen fra fjærbeinet.




15

Skru løs det øvre festet til fjærbeinet.



16

Fjern fjærbeinet.

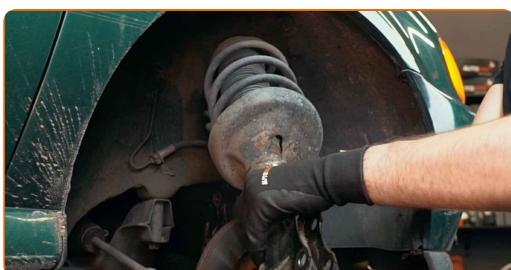

17

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.




Utskifting: fjærende ben – VW Polo III Variant (6V5). AUTODOCs eksperter  
anbefaler:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

**18**

Komprimer fjæren.

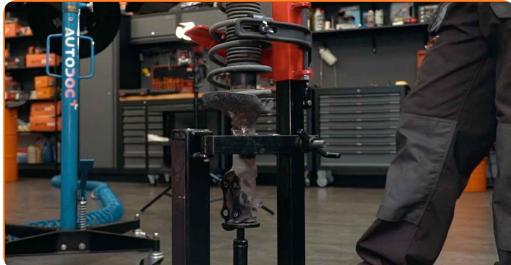**19**

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

**20**

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk HEX nr. H6. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.



21

Fjern det øvre beinfestet.



22

Slipp spiralfjæren.



23

Ta bort fjæren.



24


Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fjærende ben – VW Polo III Variant (6V5). Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøyne. Bytt ut om nødvendig.

25

Ta vekk den gamle støtdemperen fra den hydrauliske kompressoren.

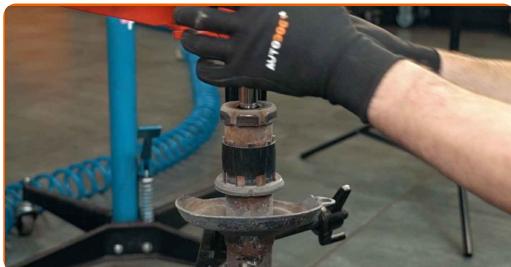

### Utskifting: fjærende ben – VW Polo III Variant (6V5). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

26

Installer den nye støtdemperen på den hydrauliske kompressoren til spiralfjæren.



27

Installer støvhylsen og støtstopperen på den nye støtdemperen.



28

Installer fjæren på støtdemperen.



29

Komprimer fjæren.



30

Installer den øvre demperen og monteringslager.



31

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk HEX nr. H6. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel.  
Stram den til 60 Nm dreiemoment.



Utskifting: fjærende ben – VW Polo III Variant (6V5). Profesjonelle  
anbefalinger:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

**32**

Løs ut fjæren.

**33**

Fjern den monterte støtdemperen.

**34**

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

**35**

Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

**36**

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.



**37**

Fest fjærbeinet på styrespindelen.

**38**

Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Ikke stram den.



#### AUTODOC anbefaler:

- VW Polo III Variant (6V5) – hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.

**39**

Monter festebolter.

**40**

Skru inn festene som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



41

Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 95 Nm dreiemoment.



42

Fjerne støtten fra under styrespindelen.



#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – VW Polo III Variant (6V5). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

43

Behandle festene til fjærbeinet. Behandle rattspindelens fester. Bruk kobberfett.



44

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålborste.

45

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



46

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – VW Polo III Variant (6V5). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

47

Installer hjulet.



#### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
VW Polo III Variant (6V5)

**48**

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**49**

Senk bilen.

**50**

Stram hjulboltene ved å bruke kryss- og tversmønster. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

**51**

Fjern jekker og klosser.

**52**

Stram de øvre festene til fjærbeinet. Bruk HEX nr. H6. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.



**53**

Smør de øvre festene til holderen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

**54**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**55**

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningsene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.