




Slik bytter du
tennpluggen på en **VW**
Sharan VAN (7M) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

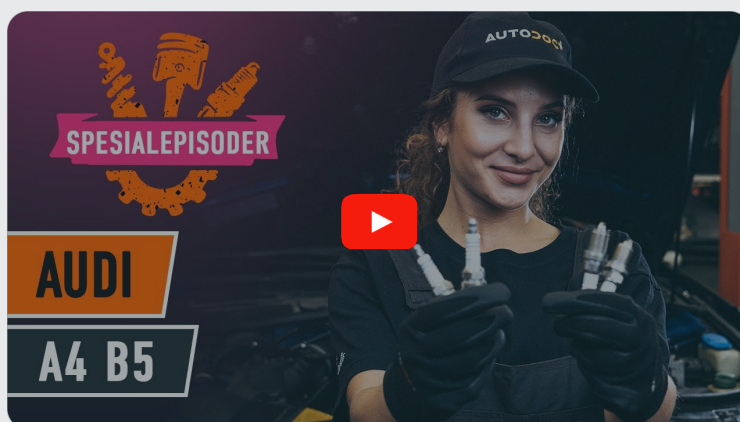

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
VW Sharan VAN (7M) 2.0 (7M8, 7M9)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – VW SHARAN VAN (7M).
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

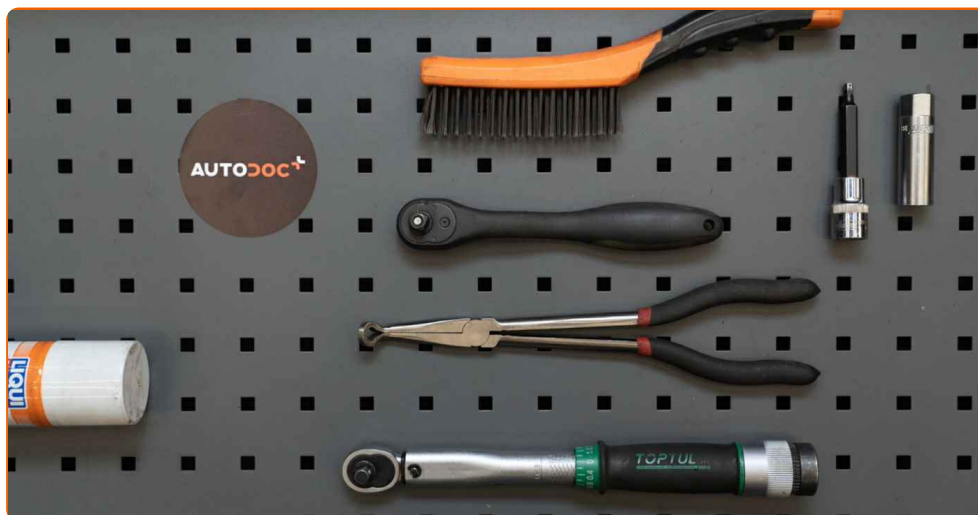

- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Tennpluggnøkkel # 16
- HEX bit nr. H5
- Skrallenøkkel
- Pinsetter
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennplugger – VW Sharan VAN (7M). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – VW SHARAN VAN (7M). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs festet på motordekselet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

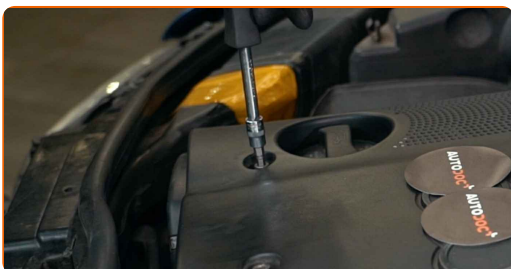

4 Fjern motordekselet.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – VW Sharan VAN (7M). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

5

Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene. Bruk en knipetang.



Utskifting: tennplugger – VW Sharan VAN (7M). Tips:


- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.

6

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

7

Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

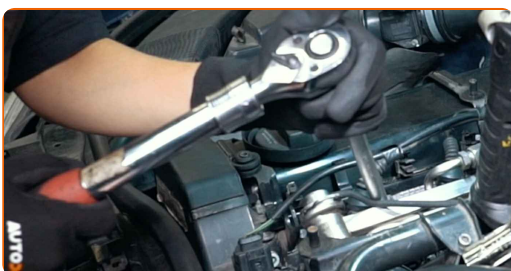


8

Ta ut tennpluggene.



9

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

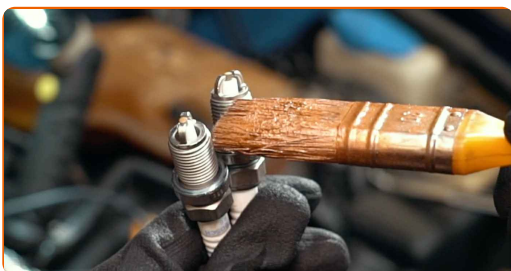


10

Installer nye tennplugg i setene/festepunktet.



11

Skru på nye tennplugg og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

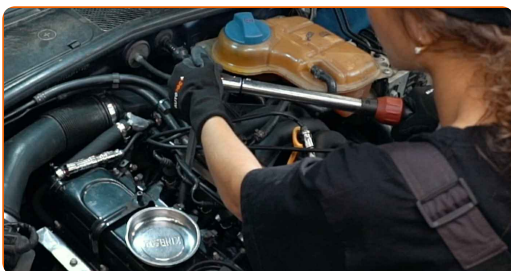

Utskifting: tennplugger – VW Sharan VAN (7M). Tips fra AUTODOC:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvreges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

12

Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Bruk en knipetang. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



Utskifting: tennplugger – VW Sharan VAN (7M). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Følg installasjonsprosessen.

13

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

14

Slå av motoren.

15

Monter motordekselet og fest det.



Utskifting: tennplugger – VW Sharan VAN (7M). Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Utskifting: tennplugger – VW Sharan VAN (7M). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

16

Skru inn festene på motordekslet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.



17

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

18

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.