

AUTODOC CLUB

Slik bytter du
tennplugger på en **VW
Spacefox / Space Cross
(5Z6, 5Z7, 5Z9)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW POLO (9N_) 1.4 16V

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – VW SPACEFOX / SPACE CROSS (5Z6, 5Z7, 5Z9). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Høytemperaturfett
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Flat Skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennplugger – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9).
AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – VW SPACEFOX / SPACE CROSS (5Z6, 5Z7, 5Z9). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Løsne slangen for veivhusventilasjonen fra motordekselet til venstre.




4 Fjern motordekselet. Luftfilterhus integreres i motordeksel.

Utskifting: tennplugger – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9). Tips:


- Løft motordeksel og hold den på begge sider.

5 Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

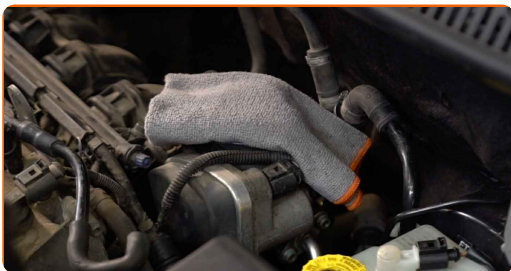

6 Løsne slangen for veivhusventilasjonen fra oljepåfyllingsstuss.


7 Skru løs oljepåfyllingsstuss.

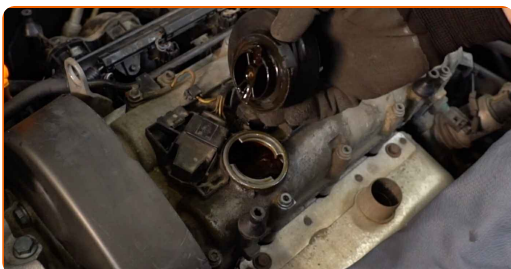

8 Fjern oljepåfyllingsstuss.



9 Dekk til påfyllingsstussen med en mikrofiberklut for å forhindre at smuss og fremmede objekter kommer seg inn i systemet.

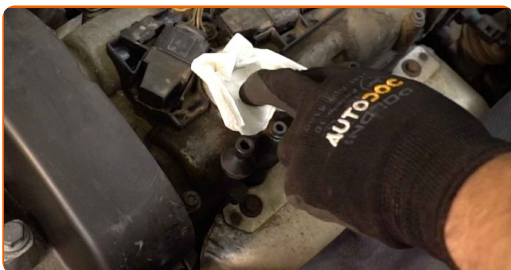


10 Løsne plastikk låseflikene til tennspole forbindelsen. Bruk en flat skrutrekker.



11 Lirk opp tennspolen. Bruk et brekkjern (2 stykker).




12 Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.

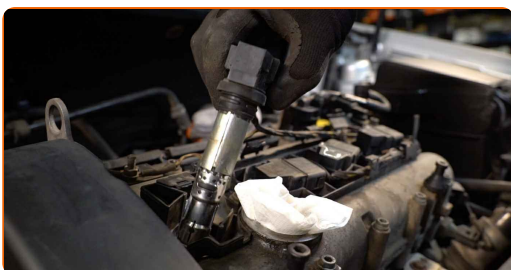

Utskifting: tennplugger – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.

13 Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

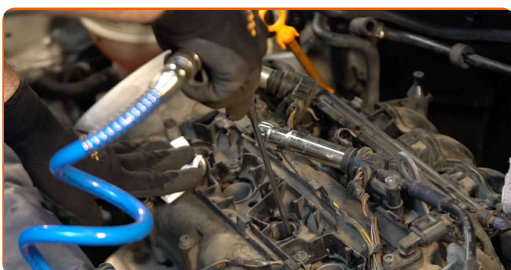

14

Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.




15

Ta ut tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.




16

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

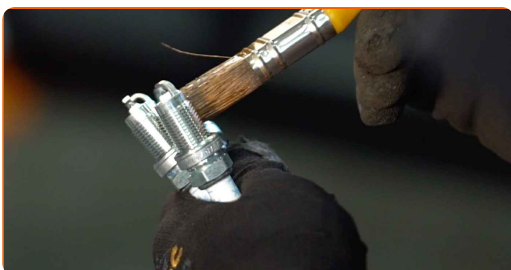


17

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.

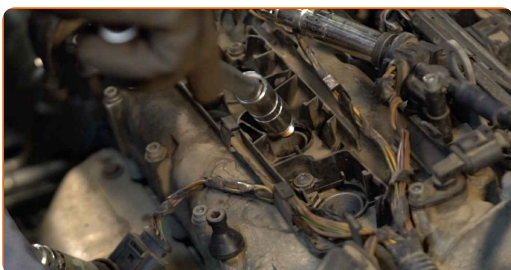


- 18** Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

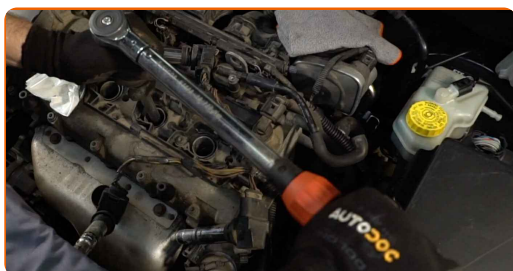


**Utskifting: tennplugger – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9).
AUTODOC anbefaler:**

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenses, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

- 19** Behandle tuppen av tennspolen. Bruk høytemperaturs smøreolje.

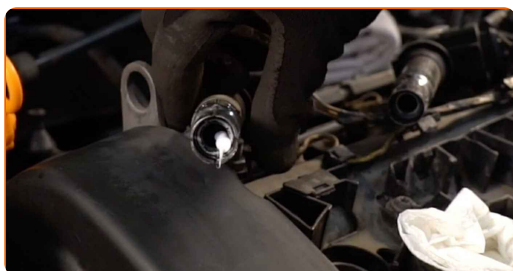

- 20** Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

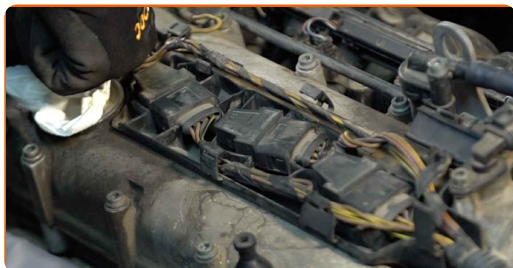

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9). Følg monteringsstrinnene.

21

Lås kontakten.




22

Fjern mikrofiberkluten fra oljepåfyllingsstuss.



23

Monter oljepåfyllingsstuss.

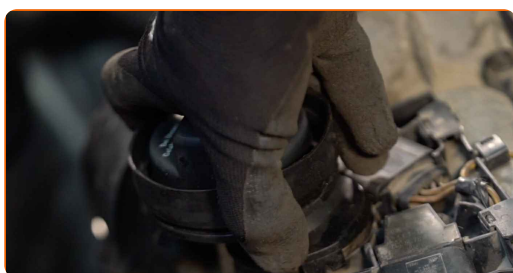

24

Skru inn oljepåfyllingsstuss.

25

Koble slangen for veivhusventilasjonen til oljepåfyllingsstuss.

26 Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.




27 Monter motordekslet og fest det. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



Utskifting: tennplugger – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9).
Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.
- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.

28 Koble slangen for veivhusventilasjonen til motordekslet til venstre.

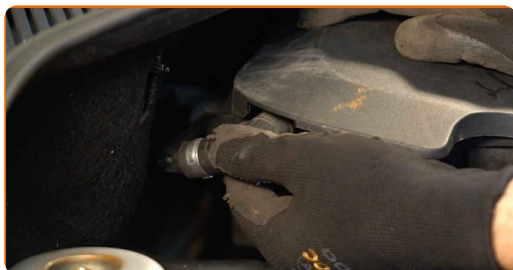

29 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

30 Slå av motoren.

31 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

32 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.