



Slik bytter du
fjærbenslager bak på en
**VW Spacefox / Space
Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9) –
veiledning**

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW POLO (9N_) 1.4 16V

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – VW SPACEFOX /
SPACE CROSS (5Z6, 5Z7, 5Z9). VERKTØYET DU
TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: fjærbenslager – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten for å bytte monteringerne på høyre og venstre støtdempere i bakre hjuloppheng er identisk.
- Begge festene på bakre fjærbein bør skiftes samtidig.
- Pass på å erstatte alle selvlåsende muttere og bolter under installasjonen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – VW SPACEFOX / SPACE CROSS (5Z6, 5Z7, 5Z9). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.


4 Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9)

5 Ta av hjulet.

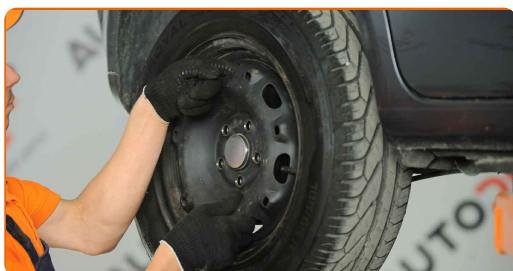

6 Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



7 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




- 8** Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.




- 9** Fjern festebolt.

- 10** Løsne løs nedre del av støtdemperen. Bruk et brekkjern.

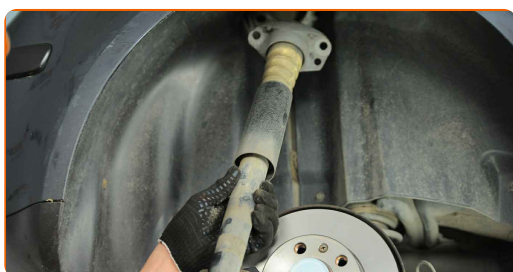

- 11** Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

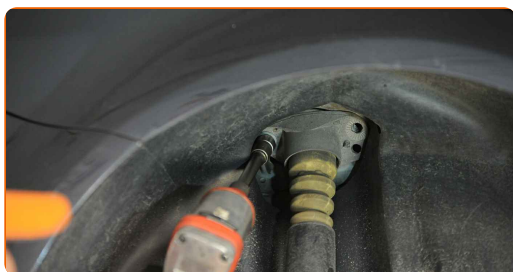

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene. VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9)

12 Fjern støtdemperen.



13 Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

14 Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



15 Fjern det øvre beinfestet.



Utskifting: fjærbenslager – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9).
AUTODOC anbefaler:

- Undersøk støtdemper-støvhetten og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.

16 Installer et nytt beinfeste.




17 Skru fast det øvre festet på fjærbeinets stempelstang. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



18 Behandle støtdemperens montasjeflater. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


19 Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

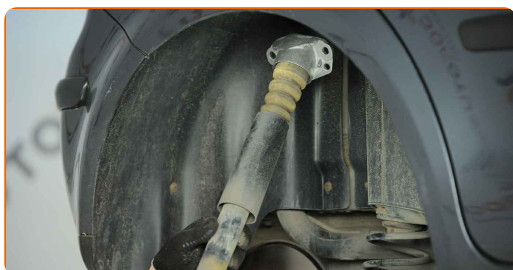

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene. VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9)

- 20** Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.+90°

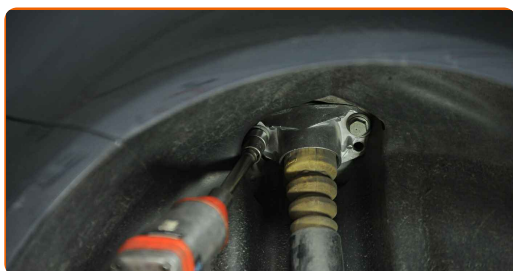

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

- 21** Fest den nedre delen av støtdemperen.

- 22** Monter festebolten.

- 23** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.+90°




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

24

Fjern festet under bakakselbjelken.

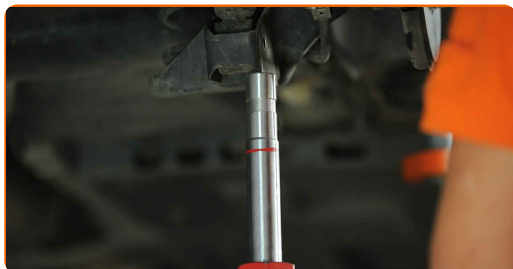

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærbenslager – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

25

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.



26

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.




27

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




28 Installer hjulet.

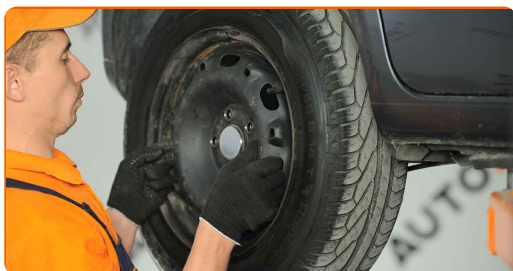

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9)

29 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

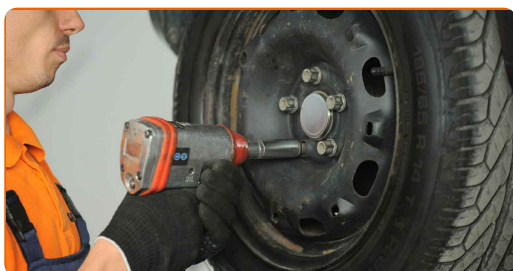

30 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



31

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's main screen with a search bar, 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right smartphone shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.