



Slik bytter du
tennpluggen på en **VW**
TRANSPORTER III Åpen
lastebil / chassis –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW TRANSPORTER III Åpen lastebil / chassis 2.1 Syncro, VW TRANSPORTER III Åpen lastebil / chassis 1.9, VW TRANSPORTER III Åpen lastebil / chassis 2.1

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

**UTSKIFTING: TENNPLUGGER – VW TRANSPORTER III
ÅPEN LASTEBIL / CHASSIS. LISTE MED VERKTØYET DU
KAN TRENGE:**



- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Tennpluggnøkkel # 21
- Skrallenøkkel
- Lang nebbtang
- Phillips-skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennplugger – VW TRANSPORTER III Åpen lastebil / chassis. Tips fra AUTODOC:


- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – VW TRANSPORTER III ÅPEN LASTEBIL / CHASSIS. FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs festene til luftfilterhuset. Bruk en Philips-skrutrekker.

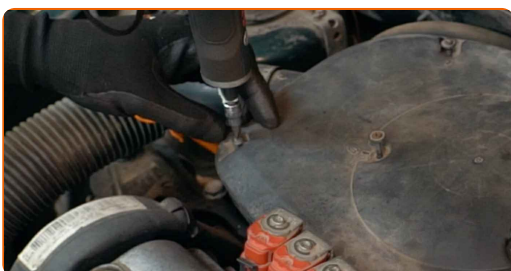

4 Fjern luftfilterhuset.



5

Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.



6

Koble tennpluggkablene fra tennpluggene. Bruk en lang nebbtang.




Utskifting: tennplugg – VW TRANSPORTER III Åpen lastebil / chassis. Tips fra AUTODOC:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk posisjonene til tennpluggkablene.

7

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

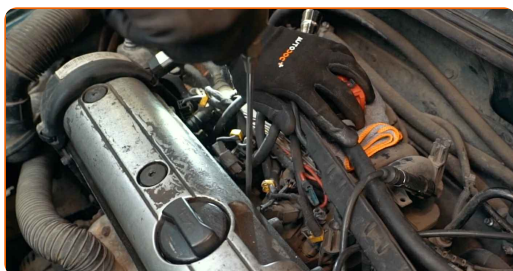

8

Skruløs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #21. Bruk en skrallenøkkel.




9

Ta ut tennpluggene.




10

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

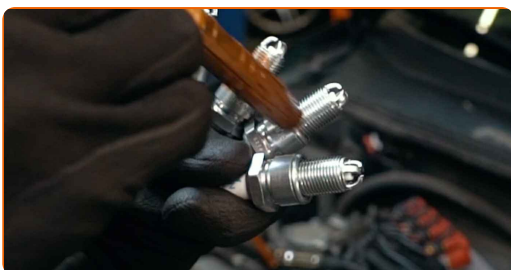

11

Installer nye tennplugg i setene/festepunktet.

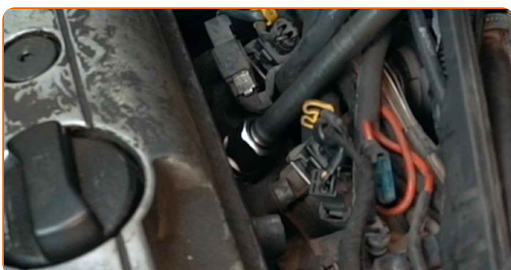

- 12** Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



Utskifting: tennplugger – VW TRANSPORTER III Åpen lastebil / chassis. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenses, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

- 13** Koble tennpluggkablene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass. Bruk en lang nebbtang.



Utskifting: tennplugger – VW TRANSPORTER III Åpen lastebil / chassis. Profesjonelle anbefalinger:

- Følg installasjonsprosessen.

14 Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.



15 Monter luftfilterhuset og fest det. Bruk en Philips-skrutrekker.



16 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



17 Slå av motoren.

18 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

19 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.