



Slik bytter du
bremseskiver bak på en
VW Transporter IV
Flatvogn lastebil /
Chassis (70E, 70L, 70M,
7DE, 7DL) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD, VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5, VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI, VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D, VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8, VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8 VR6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VW TRANSPORTER IV
FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (70E, 70L, 70M, 7DE,
7DL). VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

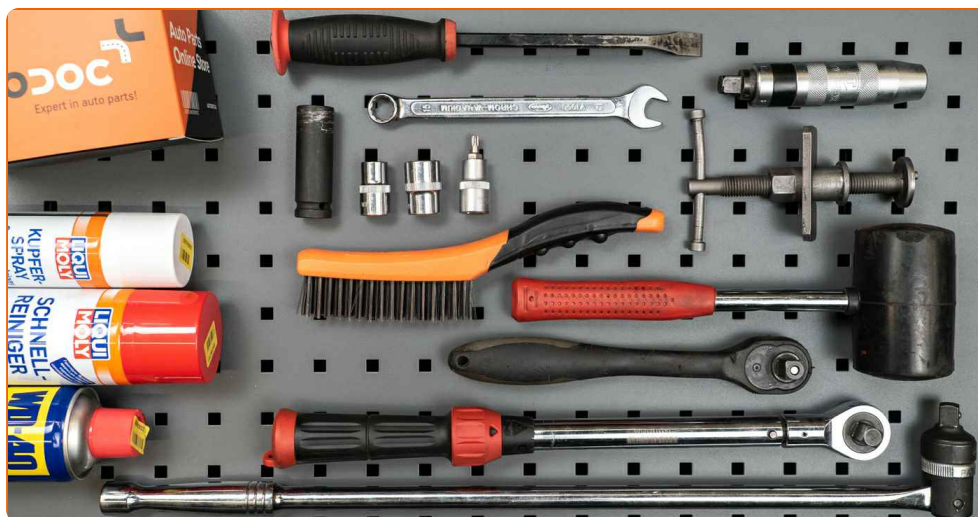

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- HEX bit nr. H6
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hiulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Slagskrutrekker
- Svingjern
- Gummihammer
- Brekkjern
- Stoppekloss


Kjøp verktøy

Utskifting: bremseskiver – VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VW TRANSPORTER IV FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

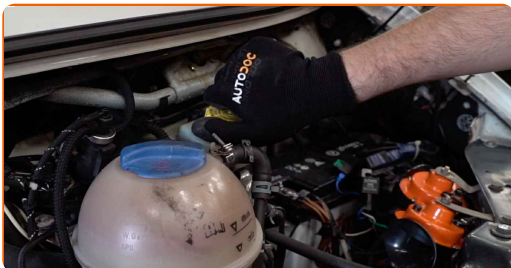

2 Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.



5 Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)

6 Ta av hjulet.



7 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.


8 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

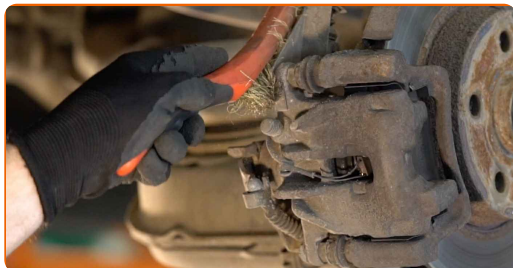


Utskifting: bremsekiver – VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

9 Skru løs bremsecalippenes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

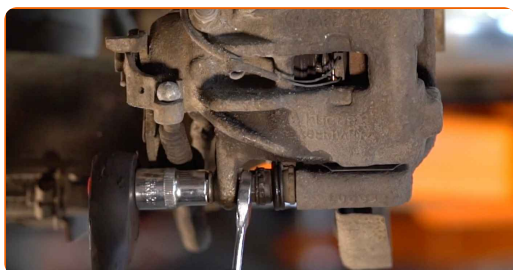


10 Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg.

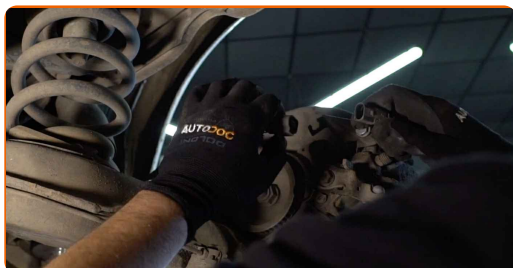

11

Fjern bremsekaliperen.

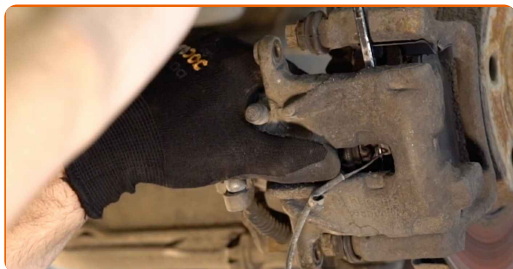


Utskifting: bremseskiver – VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

12

Fjern bremseklossene.

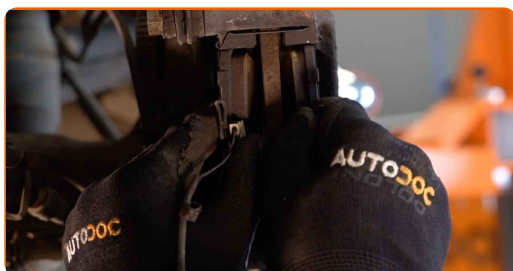

13


Koble fra bremseklossenes slitasjesensor. Bruk et brekkjern.

Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

14

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

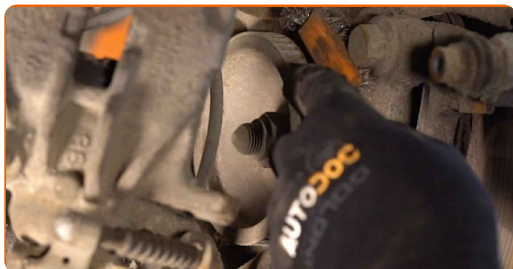

15

Skruløs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.




16

Fjern kalipperbraketten.



17

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

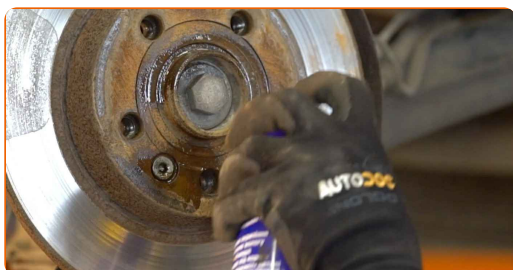

18

Skru løs bremseskivefestet. Bruk HEX nr. H6. Bruk en slagskrutrekker.



Utskifting: bremseskiver – VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Profesjonelle anbefalinger:

- Om nødvendig, bruk en gummihammer.


19

Fjern bremseskiven.



20

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

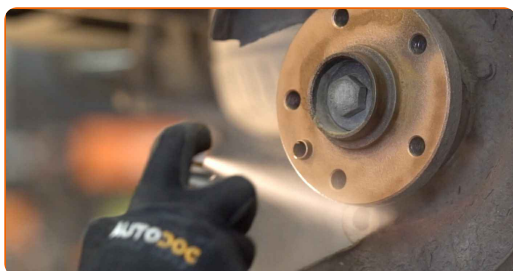


21

Installer bremseskiven.




22

Stram bremseskivefestet. Bruk HEX nr. H6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.

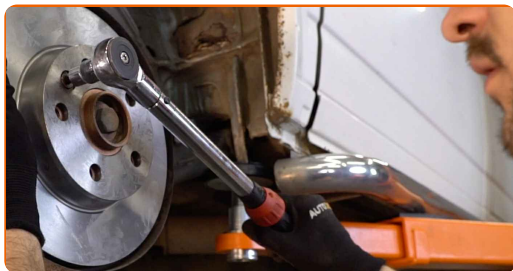

23

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremsereens.

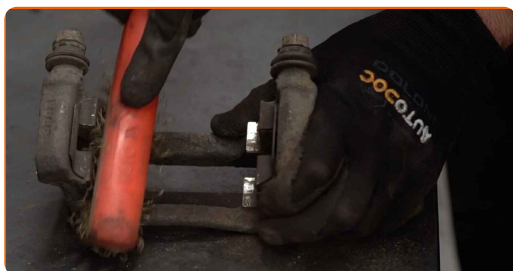

AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: bremseskiver – VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

24

Installer bremsekalipperbraketten.



- 25** Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

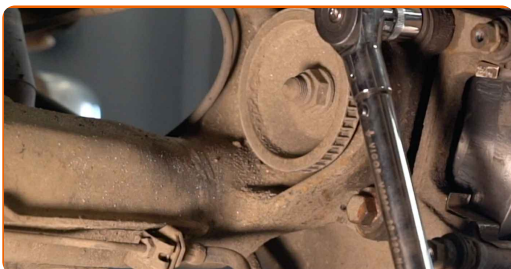


- 26** Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk bremserens.

Utskifting: bremsekliver – VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


- 27** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

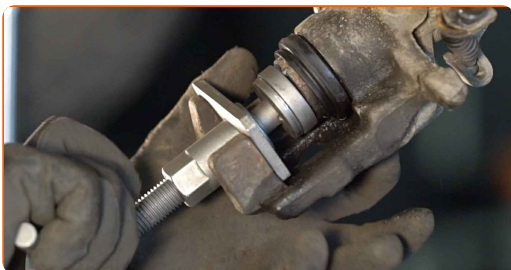


- 28** Installer bremseklossene. Koble til bremseklossenes slitasjesensor.



- 29** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

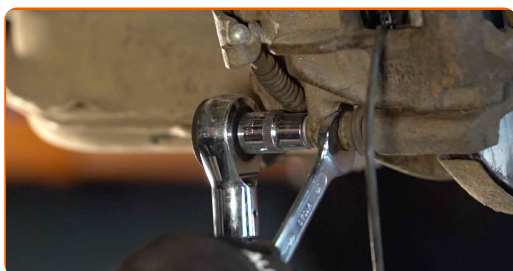

- 30** Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.

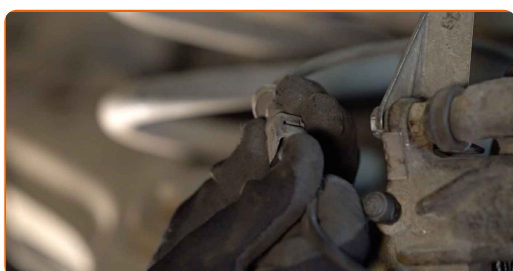

- 31** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekiver – VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


32

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

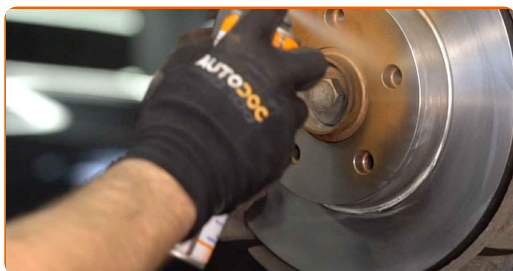

33

Installer hjulet.

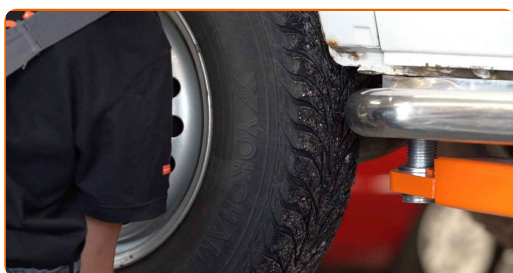

AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrur fast.

34

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



35

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 170 Nm dreiemoment.



AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!**Utskifting: bremseskiver – VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

36

Stram tanklokket til bremsevæsken.



37

Lukk panseret.

Utskifting: bremseskiver – VW Transporter IV Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

38

Fjern jekker og klosser.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.