



Slik bytter du  
bremseslange fremme  
på en **VW Transporter IV  
Van (70A, 70H, 7DA,  
7DH)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**UTSKIFTING: BREMSESLANGE – VW TRANSPORTER IV  
VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). LISTE MED VERKTØYET DU  
KAN TRENGE:**

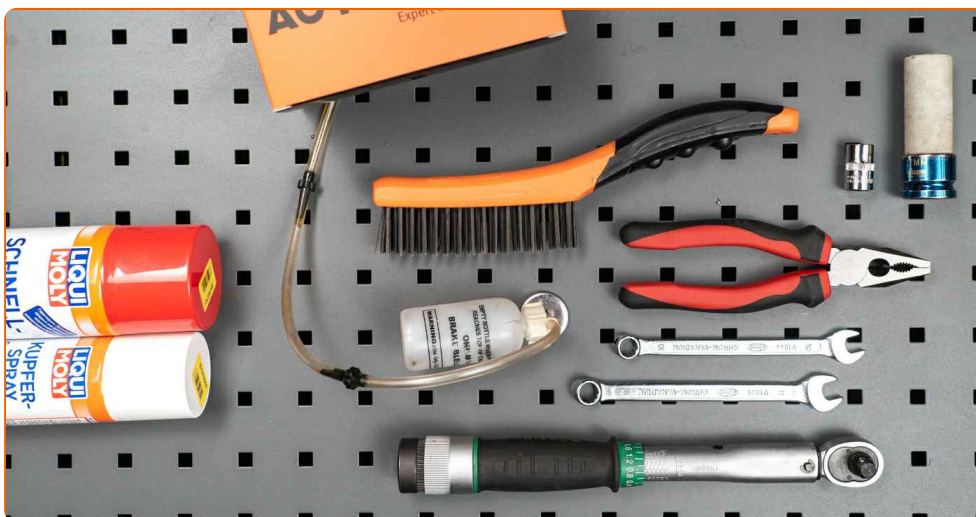

- Stålbørste
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Kombinasjonsnøkkel #11
- Pipenøkkelinnsats # 11
- Hjulpipe #17
- Momentnøkkel
- Bremselufset sett
- Væskebeholder
- Tenger
- Skrustikke
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: bremseslange – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).  
AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for å bytte høyre og venstre bremseslanger på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: BREMSESLANGE – VW TRANSPORTER IV VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.

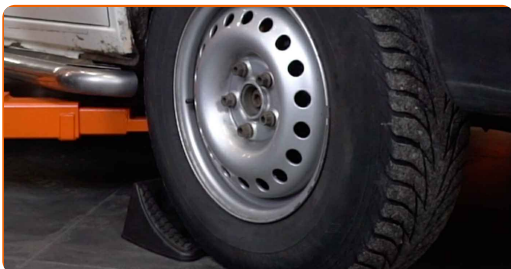

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH)

6 Ta av hjulet.



7 Plasser en beholder på undersiden for å samle opp bremsevæske.




- 8** Rengjør området hvor bremseslangen er koblet til bremsecaliperen og til røret i kretsen for bremseser. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.




**Utskifting: bremseslange – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).  
Profesjonelle anbefalinger:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


- 9** Skru bremseslangen løs fra bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

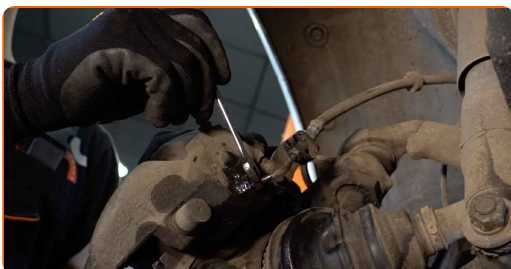


- 10** Skru løs festebraketten som kobler bremseslangen til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

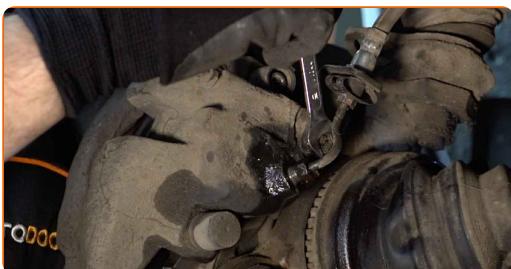


**11** Skru løs festet som kobler bremseslangen til røret i kretsen for bremseser. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

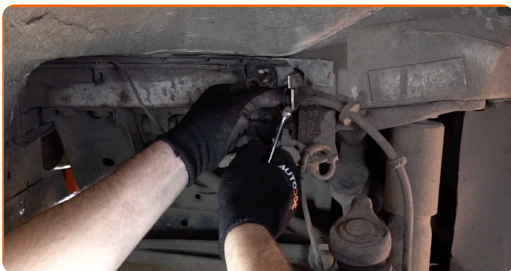


**12** Ta bort bremseslangen sammen med festebraketten.

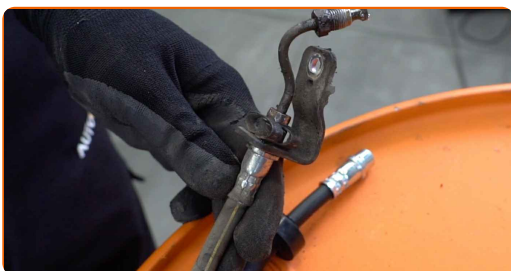


**13** Grip bremseslangens festebrakett i en skrustikke.

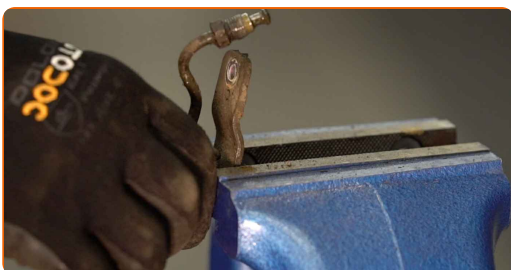

**14** Skru løs bremserøret fra bremseslangen. Bruk en tang. Koble fra bremseslangen.

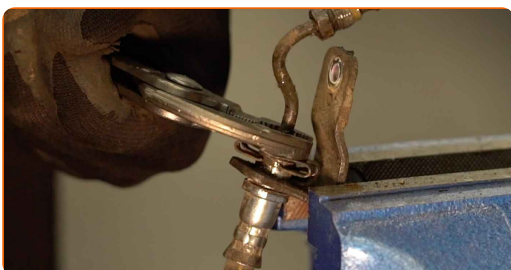

**15** Fjern bremserøret fra festebraketten.

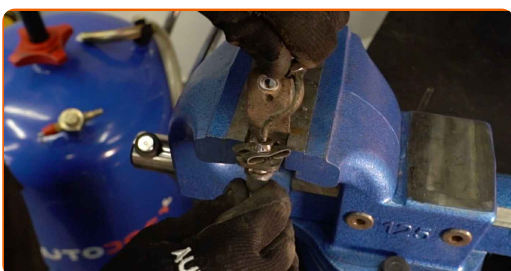




**16** Løsne på skruestikken og ta bort bremseslange festebraketten.

**17** Monter og stram festebraketten som kobler bremseslangen til bremsecaliperen.




**18** Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

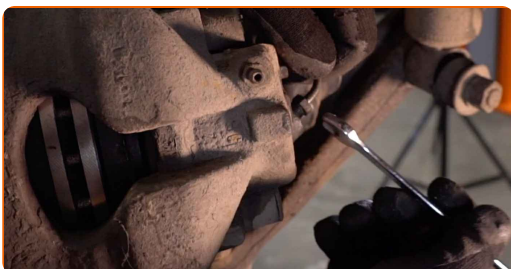

**19** Monter bremserøret til festebraketten. Fest den nye bremseslangen.

**20** Skru fast bremserøret til bremseslangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.


**21** Stram festet som kobler bremserør til bremsecaliper. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 16 Nm dreiemoment.

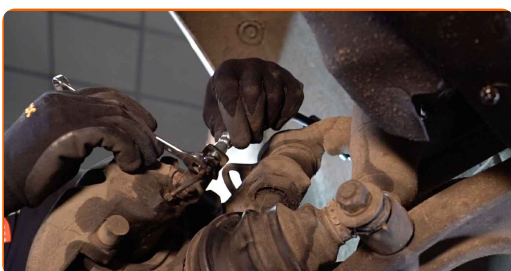




22

Stram festet som kobler bremseslangen til bremsekrets røret. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 16 Nm dreiemoment.

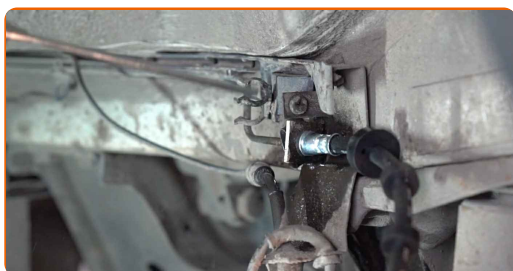

23

Rengjør festepunktet til bremseslangen på røret i kretsen for bremseserens. Bruk bremserens.

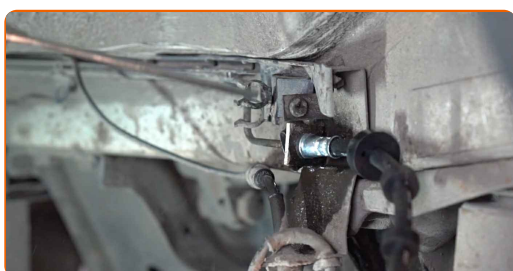


### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseslange – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


24

Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

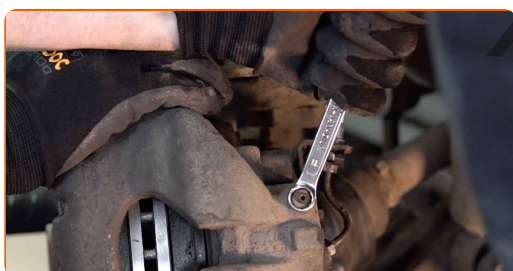


25

Koble bremseluffer til lufteskruen.

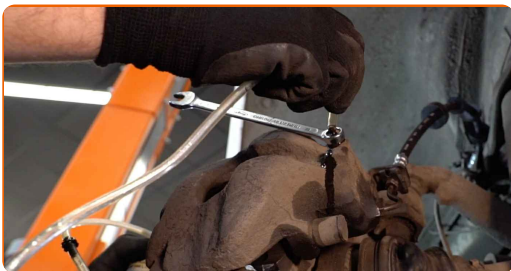


26

Trykk på bremsepedalen flere ganger for å fjerne luft fra systemet.

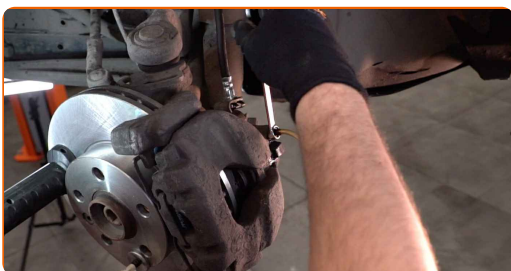


27

Stram lufteskruen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

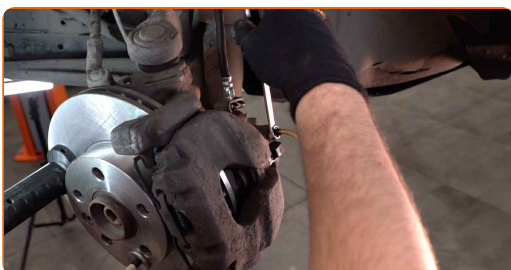


28

Koble fra bremseluffer.

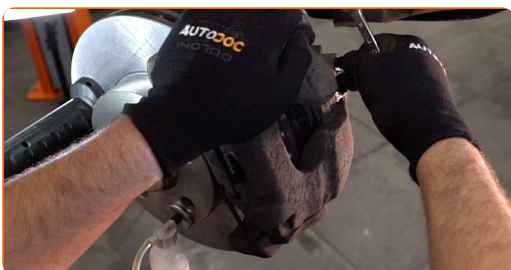

29


Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk bremserens.

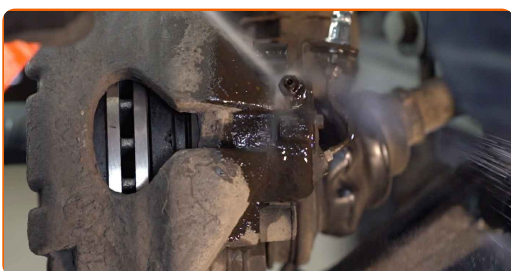


Utskifting: bremseslange – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

**30** Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk en stålborste. Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

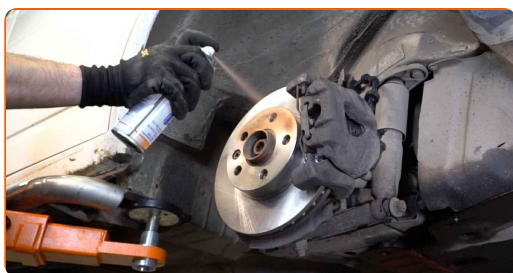

**31** Installer hjulet.

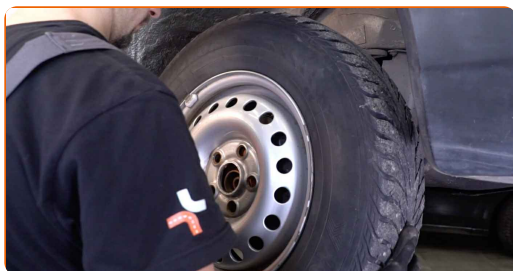

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH)


**32** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**33** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 170 Nm dreiemoment.



**34** Fjern jekker og klosser.

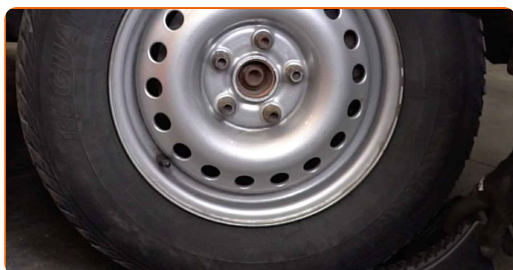

**35** Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

**36** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSESLANGE: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.