




Slik bytter du
fordelerrrotor på en **VW**
Transporter T3 Flatvogn
lastebil/Chassis –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

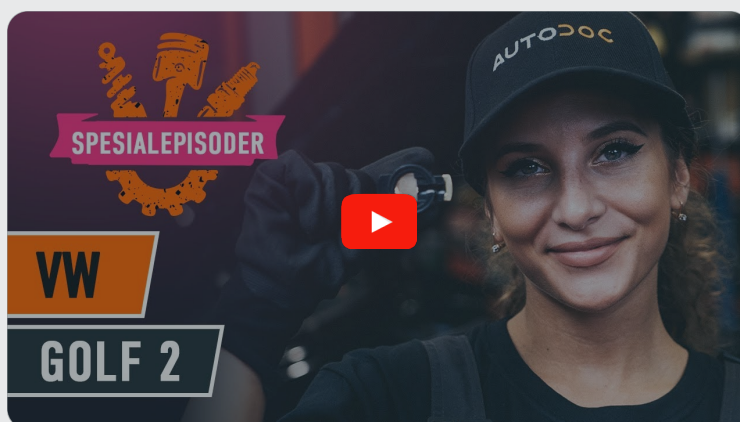

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Transporter T3 Flatvogn lastebil/Chassis 2.1, VW Transporter T3 Flatvogn lastebil/Chassis 1.9 Syncro, VW Transporter T3 Flatvogn lastebil/Chassis 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Flatvogn lastebil/Chassis 1.9, VW Transporter T3 Flatvogn lastebil/Chassis 2.1 i

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

UTSKIFTING: FORDELERROTOR – VW TRANSPORTER
T3 FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS. VERKTØYET DU
KAN TRENGE:



- Elektrospray
- Brekkjern
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: fordelerrotor – VW Transporter T3 Flatvogn lastebil/Chassis. AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Inspiser fordelerenheten nøye. Bytt ut slitte deler.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Transporter T3 Flatvogn lastebil/Chassis – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Sett merker på fordelerlokket som viser i hvilken rekkefølge tennpluggkablene skal kobles til.

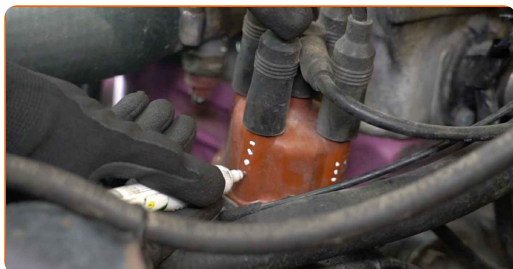

4 Koble tennpluggkablene fra fordelerlokket.

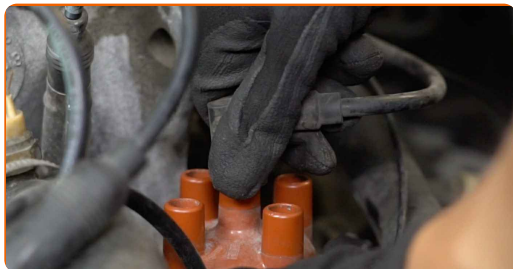


Utskifting: fordelerrotor – VW Transporter T3 Flatvogn lastebil/Chassis. Tips fra AUTODOC:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.


5

Løs klipsene til fordelerlokket. Bruk et brekkjern.

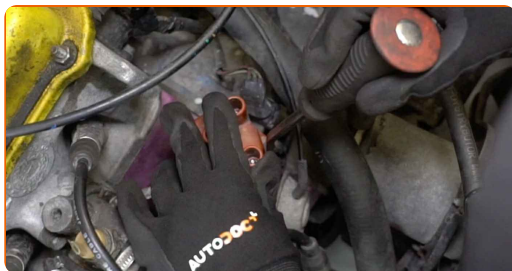

6

Fjern fordelerlokket.

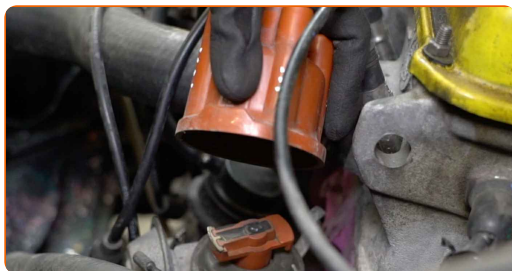


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fordelerrotor – VW Transporter T3 Flatvogn lastebil/Chassis. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

7

Fjern fordelerrotoren.

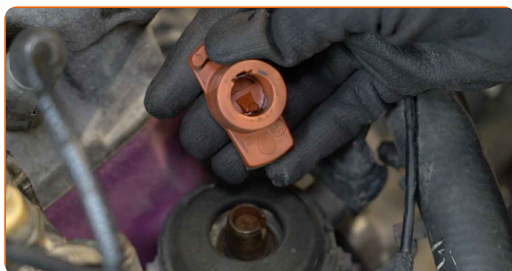


Utskifting: fordelerrotor – VW Transporter T3 Flatvogn lastebil/Chassis.
Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

8

Monter en ny fordelerrotor.

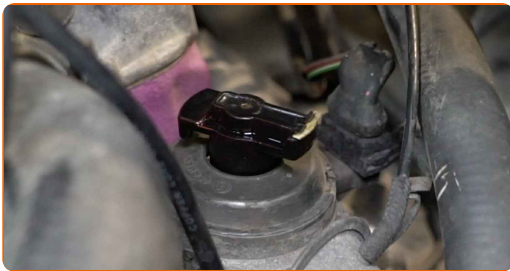

AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.

9

Monter fordelerlokket.



AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.


10 Fest klipsene til fordelerlokket.



11 Behandle kabelforbindelsene til tennpluggene med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.



12 Koble tennpluggkablene til fordelerlokket.

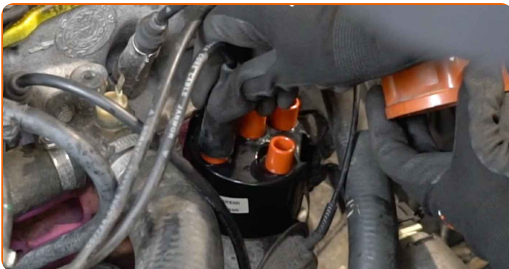

Utskifting: fordelerrotor – VW Transporter T3 Flatvogn lastebil/Chassis.
AUTODOC anbefaler:

- Følg installasjonsprosessen.

13 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

14 Slå av motoren.

15 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

16

Lukk panseret.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FORDELERROTOR: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.