



Slik bytter du
tennpluggen på en **VW**
Transporter T3 Van –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Transporter T3 Van 1.9, VW Transporter T3 Van 1.9 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW GOLF III (1H1) 1.4

**UTSKIFTING: TENNPLUGGER – VW TRANSPORTER T3
VAN. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Høytemperaturfett
- Tennpluggnøkkel # 21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Uttrekkbar magnet
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennplugger – VW Transporter T3 Van. AUTODOC anbefaler:


- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – VW Transporter T3 Van.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3 Skru løs filterhusets festebolter. Bruk en Philips-skrutrekker.

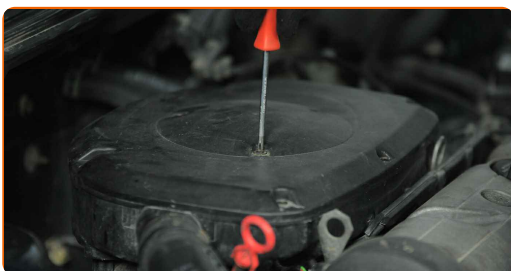


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – VW Transporter T3 Van. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.

4 Ta av luftfilterhuset.

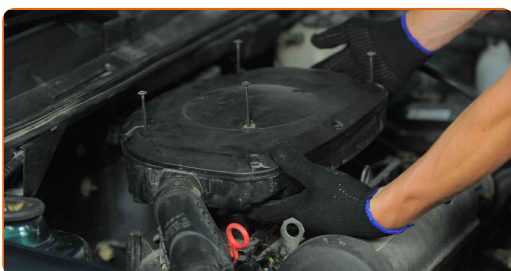

5 Fjern ledningskontaktene til tenpluggene fra hullene til tenpluggene.

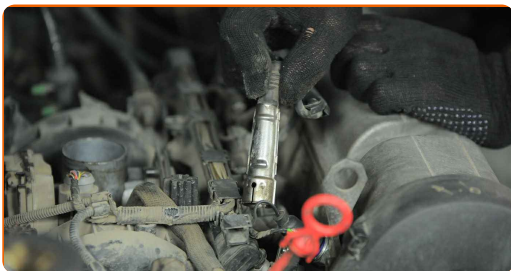


Utsifting: tenplugg – VW Transporter T3 Van. Tips:


- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tenpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tenpluggene.

6 Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tenpluggene.

7 Skru løs tenpluggene. Bruk tenpluggpipe #21. Bruk en skrallenøkkel.

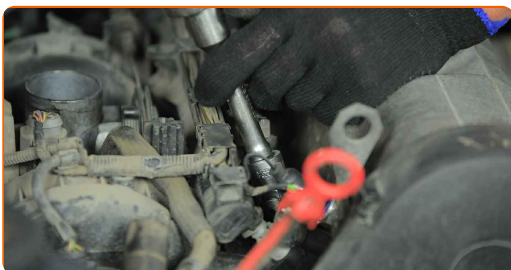

8 Ta ut tenpluggene. Bruk en uttrekkbar magnet.

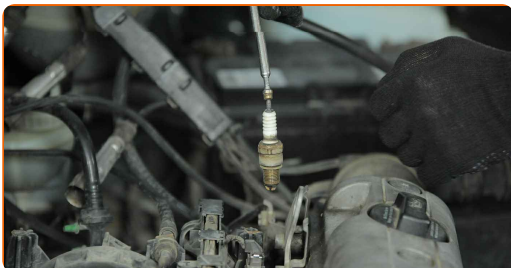


9

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.




10

Installer nye tennplugg i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #21.

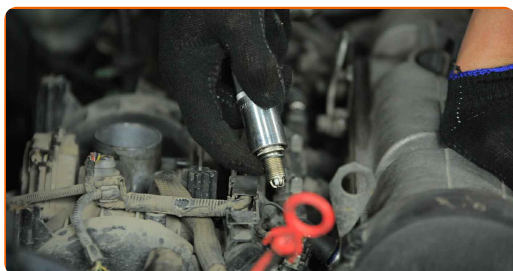


11

Skru på nye tennplugg og stram dem. Bruk tennpluggpipe #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

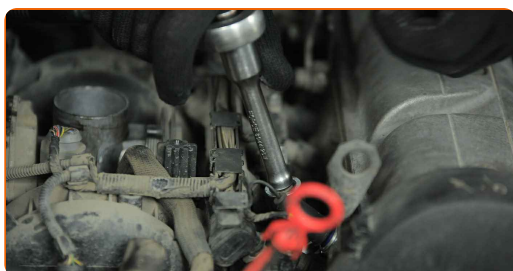

12

Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

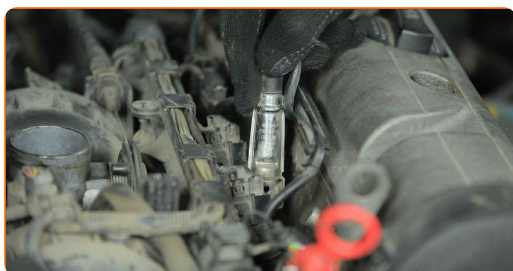


Utskifting: tennplugger – VW Transporter T3 Van. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg installasjonsprosessen.


13

Reinstaller luftfilterhuset.

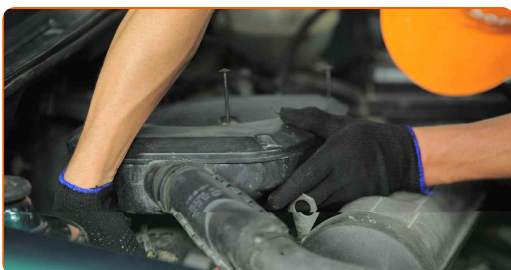

14

Skru fast filterhusets festebolter. Bruk en Philips-skrutrekker.

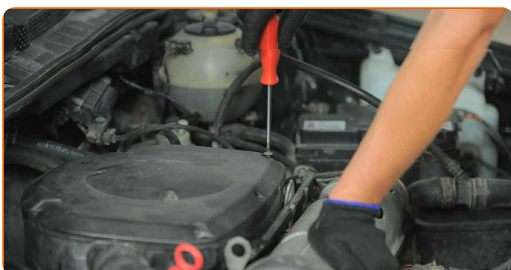

Utskifting: tennplugger – VW Transporter T3 Van. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.

15

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

16

Lukk panseret.

17

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

18

Slå av motoren.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.