

# **AUTODOC CLUB**

Slik bytter du motorfeste  
bak på en **VW**

**Transporter T4 Flatvogn  
lastebil / Chassis (70E,  
70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)  
– veiledning**

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:


VW Transporter T4 Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D,  
 VW Transporter T4 Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD,  
 VW Transporter T4 Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D,  
 VW Transporter T4 Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW  
 Transporter T4 Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro,  
 VW Transporter T4 Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW  
 Transporter T4 Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro,  
 VW Transporter T4 Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI,  
 VW Transporter T4 Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI  
 Syncro, VW Transporter T4 Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)  
 1.8

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Merk av denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av denne bildelen i en bil med lignende utforming.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

UTSKIFTING: MOTORFESTE – VW TRANSPORTER T4  
FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (70E, 70L, 70M, 7DE,  
7DL, 7D). VERKTØYET DU TRENGER:

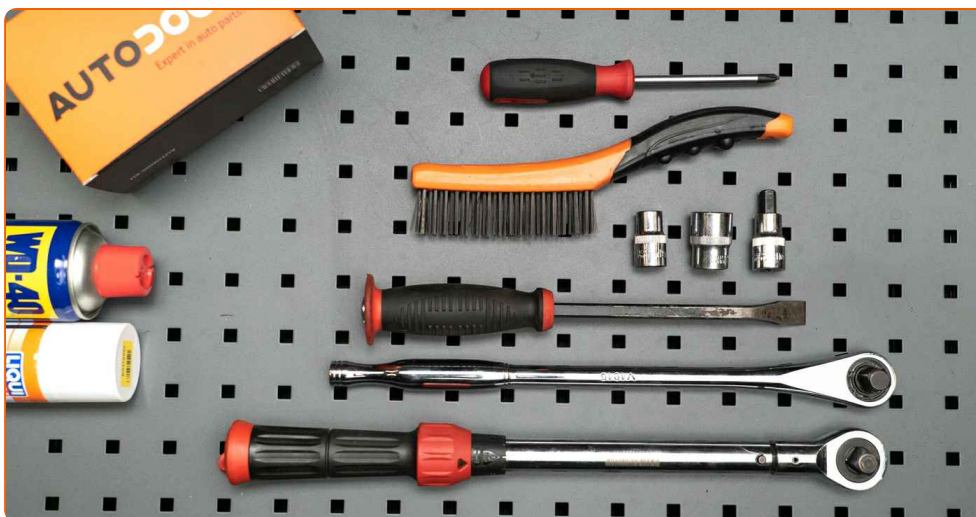

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- HEX bit nr. H10
- Kraftpipe N°12
- Kraftpipe N°21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: motorfeste – VW Transporter T4 Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


## UTSKIFTING: MOTORFESTE – VW TRANSPORTER T4 FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

**1** Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.


**2** Løsne festene på det nedre dekselet til oljepannen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en Philips-skrutrekker.



**3** Fjern dekselet til oljepannen.

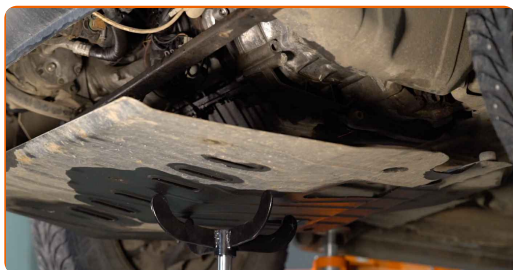


**4** Rengjør motorens monteringsfester. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

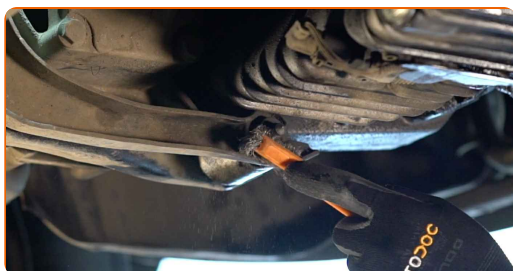

5

Støtt motoren i området rundt oljepannen. Bruk en hydraulisk jekk.

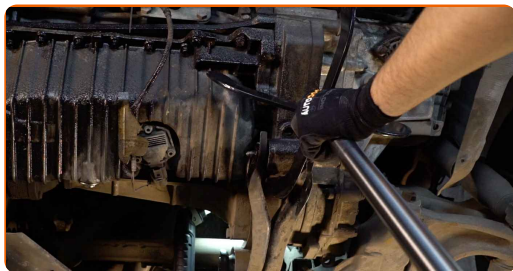

Utskifting: motorfeste – VW Transporter T4 Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tips:

- Sørg for at motoren har støtte.


6

Skru løs festet som kobler motorfestet til girkassehuset. Bruk HEX nr. H10. Bruk en skrallenøkkel.




7


Skru løs motorfestet som kobler den til underrammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

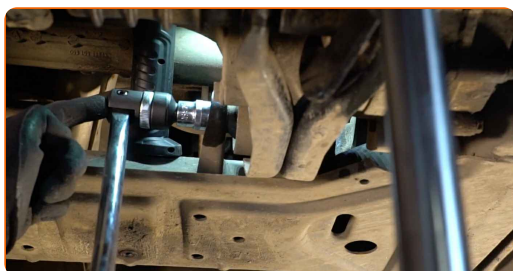

**8** Fjern festboltene. Bruk et brekkjern.

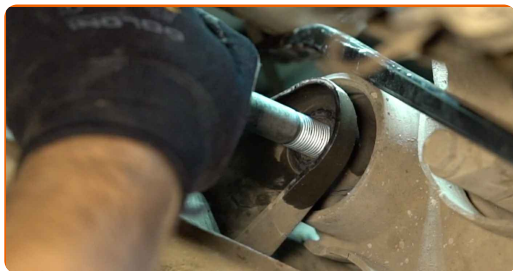


**9** Fjern motorfestet.

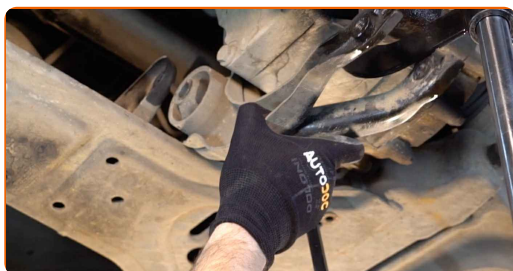


**AUTODOC anbefaler:**

- Forsiktig sjekk andre motorfester og bytt dem om nødvendig.

**10** Rengjør festepunktet til motorfestet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

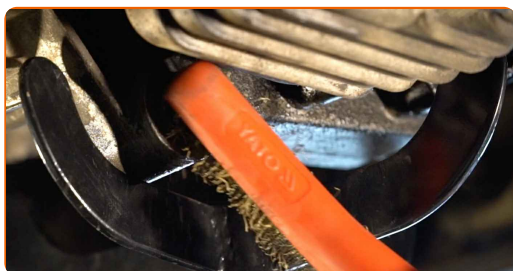


**11** Installer motorfestet til festepunktet. Bruk et brekkjern.

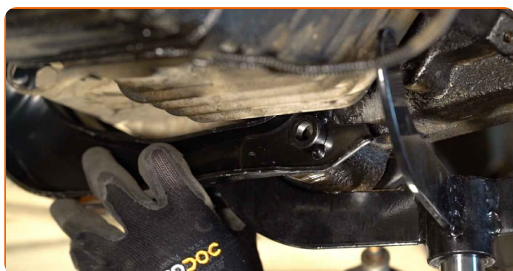





**12** Monter festebolter.

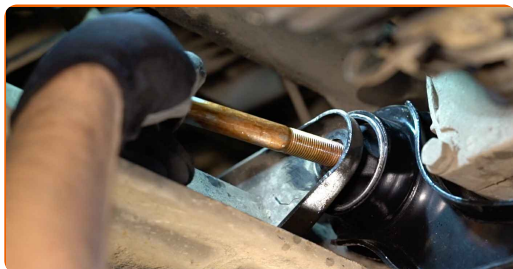

**13** Skru inn festemidlene til motorfestet. Bruk HEX nr. H10. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

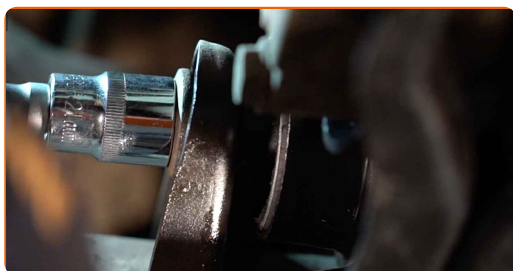

**14** Fjern støtten fra under motoren.

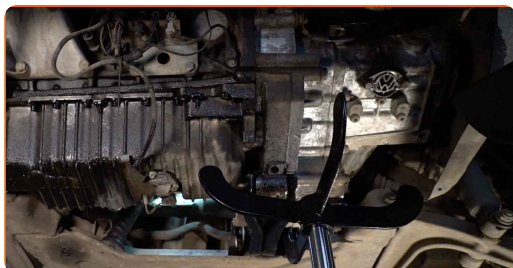


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: motorfeste – VW Transporter T4 Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.




- 15** Stram festebolten som kobler motorfestet til girkassehuset. Bruk HEX nr. H10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 80 Nm dreiemoment.+90°

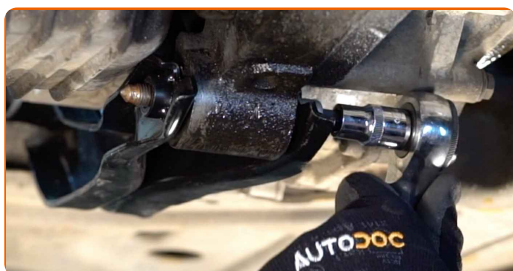

Utskifting: motorfeste – VW Transporter T4 Flatvogn lastebil / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

- 16** Stram festebolten som kobler motorfestet til underrammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 180 Nm dreiemoment.

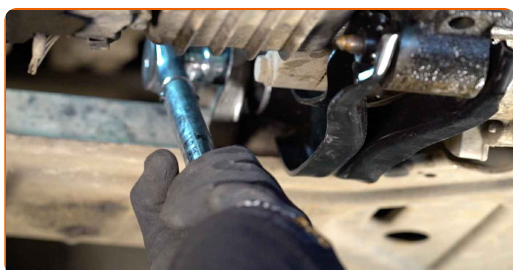


- 17** Behandle festene til motorfestet. Bruk kobberfett.

- 18** Sett på igjen dekselet til oljesumpen.



19

Stram festene på oljesumpen nedre deksel. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en Philips-skrutrekker.

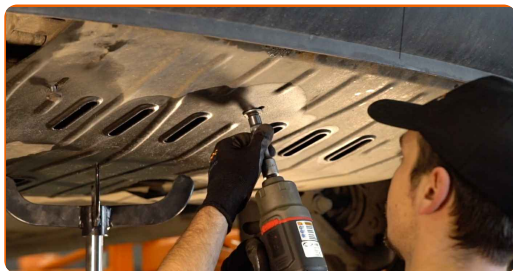

20

Senk bilen.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**AUTODOC+**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**MOTORFESTE: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.