



Slik bytter du fjærer
fremme på en **VW**
Transporter T5 Minibuss
(7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,
7EG, 7HF, 7EC) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

UTSKIFTING: FJÆRER – VW TRANSPORTER T5
MINIBUSS (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC).
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

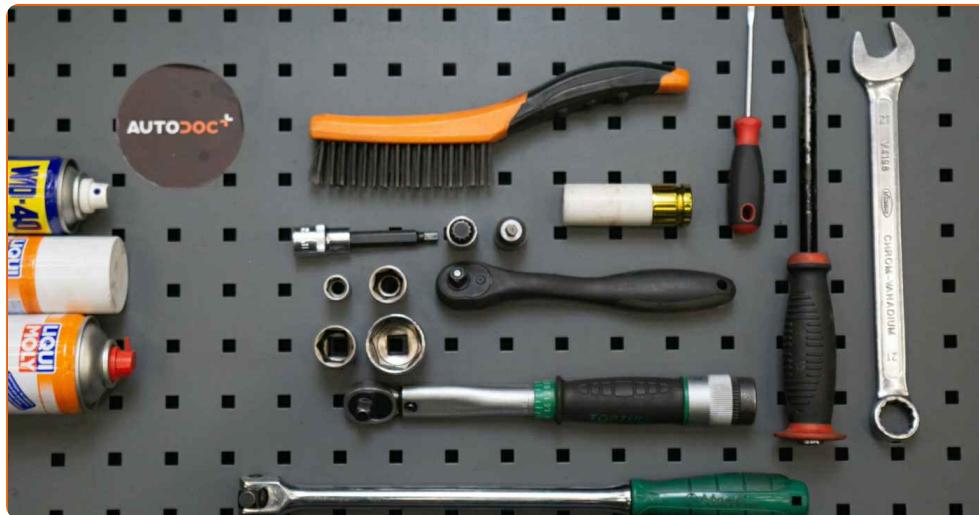

- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Pipenøkkelinnsats # 30
- Støtdemper pipeverktøy
- HEX bit nr. H7
- XZN Bit # 14
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Svingjern
- hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: fjærer – VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Tips fra AUTODOC:

- Begge spiralfjærerne i frontfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for høyre og venstre spiralfjærer i frontfjæringen er lik.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panceret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern mutterdekslene til vindusviskerarmen. Bruk en flat skrutrekker.



4 Rengjør festet til viskerarmene. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



5

Skru løs festene til vindusviskerarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

**6**

Fjern vindusviskerarmene.

**7**

Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.

**8**

Løft opp og fjern grillen.


**9**

Bytt hetten til monteringen for fjærbeinet.



10

Rengjør de øvre festene til holderen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

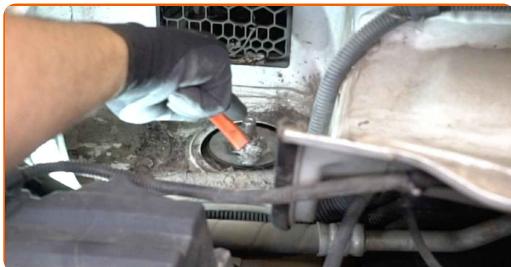**11**

Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk HEX nr. H7. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

**12**

Sikre hjulene med klosser.

13

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

**14**

Rengjør festet til drivakselen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



15

Løsne festet til drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk et svingjern.



16

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

17

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)

18

Ta av hjulet.



19

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



20

Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



21

Fjern stabilisatorstaget.



22

Koble ledningene og bremseslangen fra braketten på fjærbeinet.



23

Skru løs festene som binder drivaksel til hjulnavet. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en skrallenøkkel.



24

Fjern festemutteren.

25

Rengjør festet som kobler kuleledd til styrespindel. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.
- Bruk vernebriller.
- Bruk ånderettsvern.


26

Skru kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk XZN #14. Bruk en skrallenøkkel.



27

Koble kuleleddet fra styrespindelen. Bruk et brekkjern.

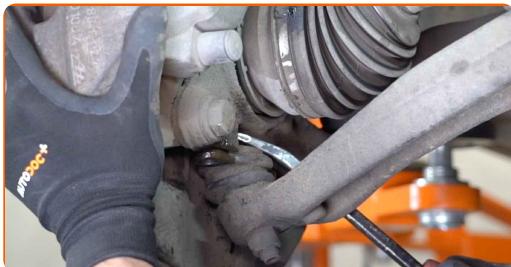

28

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.



29

Demonter drivakselen.



30

Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.




31 Skru løs festene som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



32 Fjern festeboltene.



33 Frigjør nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en spesiell pipenøkkel til å fjerne støtdemperen. Bruk en skrallenøkkel.

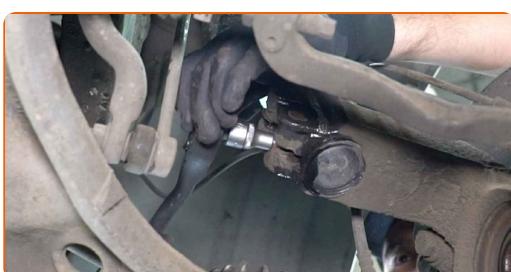

34 Koble styrespindelen fra fjærbeinet.



35 Skru løs det øvre festet til fjærbeinfestet.

AUTODOC anbefaler:

- VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) – hold i fjærbeinet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.

36

Fjern fjærbeinet.



37

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.



Utskifting: fjærer – VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

38

Komprimer fjæren.

**39**

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**40**

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.


**41**

Fjern det øvre beinfestet.



42


Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.

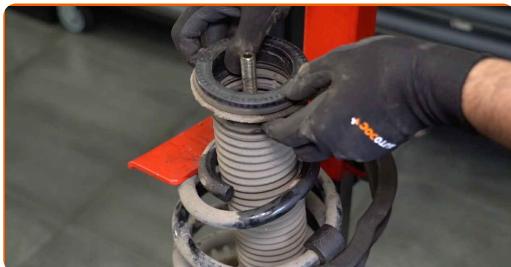**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fjærer – VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøyne. Bytt ut om nødvendig.

43

Slipp spiralfjæren.

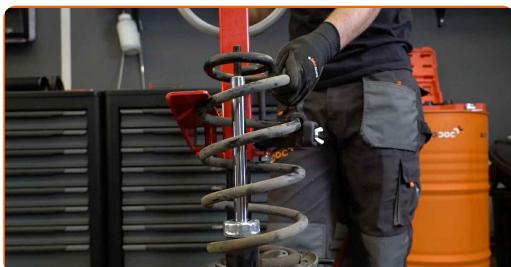**44**

Ta bort fjæren.


**45**

Installer fjæren på støtdemperen.



46

Komprimer fjæren.

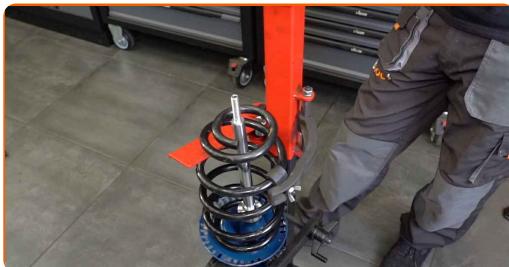**47**

Installer støvbeskytteren og støtstopperen på støtdemperen.

**48**

Installer den øvre demperen og monteringslager.

**49**Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel.
Stram den til 80 Nm dreiemoment.**50**

Løs ut fjæren.



51

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

**52**

Fjern den monterte støtdemperen.

**53**

Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**54**

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

**55**

Skru inn det øvre festet til fjærbeinfestet. Ikke stram den.

AUTODOC anbefaler:

- VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) – hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.

56


Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

**57**


Fest fjærbeinet på styrespindelen.

**58**

Monter festebolter.

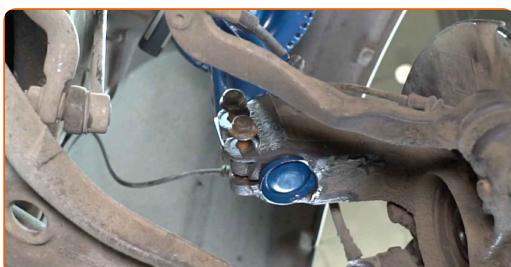
**59**

Skru inn festene som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

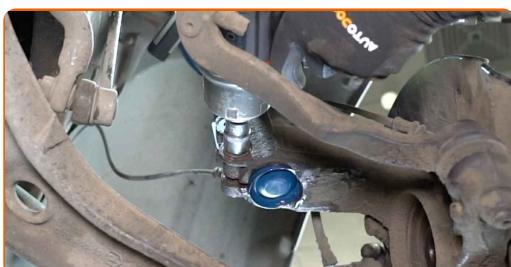

60

Rengjør rillene på CV-leddet til drivakselen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

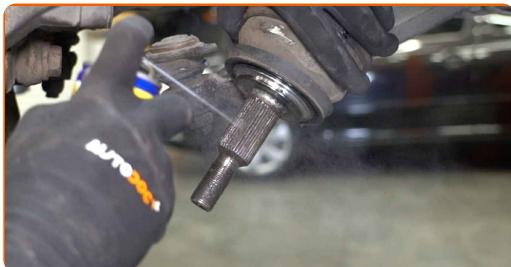**61**

Monter drivakselen.

**62**

Fjerne støtten fra under styrespindelen.

AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: fjærer – VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

63

Koble kuleleddet til styrespindelen.

64

Skru fast festet som kobler kulleleddet til styrespindelen. Bruk XZN #14. Bruk en skrallenøkkel.

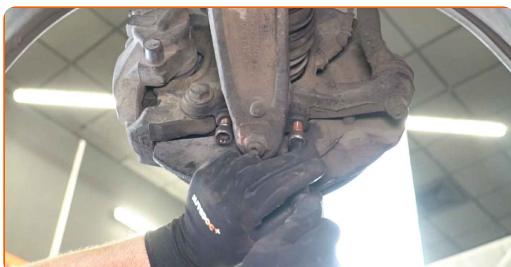

65

Stram festet som forbinder bærekulen og styrespindelen. Bruk XZN #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.+45°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

66

Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 125 Nm dreiemoment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

67

Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



68

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.



69

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.+45°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

70

Koble ABS-sensorkabelens lås til fjærbeinet. Fest bremseslangen på beinet.

**71**

Monter festemutteren.

**72**

Skru mutteren på drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en skrallenøkkel.

**73**

Behandle alle leddene armen. Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.



74

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



75

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

76

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)

77

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



78

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 180 Nm dreiemoment.




79

Stram mutteren til drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 200 Nm dreiemoment.



80

Fjern jekker og klosser.

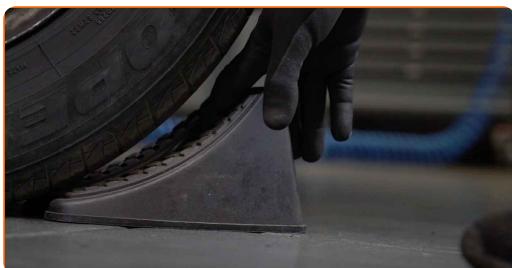

81


Stram fjærbeinmonteringens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 80 Nm dreiemoment.

**82**


Smør de øvre festene til holderen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

**83**

Installer hetten til monteringen for fjærbeinet.

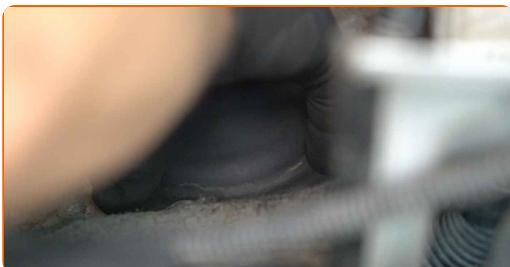**84**

Installer og sjekk at grillen er på plass.

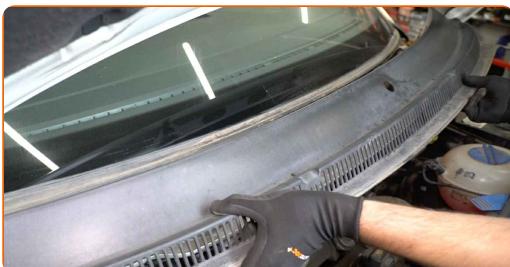

85

Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.

**86**

Reinstaller viskerarmene.



Utskifting: fjærer – VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på og ikke blande vindusviskerarmene på sjåfør og passasjer siden.

87

Stram viskerarmfestene. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.



88

Monter mutterkappe for frontrutens viskerarmer.



89

Fjern beskyttelsestrekket fra skermen.

90

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FJÄRER: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningsene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.