



Slik bytter du tennspole  
på en **VW Transporter  
T6 Flatvogn lastebil /  
Chassis (SFD, SFE, SFL,  
SFZ)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Transporter T6 Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 GTi

UTSKIFTING: TENNSPOLE – VW TRANSPORTER T6  
FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (SFD, SFE, SFL, SFZ).  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Høytemperaturfett
- Elektrospy
- Flat skrutrekker
- Brekkjern
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: tennspole – VW Transporter T6 Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle sylindrene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: TENNSPOLE – VW TRANSPORTER T6 FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (SFD, SFE, SFL, SFZ). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern motordekselet.



4 Koble kontaktene fra tennspolene.

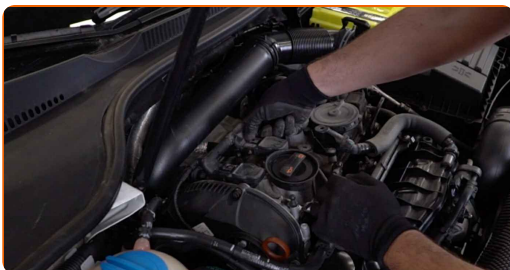

5 Hev ledningene på tennspolene litt og flytt dem til siden.



6 Lirk opp tennspolen. Bruk et brekkjern.



7 Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.



8 Behandle tuppen av tennspolen. Bruk høytemperaturs smøreolje. Bruk en flat skrutrekker.



- 9 Installer også den nye tennspolen i hullet til tennpluggen i sylinderhodet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



- 10 Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.



Utskiifting: tennspole – VW Transporter T6 Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


- 11 Plugg inn kontaktene til tennspolene.



12 Fest ledningene til tennspolene i festepunktene.



13 Monter motordekselet og fest det. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

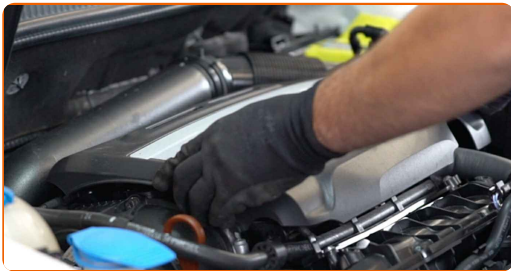

14 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

15 Lukk panseret.

16 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

17 Slå av motoren.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark blue buttons with white text: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'. The AUTODOC logo is positioned above the buttons.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**TENNSPOLE: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.