

AUTODOC CLUB

Slik bytter du
bremsekaliper fremme
på en **VW Transporter V**
Flatvogn lastebil /
Chassis (7JD, 7JE, 7JL,
7JY, 7JZ, 7FD) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:


VW Transporter V Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI,
VW Transporter V Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI,
VW Transporter V Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0, VW
Transporter V Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 3.2 V6, VW
Transporter V Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI
4motion, VW Transporter V Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD)
3.2 4motion, VW Transporter V Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ,
7FD) 2.0 TDI, VW Transporter V Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ,
7FD) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter V Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL,
7JY, 7JZ, 7FD) 2.0 BiTDI, VW Transporter V Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL,
7JY, 7JZ, 7FD) 2.0 BiTDI 4motion, VW Transporter V Flatvogn lastebil / Chassis (7JD,
7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0 TSI, VW Transporter V Flatvogn lastebil / Chassis (7JD,
7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0 CNG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Merk av denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av denne bildelen i en bil med lignende utforming.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**UTSKIFTING: BREMSECALIPER – VW TRANSPORTER V
FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (7JD, 7JE, 7JL, 7JY,
7JZ, 7FD). VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

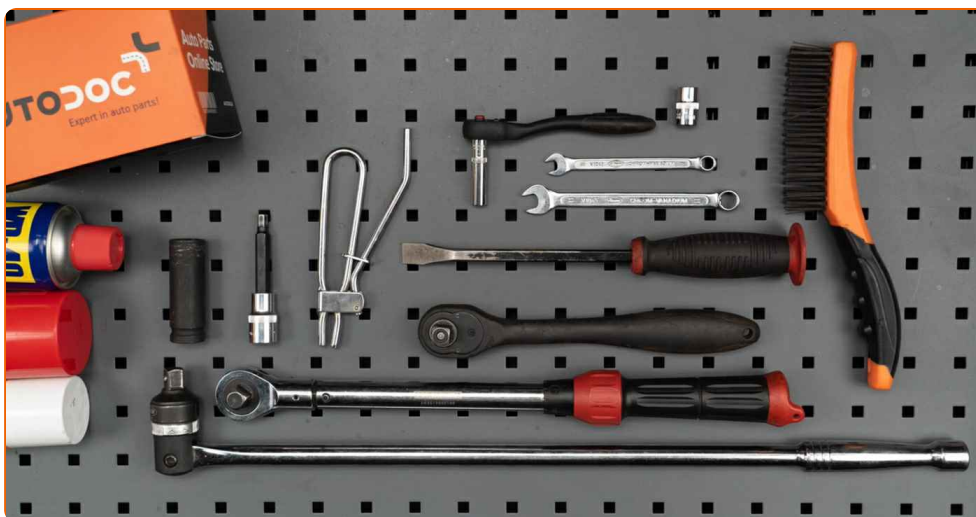

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobberpasta
- Bremsecaliper føringsstift fett
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Åpen ringnøkkel nr. 11
- Kombinasjonsnøkkel #14
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Bremseluffer sett
- Klips til bremseslange
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bremsecaliper – VW Transporter V Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: BREMSECALIPER – VW TRANSPORTER V FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.

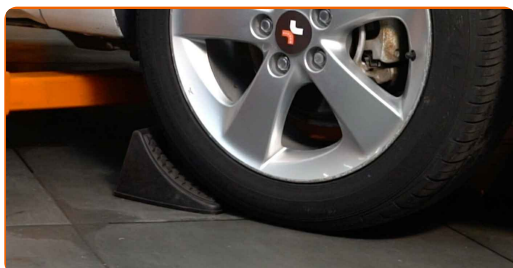


3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

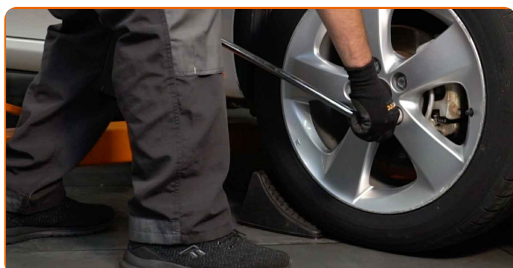

4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.

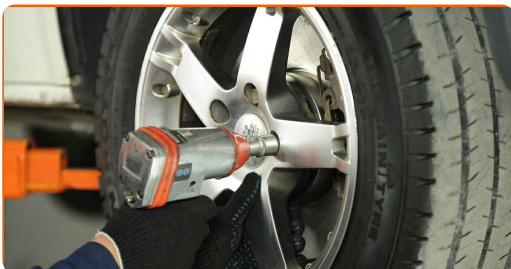

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW Transporter V Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD)


6

Ta av hjulet.




7

Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.

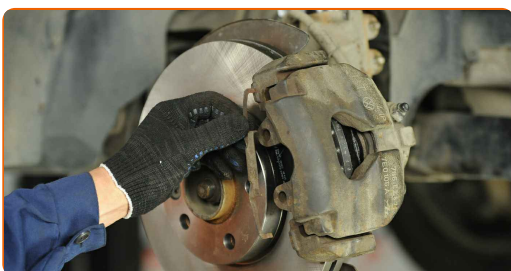


8

Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.

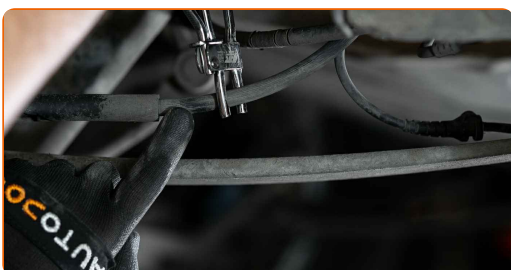

9

Løsne bremseslangens feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.

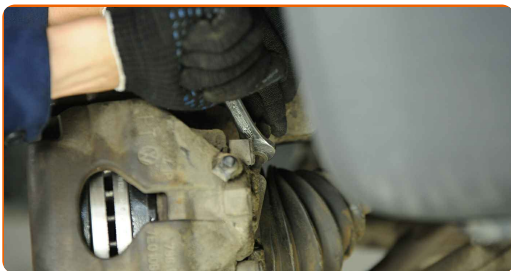

10

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.



11

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



12

Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.




13

Fjern styretappene fra bremsekaliperen.

14

Fjern bremsekaliperen.

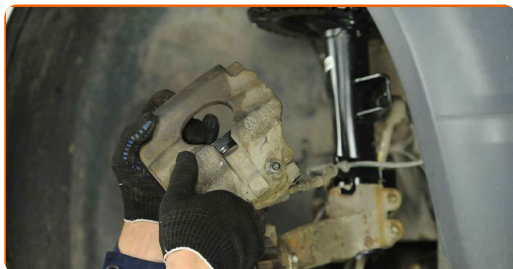


Utskifting: bremsekaliper – VW Transporter V Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Profesjonelle anbefalinger:


- Når du skifter ut bremsekaliper anbefales det å sjekke bremseslangen for skader, og om nødvendig utskifte den.
- Når du bytter en bremsekaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremseskiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.
- Hvis det ikke leveres nye styrepinner sammen med settet med de nye bremsekaliperne, må du bruke de gamle pinnene.

15


Fjern bremseklossene.

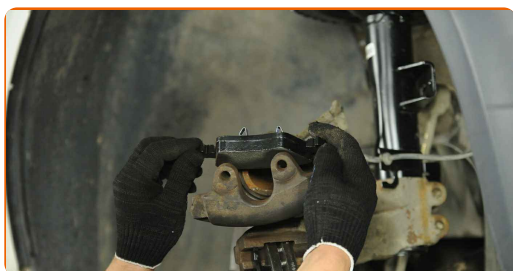

16 Skru bremseslangen løs fra bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.

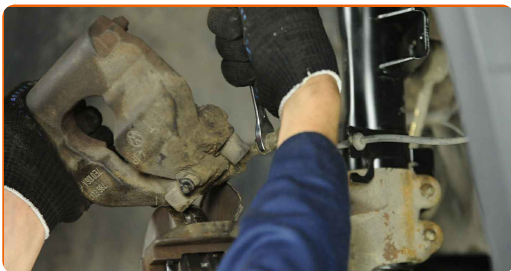


17 Behandle bremseslangen med et egnet middel. Bruk bremserens.

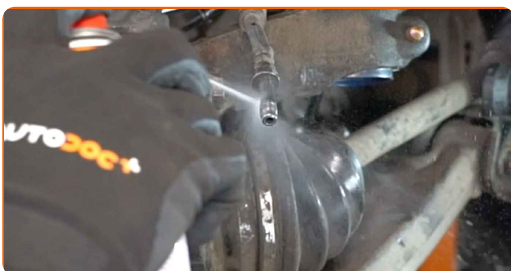

18 Installer og fikser bremseslangen inn i en ny kaliper.



19 Installer bremseklossene.

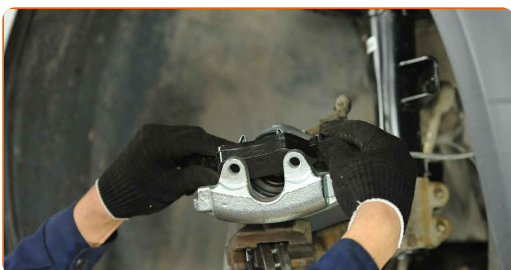

20 Installer bremsekaliperen og fest den.



21

Behandle bremsecaliper styrepinnene. Bruk fett for glidebolter i bremsecaliperen.



22

Skru inn styrepinnene.


23

Stram festene til bremsecaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.



24

Stram festet som kobler bremserør til bremsecaliper. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.

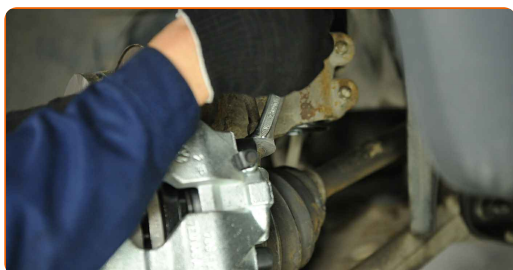


25

Fjern bremseslange klemmen.



26

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

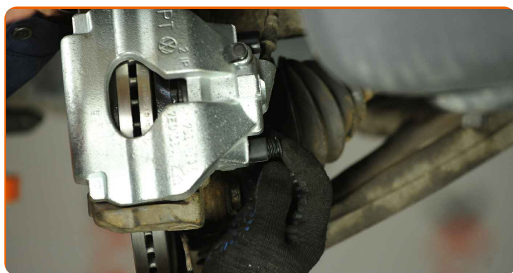


27

Monter bremsekaliperens holderfjær. Bruk et brekkjern.




28

Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 11.

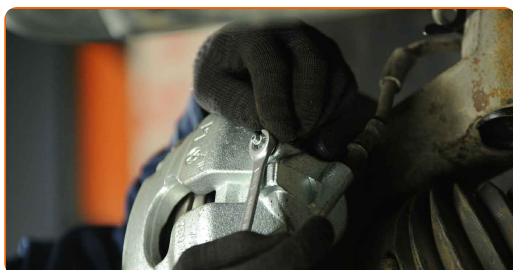

29

Koble bremselufter til lufteskruen.

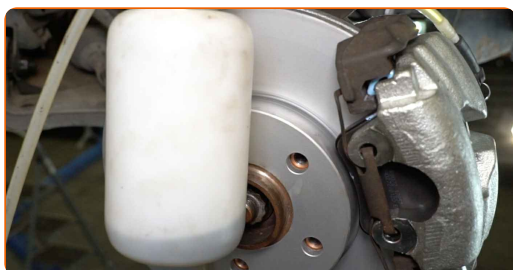

30

Luft bremsekalipersystemet.



Utskifting: bremsecaliper – VW Transporter V Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). AUTODOC anbefaler:


- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

31 Stram bremsecaliperens lufteskruer. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.



32 Koble fra bremseluffer.

33 Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk bremserens.

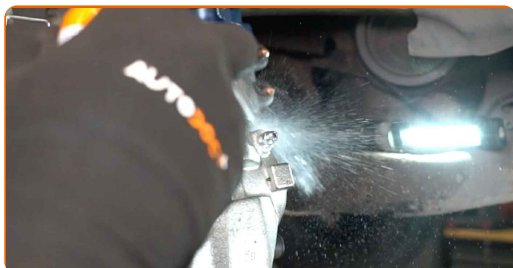

34 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



35

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsereens.



36

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
VW Transporter V Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD)

37


Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



- 38** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 180 Nm dreiemoment.

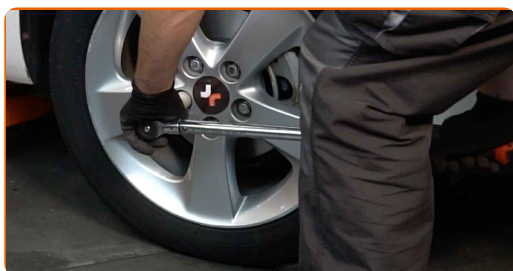

- 39** Fjern jekker og klosser.

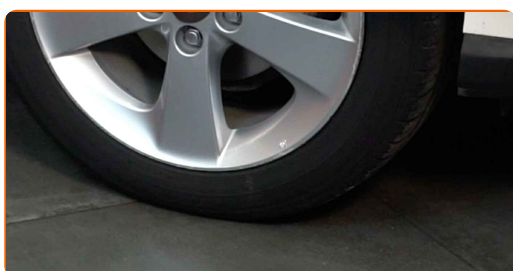

Utskifting: bremsecaliper – VW Transporter V Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

- 40** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.