



Slik bytter du  
drivstoffilter på en **VW**  
**Transporter VI Flatvogn**  
**lastebil / Chassis (SFD,**  
**SFE, SFL, SFZ) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

**UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VW TRANSPORTER VI  
FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (SFD, SFE, SFL, SFZ).  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Skrallenøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Flat Skrutrekker
- Væskebeholder
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: drivstoffilter – VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Løs kontakten til ekspansjonstanken for kjølevæske.

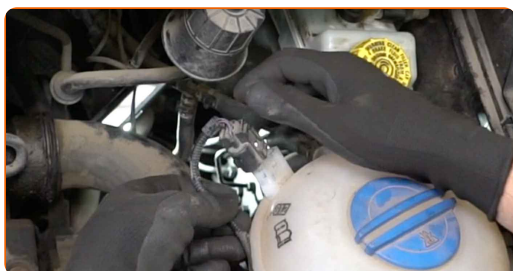

**4** Skru løs festene til kjølevæsketanken. Bruk en Philips-skrutrekker.

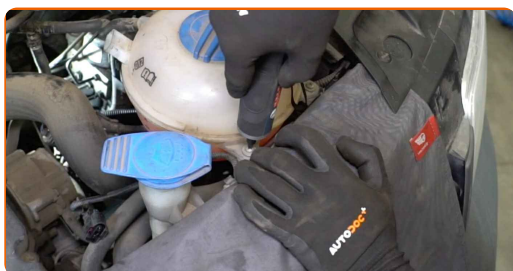

**5** Fjern kjølevæsketanken.



**6** Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.



**7** Koble fra drivstofforsyningslangene fra drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker.



Utskifting: drivstoffilter – VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). Profesjonelle anbefalinger:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

8

Skruløs festene til bakre del av motordekselet. Bruk en flat skrutrekker.



9

Skruløs festene til dekselet til understellet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



10

Fjern dekselet til understellet.



11

Skruløs braketten til drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

12

Skruløs ut drivstoffilter-brakettens festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



**13** Klargjør en beholder for væsker.

**14** Ta ut drivstoffilteret. Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.



Utskifting: drivstoffilter – VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

**15** Sett inn et nytt drivstoffilter.




Utskifting: drivstoffilter – VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ).


16

Skru fast festeskruene til drivstoffilter-braketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

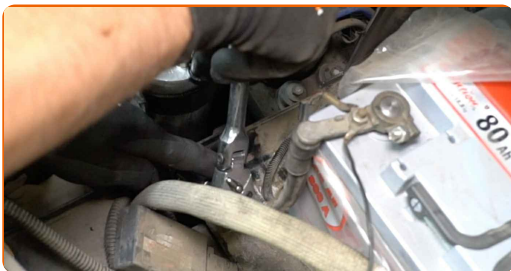


17

Rengjør drivstoffrørene. Bruk universal rengjøringspray.

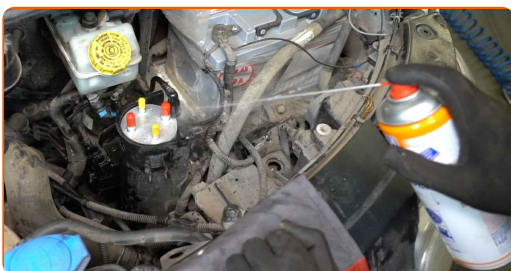


18

Koble drivstofforsyningslinjene til det nye drivstoffilteret.

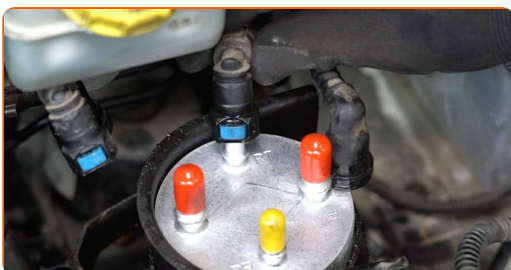

19

Skru inn festebraketten til drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

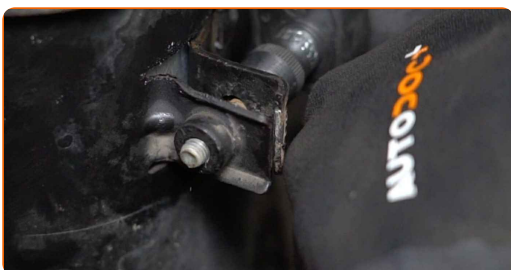

20

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.


21

Slå av motoren.



22

Sett dekselet til understellet på plass igjen.

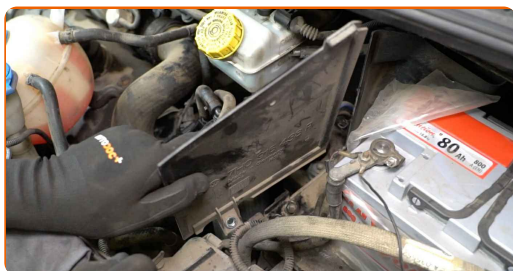

23

Skru inn festene til dekselet til understellet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.




24

Skru inn festene til bakre del av motordekselet. Bruk en flat skrutrekker.




25

Monter kjølevæsketanken.

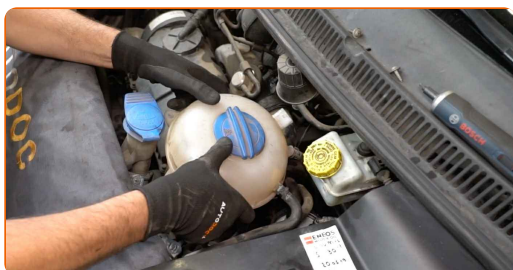

**26** Skru inn festene til kjølevæsketanken. Bruk en Philips-skrutrekker.

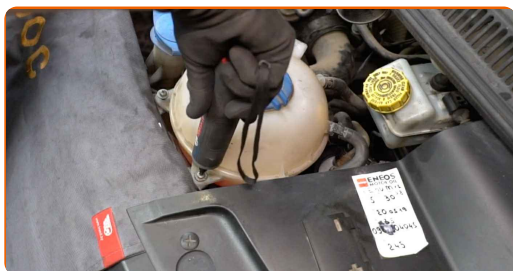

**27** Fest kontakten til ekspansjonstanken for kjølevæske.



**28** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

**29** Slå av motoren.

**30** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**31** Lukk panseret.

Utskifting: drivstoffilter – VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.