

AUTODOC CLUB

Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **VW**
Transporter VI Flatvogn
lastebil / Chassis (SFD,
SFE, SFL, SFZ) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – VW
TRANSPORTER VI FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS
(SFD, SFE, SFL, SFZ). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Pipenøkkelinnsats # 30
- Torx bits T30
- Skrallenøkkel
- Flat skrutrekker
- Trakt
- Kar til oljeskift
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). Tips fra AUTODOC:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs braketten til rørene til motoren. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.



4 Skru løs oljepåfyllingslokket.



5 Trekk opp oljepeilepinnen.



6 Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.



7 Skru løs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en skrallenøkkel.



8 Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret.



9 Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.



10 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). Profesjonelle anbefalinger:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

11 Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.



12 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjørings-spray.



13 Skru ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.



14 Tapp ut den brukte oljen.



AUTODOC anbefaler:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.


15 Koble oljefilteret fra filterdekselet.



16 Fjern gammel O-ringe fra dekselet til oljefilteret. Bruk en flat skrutrekker.



17 Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.

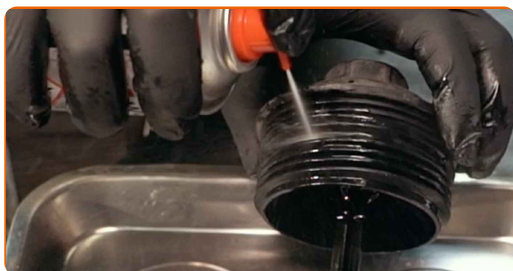

18 Installer nye O-ringer til filterdekselets monteringsfester.



Vennligst merk deg!

- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.

19 Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.

20 Installer et nytt oljefilterhusdeksel og stram det.

21 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.



- 22** Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.



- 23** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.



- 24** Senk bilen.

- 25** Skru på hetten. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



- 26** Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.



27

Skru inn braketten til rørene til motoren. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.



28

Fjern oljepåfyllingslokket.



29

Sett inn i trakten.



30

Hell så mye olje på motoren som er anbefalt av bilprodusenten.



Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

31

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

32

Installer oljepåfyllingslokket.




33 Stram oljepåfyllingslokket.



34 Kjør motoren i noen minutter.

35 Etter at varselampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

36 Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.

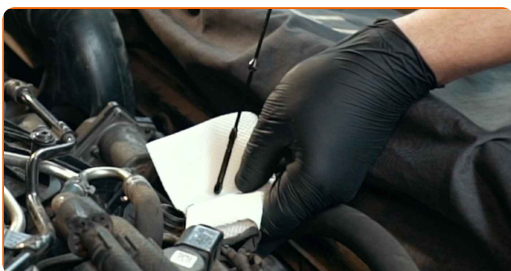

Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

37 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

38 Lukk panseret.

Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Transporter VI Flatvogn lastebil / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.