



Slik bytter du kupefilter
på en **Nissan X Trail T30**
– veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 FWD, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi FWD, NISSAN TEANA I (J31) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.3, NISSAN TEANA I (J31) 3.5, NISSAN TEANA I (J31) 2.5 FOUR firehjulsdrift (TNJ31)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – NISSAN X TRAIL T30.
 VERKTØYET DU KAN TRENGE:

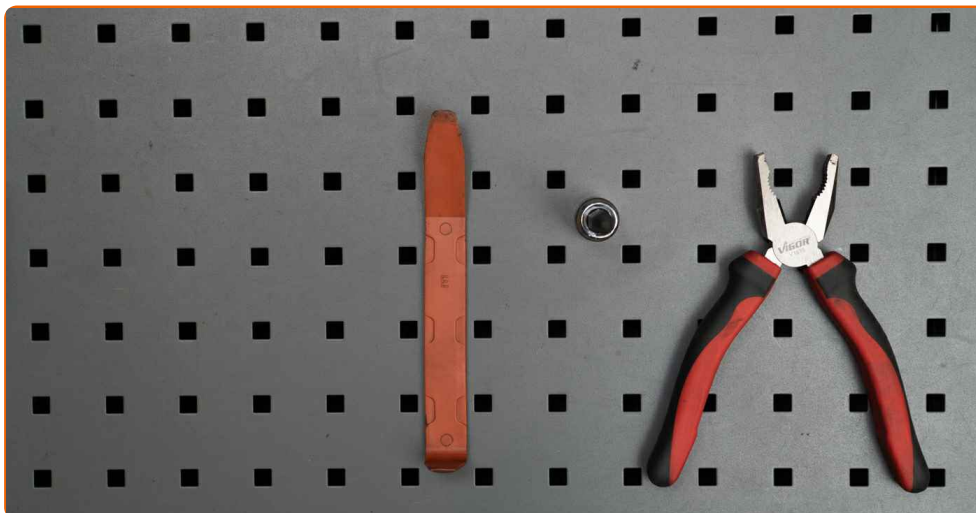

- Torx bits T20
- Demonteringsjern av plast
- Tenger

KJØP VERKTØY

Utskifting: kupefilter – Nissan X Trail T30. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Nissan X Trail T30 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne hanskerommet.



2

Fjern stopperne til hanskerommet. Bruk et verktøy for trimming, plast.



3 Fjern hanskerommet.




4 Skru løs festene på det bakre panelet til hanskerommet. Bruk Torx T20.



5 Løs festene som forbinder reléet med det bakre panelet. Bruk en tang.



6 Fjern nedre del av det bakre panelet.

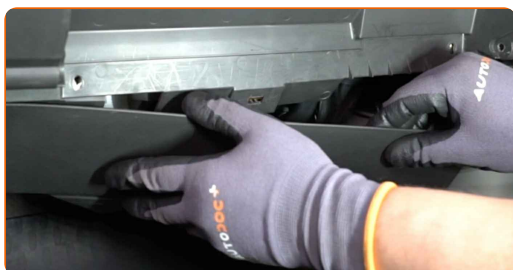

7 Fjern det bakre panelet til hanskerommet.



8 Løs festene til dekselet til kupefilteret.



9 Fjerne kupefilterhusdekselet.



10 Fjern kupefilteret.



Utskifting: kupefilter – Nissan X Trail T30. AUTODOC anbefaler:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

11 Monter et nytt kupefilter i henhold til markeringen for luftstrøm.




12

Installer kupèfilterhusdekselet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



13

Fest festene som forbinder reléet med det bakre panelet.

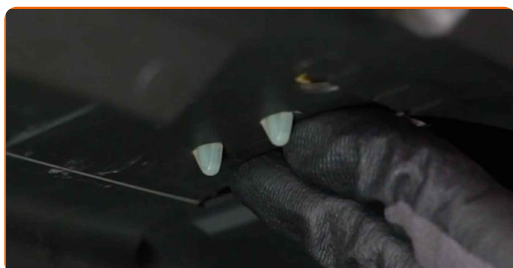

14

Monter det bakre panelet til hanskerommet.



15

Monter nedre del av det bakre panelet.



16

Skru inn festene på det bakre panelet til hanskerommet. Bruk Torx T20.



17 Monter hanskerommet.



18 Monter stopperne til hanskerommet.



19 Lukk hanskerommet.



20 Slå på tenningen.

21 Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



22

Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR NISSAN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR NISSAN X TRAIL T30

KUPEFILTER FOR NISSAN: KJØP NÅ

**KUPEFILTER FOR NISSAN X TRAIL T30: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.