



Slik bytter du  
kileribberem på en  
**Nissan X Trail T30** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING


**i** Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN PRIMERA (P12) 2.0, NISSAN PRIMERA Stasjonsvogn (WP12) 2.0, NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – NISSAN X TRAIL T30.  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

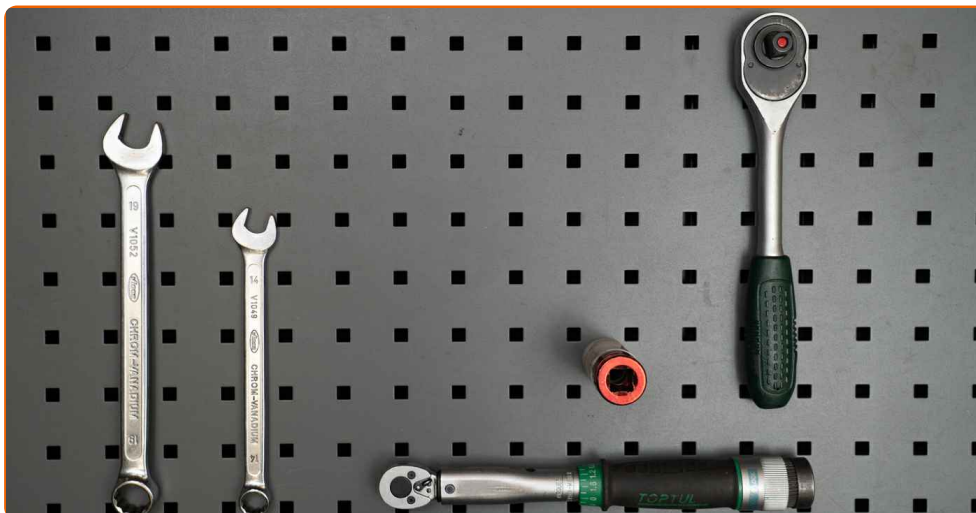

- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**


Utskifting: kileribberem – Nissan X Trail T30. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: KILERIBBEREM – NISSAN X TRAIL T30. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

**1** Sikre hjulene med klosser.

**2** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

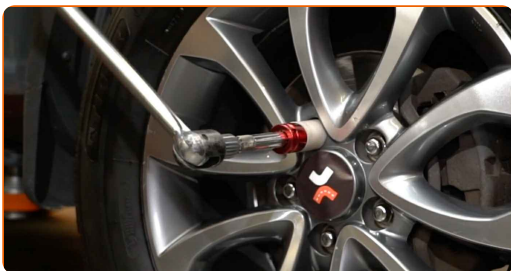

**3** Jekk opp bilen.



Utskifting: kileribberem – Nissan X Trail T30. Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Løsne hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. Nissan X Trail T30

5

Ta av hjulet.

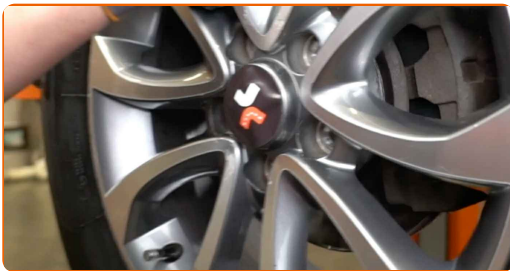

6

Skru løs og fjern festene til sidedekselet til motoren.

7

Fjern motordekselet.

8

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.



9

Ta bort Poly-V-beltet.



Utskiifting: kileribberem – Nissan X Trail T30. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.


10

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.




11

Monter Poly-V-beltet.

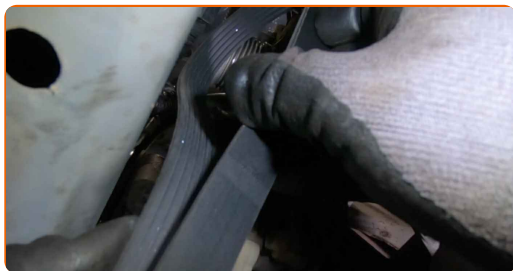

12

Dra Poly-V-belte strammeren til side.

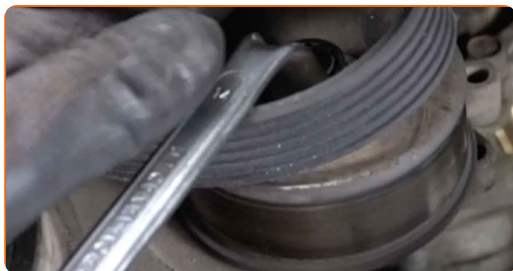

**13** Sett kilereimen på remstrammeren.



**14** Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

**15** Roter veivakselen flere ganger for å sjekke om den nye poly-v-reima fungerer korrekt. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en skrallenøkkel.



**Utskifting: kileribberem – Nissan X Trail T30. Tips fra AUTODOC:**

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.
- Pass på at kilereimen med ribber er strammet riktig.

**16** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.




**17** Slå av motoren.

**18** Monter motordekselet.

**19** Monter og skru inn festene til sidedekselet til motoren.

**20** Installer hjulet.

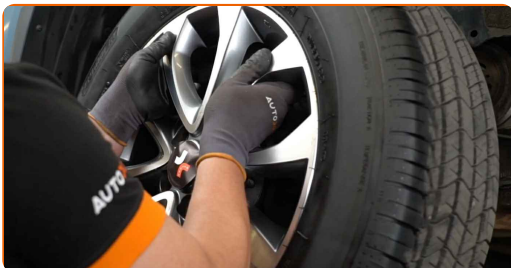

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skru inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
Nissan X Trail T30

**21** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



**22** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 118 Nm dreiemoment.





23

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR NISSAN**

**KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR NISSAN X TRAIL T30**

**KILERIBBEREM FOR NISSAN: KJØP NÅ**

**KILERIBBEREM FOR NISSAN X TRAIL T30: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.