



Slik bytter du luftfilter på
en **BMW X3 E83** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW X3 (E83) 3.0 d, BMW X3 (E83) 3.0 sd, BMW X3 (E83) xDrive 18 d, BMW X3 (E83) xDrive 35 d

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – BMW X3 E83. VERKTØYET
DU KAN TRENGE:



- Flat Skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskiifting: luftfilter – BMW X3 E83. Profesjonelle anbefalinger:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – BMW X3 E83. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

Ta av slangen til vindusspyleren. Bruk en flat skrutrekker.



4

Koble fra kontakten til luftmengdemåleren. Bruk en flat skrutrekker.




5

Skru løs klemmen som fester luftfilterslangen til gasspjeldet. Bruk en flat skrutrekker.




6

Løs klipsene til luftfilterdekselet. Bruk en flat skrutrekker.

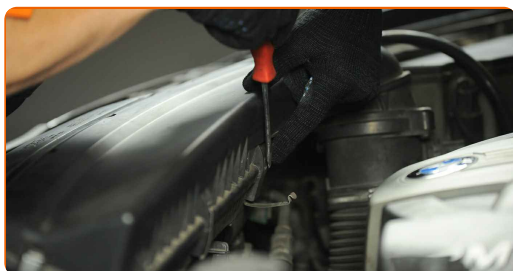


7

Ta av filterlokket. Bruk en flat skrutrekker.

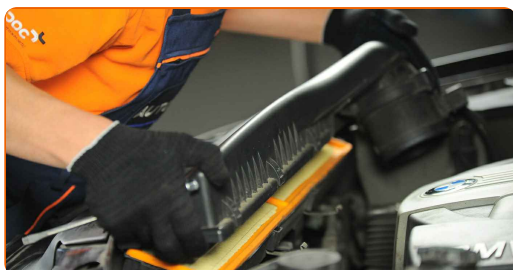

8

Fjern filterelementet fra filterhuset.

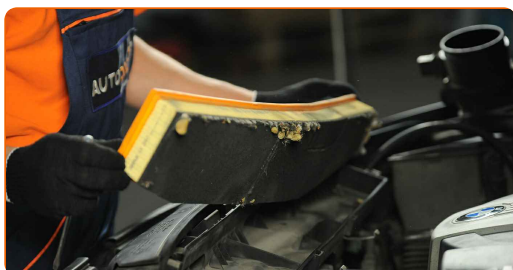

9


Rengjør luftfilterdekselet og huset.

Utskifting: luftfilter – BMW X3 E83. AUTODOC anbefaler:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

10

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

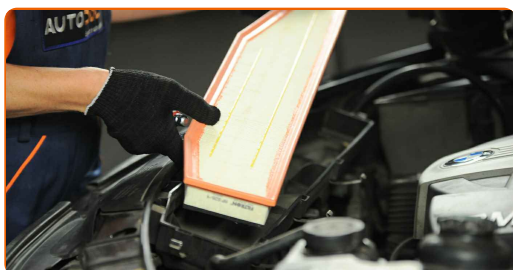


AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: luftfilter – BMW X3 E83. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

11

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det. Bruk en flat skrutrekker.

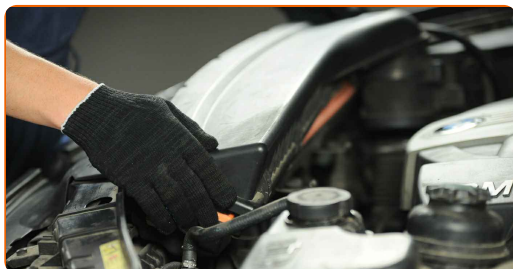

12 Press klipsene til luftfilterdekselet på plass.

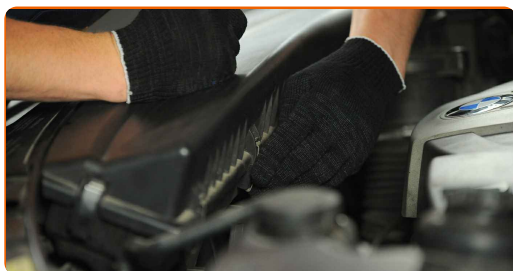


13 Skru inn klemmen som fester luftfilterslangen til gasspjeldet. Bruk en flat skrutrekker.



14 Plugg i kontakten til luftmengdemåleren.



15 Fest slangen til vindusspyleren.

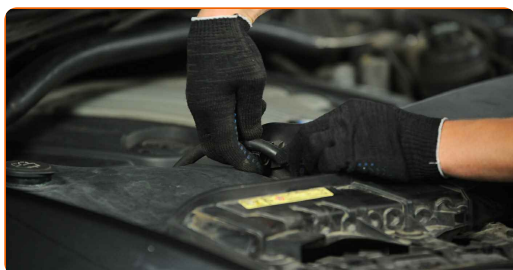

16 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

17

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 👍[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR BMW

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR BMW X3 E83

LUFTFILTER FOR BMW: KJØP NÅ

LUFTFILTER FOR BMW X3 E83: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.