



Slik bytter du luftfilter på  
en **BMW X5 E53** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING




### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
BMW 7 (E38) 750i / iL 5.4, BMW X5 (E53) 3.0 i

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – BMW X5 E53. VERKTØYET  
DU KAN TRENGE:

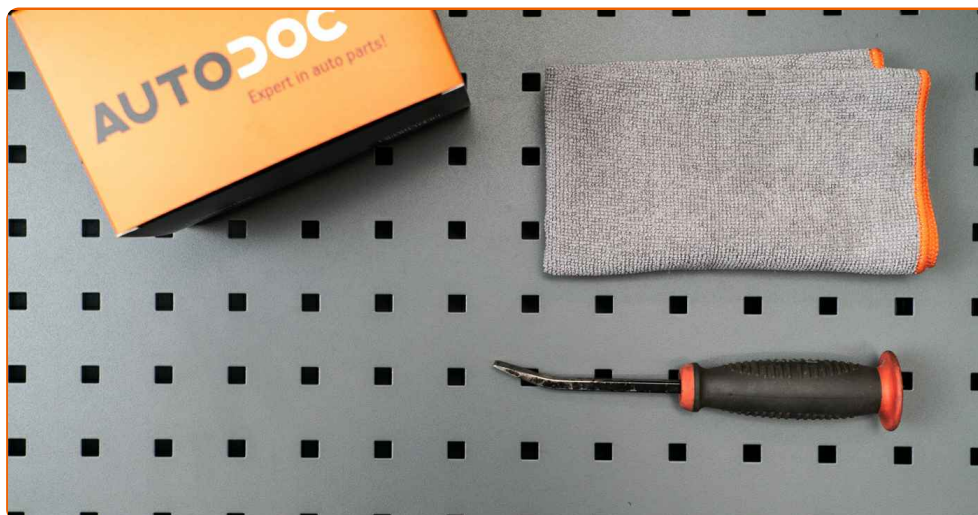

- Brekkjern
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: luftfilter – BMW X5 E53. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: LUFTFILTER – BMW X5 E53. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Løs klipsene til luftfilterdekselet. Bruk et brekkjern.

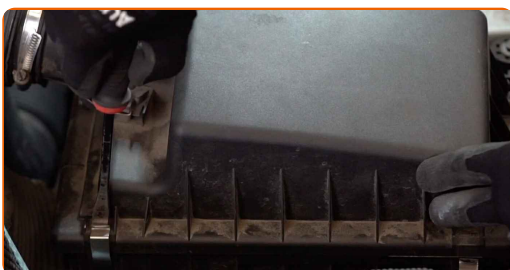

4

Ta av filterlokket.



5

Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.




6

Fjern filterelementet fra filterhuset.




7

Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

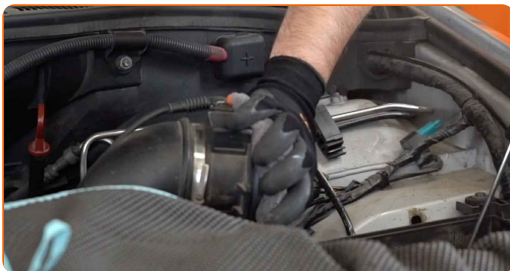

8

Rengjør luftfilterdekselet og huset.

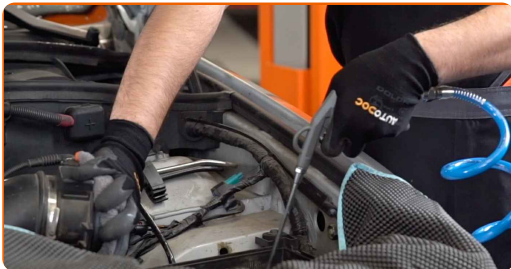

9

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.




### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – BMW X5 E53. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.


10

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.

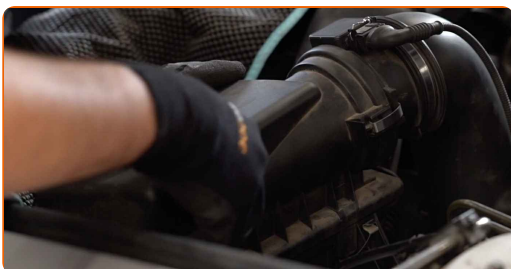





11 Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

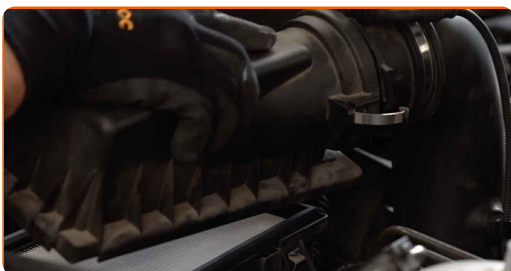

12 Press klipsene til luftfilterdekselet på plass.

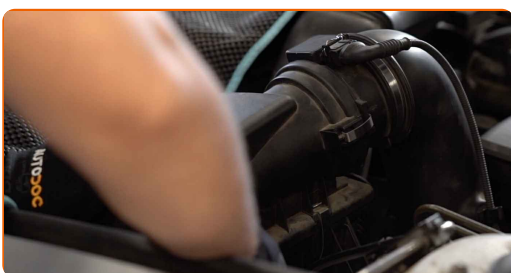

13 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

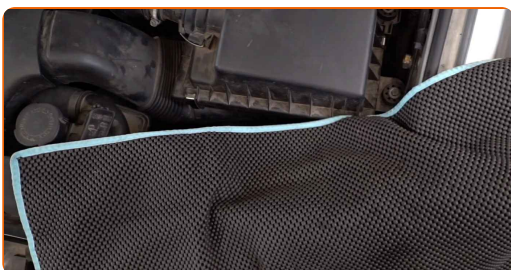

14 Lukk panseret.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR BMW**

**LUFTFILTER: ET STORT UTVALG**



**VELG BILDELER FOR BMW X5 E53**

**LUFTFILTER FOR BMW X5 E53: KJØP NÅ**

**LUFTFILTER FOR BMW X5 E53: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.