



Slik bytter du
kileribberem på en
Citroen Xsara Picasso –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN Jumpy I MPV 2.0 16V HDi 110, CITROËN Jumpy I Van 2.0 16V HDi 110, CITROËN Jumpy I Flatvogn lastebil/Chassis 2.0 HDi 110 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 HDi 90, CITROËN Xsara Stasjonsvogn (N2) 2.0 HDi 90, CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 HDi, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 2.0 HDi 90, CITROËN Jumpy I MPV 2.0 HDi 95, CITROËN Jumpy I Van 2.0 HDi 95, CITROËN Jumpy I Flatvogn lastebil/Chassis 2.0 HDi 95, CITROËN Jumpy I MPV 2.0 HDi 110, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 2.0 HDi 90, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 HDi 109, CITROËN Xsara Coupé (N0) 2.0 HDi 109, (+ 12)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – CITROEN XSARA
PICASSO. VERKTØYET DU VIL TRENGE:



• Kombinasjonsnøkkel #16

• Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: kileribberem – Citroen Xsara Picasso. Profesjonelle anbefalinger:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – CITROEN XSARA PICASSO. FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.


2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




4 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.

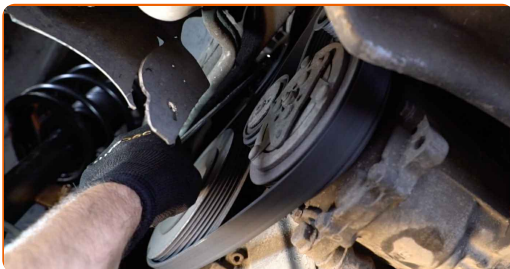


5

Ta bort Poly-V-beltet.

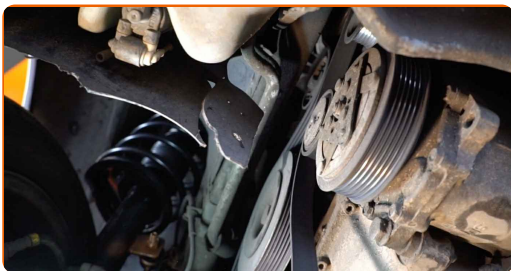

6

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

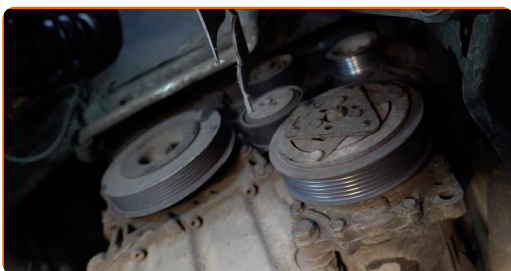

Utskifting: kileribberem – Citroen Xsara Picasso. Tips fra AUTODOC:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

7


Monter Poly-V-beltet.

Utskifting: kileribberem – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.


8

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.

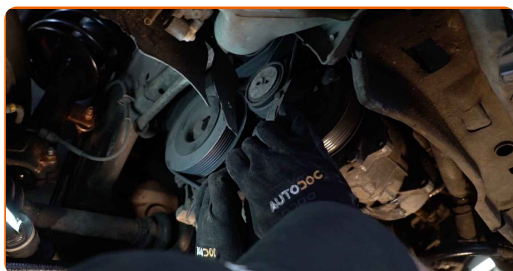


9

Sett kilereimen på remstrammeren.

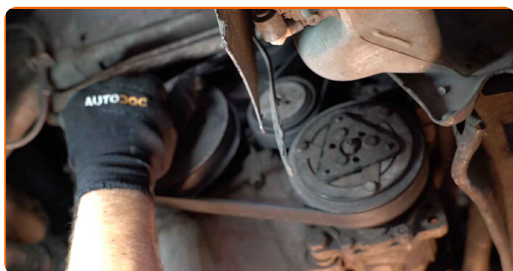


10

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

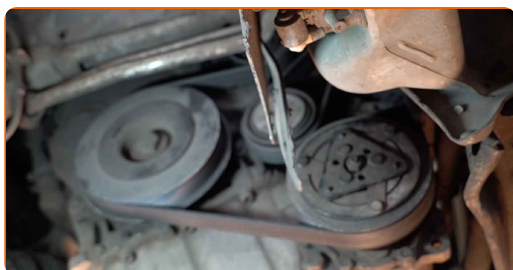


11

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

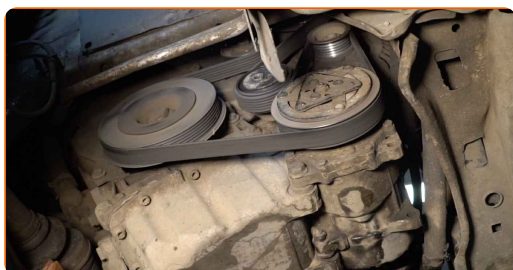

12

Slå av motoren.

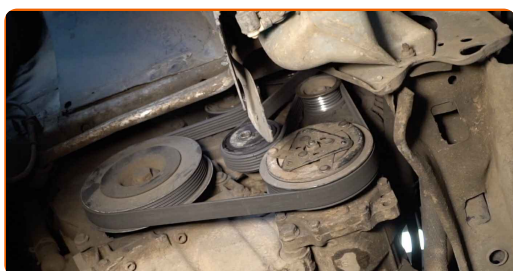

13

Senk bilen.

14

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

15

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 👍[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine, with a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and a filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mount', 'Steering Wheel', and 'Spark, G'. The right smartphone shows the app's main interface with the Autodoc logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR CITROEN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR CITROEN XSARA PICASSO

KILERIBBEREM FOR CITROEN: KJØP NÅ

**KILERIBBEREM FOR CITROEN XSARA PICASSO: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.