



Slik bytter du støtdemper
bak på en **Citroen Xsara
Picasso** – veiledning

VIDEOVEILEDNING

** Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6,
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V,
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6
Chrono, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 SX

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: STØTDEMPEP – CITROEN XSARA
PICASSO. VERKTØYET DU VIL TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #24
- HEX bit nr. H14
- Pipenøkkelinnsats # 24
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hammer
- Svingjern
- Spikerdor
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: støtdemper – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – CITROEN XSARA PICASSO. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.

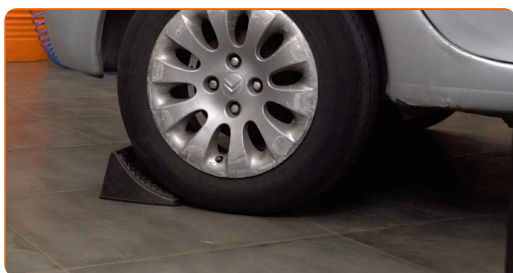

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.

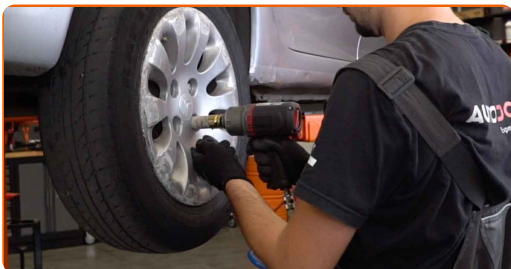


Utskifting: støtdemper – Citroen Xsara Picasso. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5

Ta av hjulet.

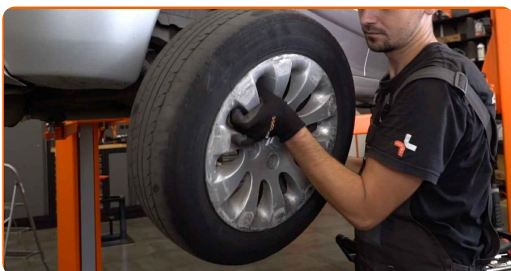


6

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

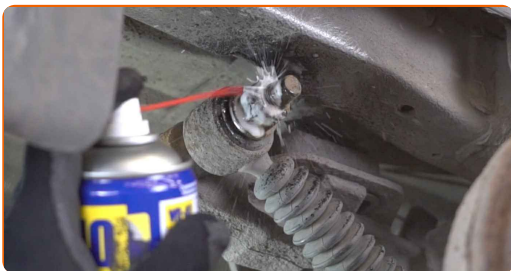


7


Løs ut kabelen til parkeringsbremsen.

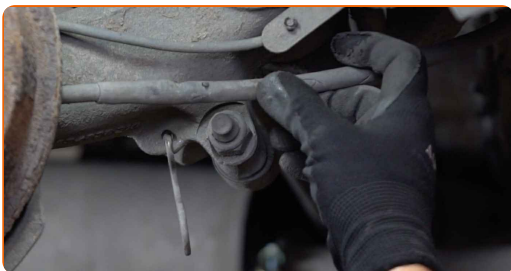


8 Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #24. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24.

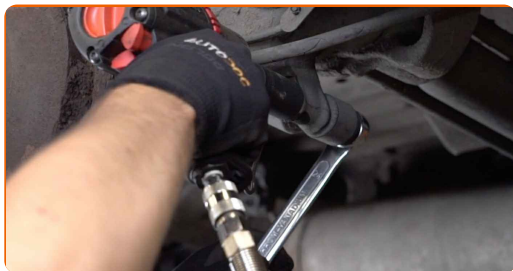


9 Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #24. Bruk HEX nr. H14. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.

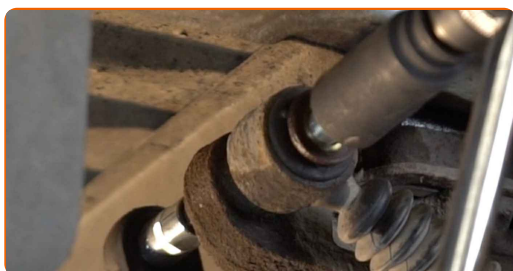


10 Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

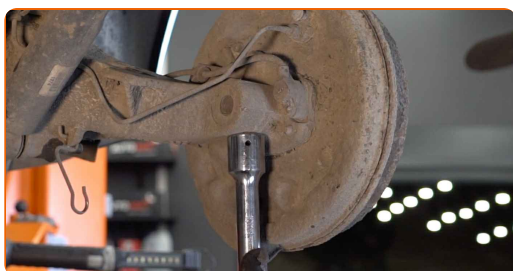

11 Behandle støtdemperfestene. Bruk WD-40 spray.

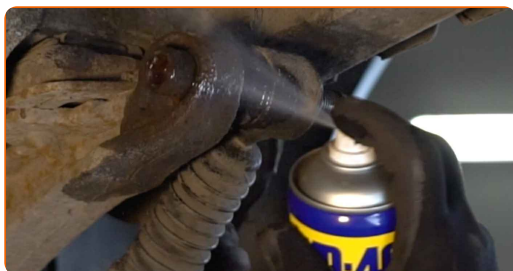


12 Fjern festboltene. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

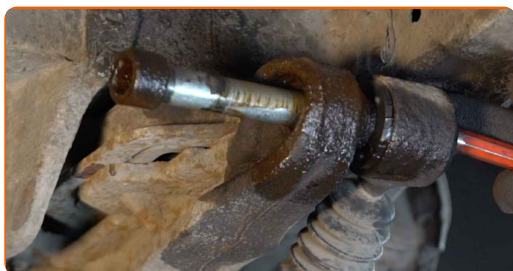

13

Fjern støtdemperen.

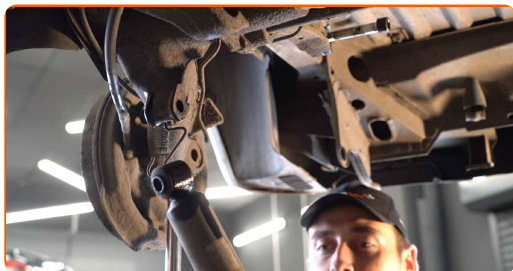

Utskifting: støtdemper – Citroen Xsara Picasso. AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

14

Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


15

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

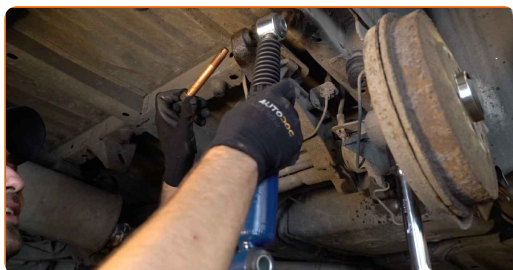

16

Monter festebolter.

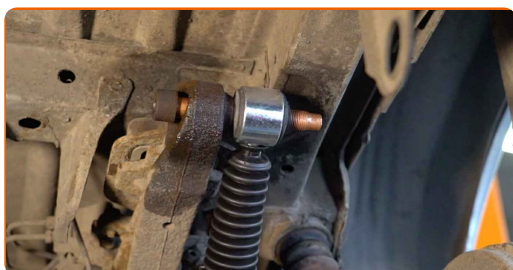

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene. Citroen Xsara Picasso

17

Skrus fast de øvre festene til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #24. Bruk HEX nr. H14. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.




18

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24. Bruk en pipenøkkelinnsats #24. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.




19

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #24. Bruk HEX nr. H14. Bruk en skrallenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

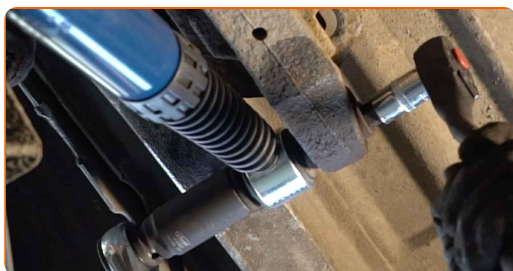

20

Fjern festet under bakakselbjelken.

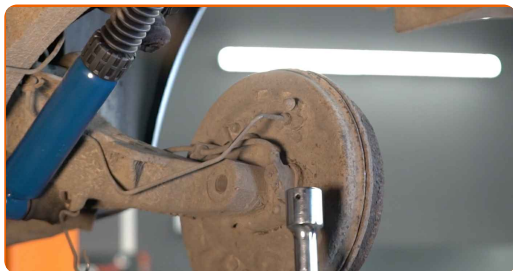


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – Citroen Xsara Picasso. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


21

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

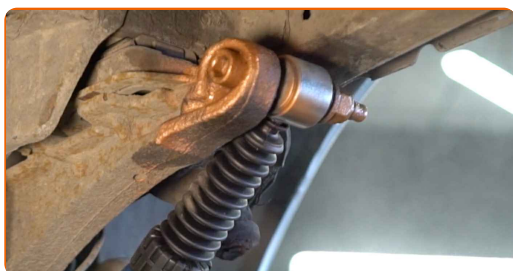

22

Sikre parkeringsbremsekabelen.

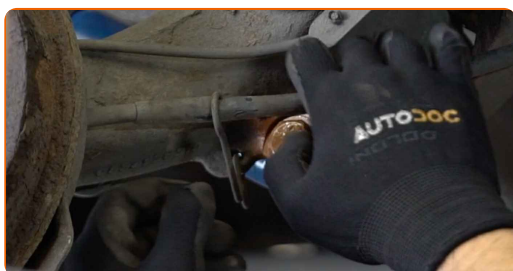

23

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



24

Installer hjulet.




Utskifting: støtdemper – Citroen Xsara Picasso. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrur fast.

25

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

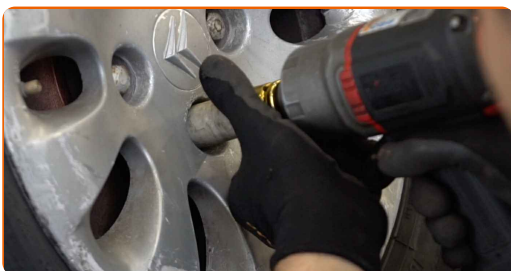


26

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.



27

Fjern jekker og klosser.

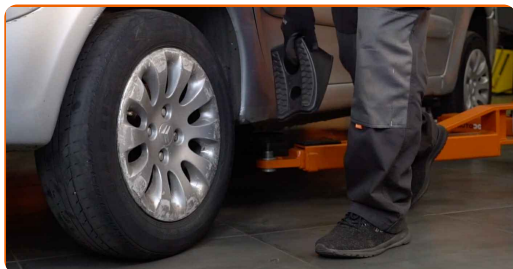


GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

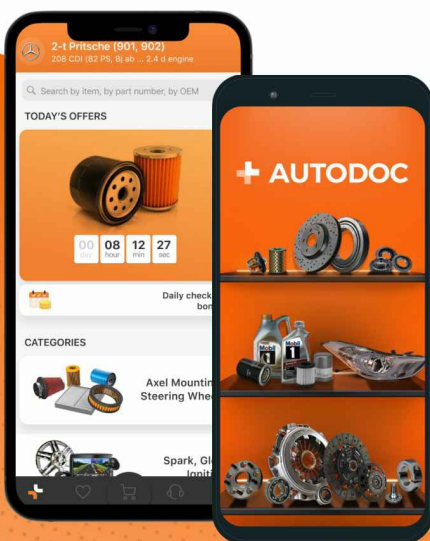

The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR CITROEN

STØTDEMPEMER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR CITROEN XSARA PICASSO

STØTDEMPER FOR CITROEN: KJØP NÅ

**STØTDEMPER FOR CITROEN XSARA PICASSO: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.