



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **Toyota Yaris P1** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


**ⓘ Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3,
TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_)
1.3 (SCP12_)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – TOYOTA YARIS P1.
VERKTØYET DU TRENGER:**

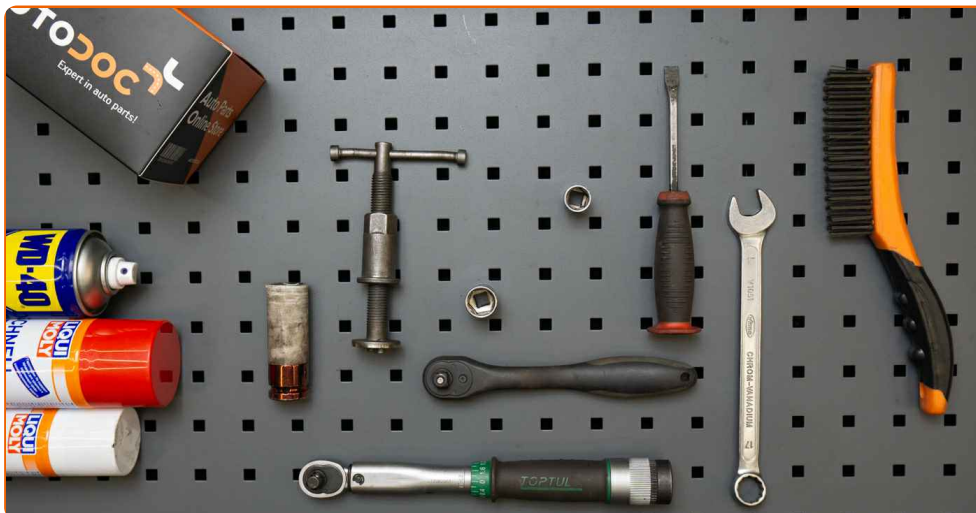

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Bremsecaliper føringsstift fett
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: bremseskiver – Toyota Yaris P1. Tips fra AUTODOC:

- Skift ut bremseskiver på bilen Toyota Yaris P1 i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: BREMSESKIVER – TOYOTA YARIS P1. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1


Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremssevæsken.

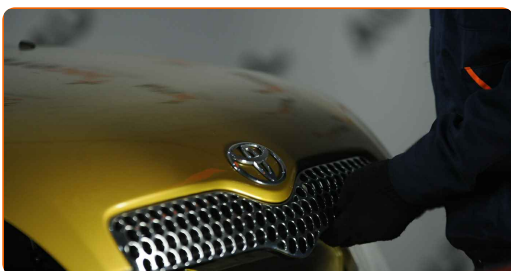**2**

Sikre hjulene med klosser.

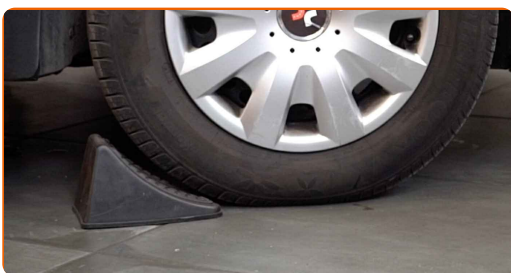

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

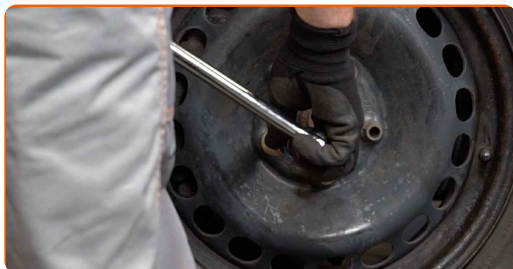

4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.


5 Løsne hjulboltene.



Utskifting: bremseskiver – Toyota Yaris P1. Tips:


- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

6 Ta av hjulet.

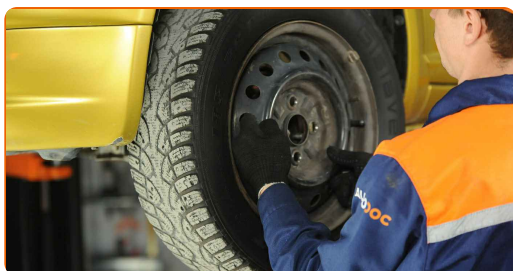

7 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

8 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

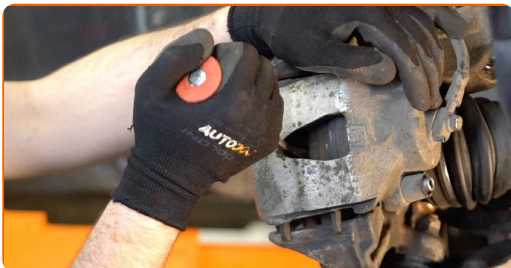

9 Skru løs bremsekalippenes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #14.



10 Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremseskiver – Toyota Yaris P1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremseylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


11

Fjern bremseklossene.




12

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

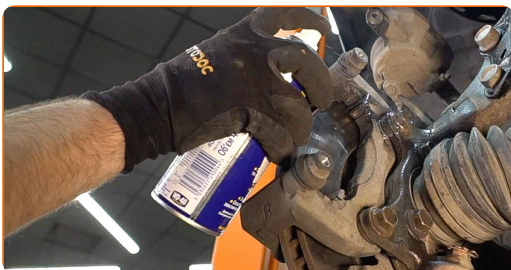


13

Skruløs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

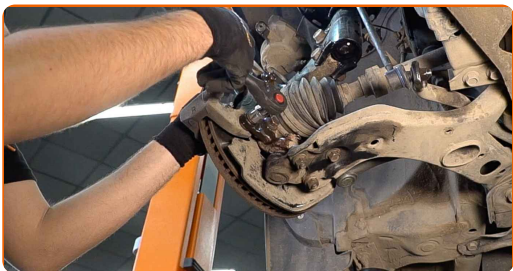


14

Fjern kalipperbraketten.

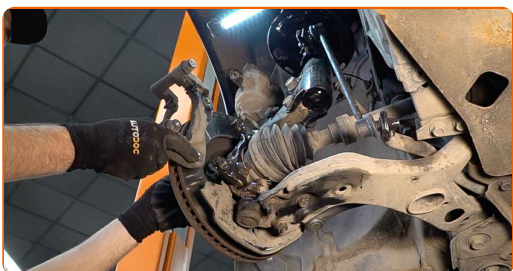


15

Fjern bremseskiven.

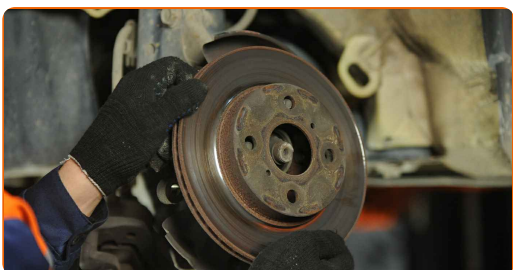


16

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

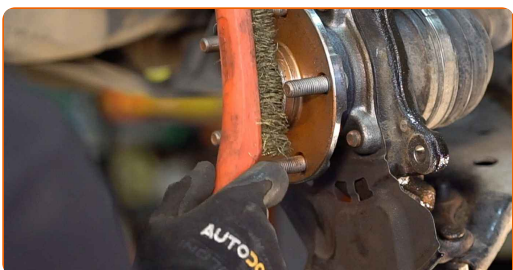


17

Installer bremseskiven.

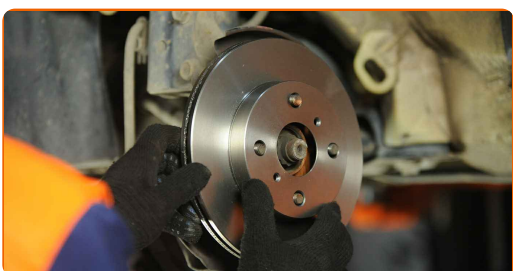

18

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

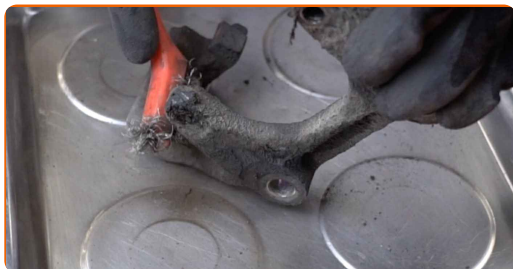

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekiver – Toyota Yaris P1. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

19

Fjern styretappene fra bremsekaliperen.

20

Hvis du ser gammelt fett og rustflekker, må du fjerne dem fra styrepinnene til caliperen og mansjettene til styrepinnene.



21


Behandle glidebolter i bremsecaliperen. Bruk fett for glidebolter i bremsecaliperen.

22


Skru inn styrepinnene.

23


Installer bremsekalipperbraketten.

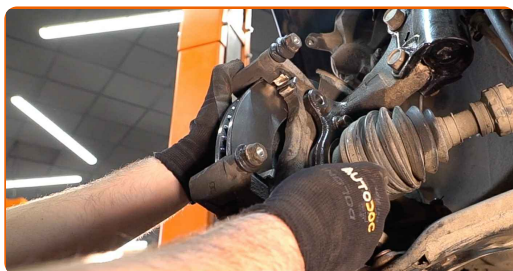

- 24** Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 88 Nm dreiemoment.

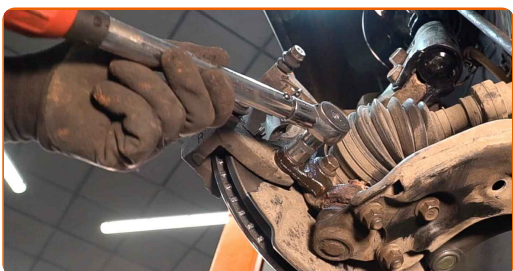

- 25** Installer bremseklossene.

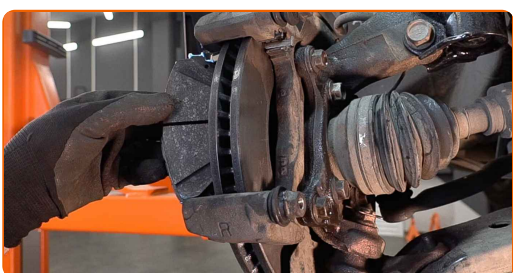


- 26** Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

Utskifting: bremsekiver – Toyota Yaris P1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

- 27** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

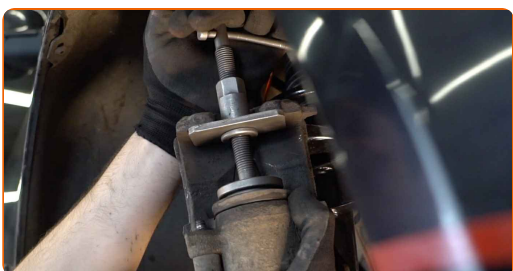

- 28** Installer bremskaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



- 29** Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.




- 30** Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – Toyota Yaris P1. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

- 31** Installer hjulet.

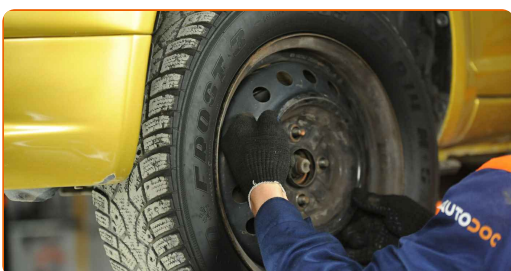

Utskifting: bremseskiver – Toyota Yaris P1. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.


32 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



33 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.



34 Fjern jekker og klosser.

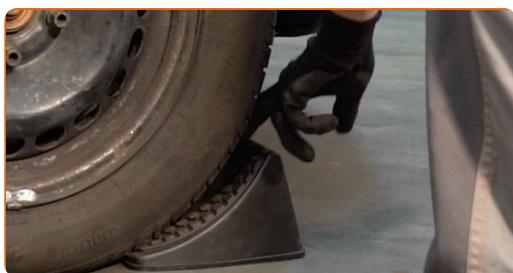


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremseskiver – Toyota Yaris P1. Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.


35

Stram tanklokket til bremsevæsken. Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

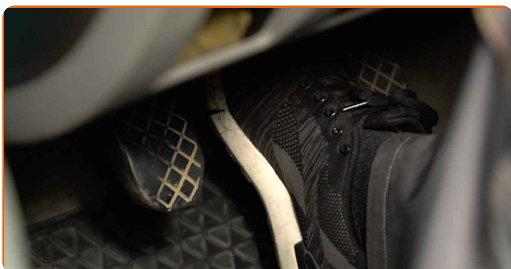

36

Lukk panseret.

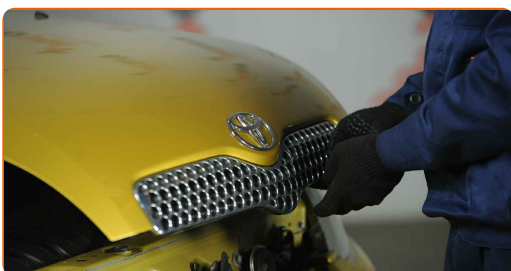

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR TOYOTA YARIS P1

BREMSESKIVER FOR TOYOTA: KJØP NÅ

**BREMSESKIVER FOR TOYOTA YARIS P1: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.