



Slik bytter du
fjærbenslager fremme på
en **Toyota Yaris P1** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4 D-4D

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – TOYOTA YARIS P1. VERKTØYET DU VIL TRENGE:

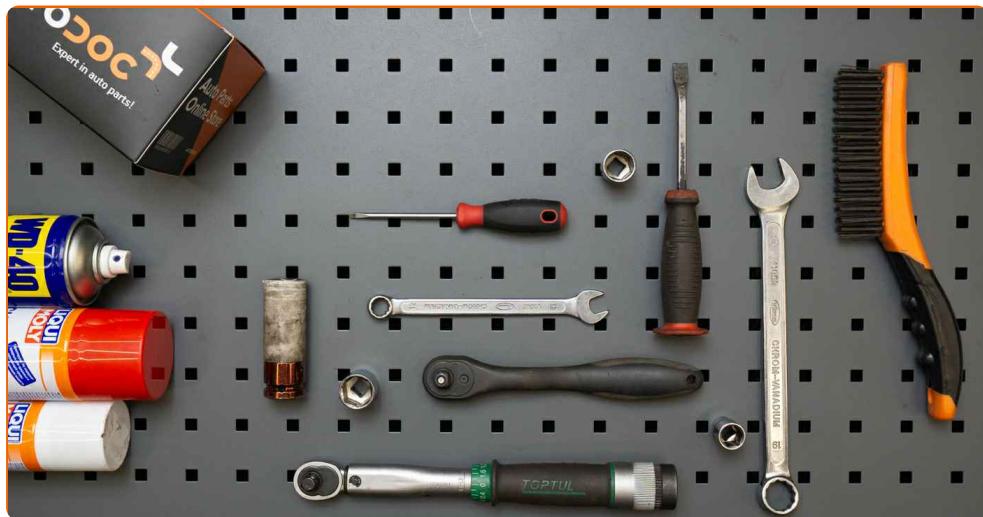

- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #12
- Kombinasjonsnøkkelen #19
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: fjærbenslager – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:

- Alle monteringer på fjærbeinet foran bør skiftes samtidig.
- Fremgangsmåten er identisk for festene på venstre og høyre fjærbein i fremre hjuloppeng.
- Pass på å erstatte alle selvlåsende muttere og bolter under installasjonen.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Toyota Yaris P1 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klosser.

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

**3**

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



Utskifting: fjærbenslager – Toyota Yaris P1. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

5

Ta av hjulet.



6

Rengjør festet til braketten som forbinder bremseslangen med fjærbeinet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.


7

Skru bremseslangen festebrakett fra sjokket strut. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.



8

Fjern braketten fra støtdemperens fjærbein.

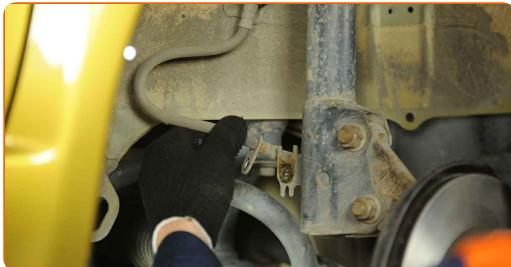

9

Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

10

Skru løs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.

**11**

Fjern festeboltene. Koble styrespindelen fra fjærbeinet.

12

Senk bilen. Åpne panseret.

**13**

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

14

Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

15

Skru løs toppfestet på fjærbeinmonteringen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #12.



Utskifting: fjærbenslager – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du skruer løs festningsboltene.

16

Fjern fjærbeinet.



17

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.



Utskifting: fjærbenslager – Toyota Yaris P1. Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

18

Komprimer fjæren.

19

Fjern beskyttelseshetten fra fjærbeinfestet. Bruk en flat skrutrekker.

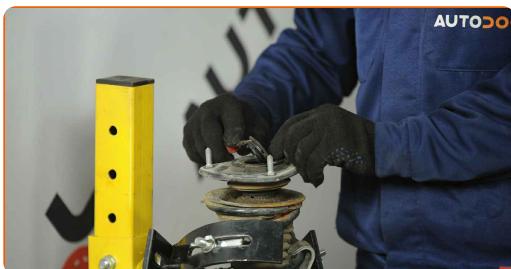

20

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



21

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



22

Fjern det øvre beinfestet. Bruk en flat skrutrekker.



23

Rengjør setet/festepunktet til fjærbeinsfestet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

Utskifting: fjærbenslager – Toyota Yaris P1. Profesjonelle anbefalinger:

- Undersøk støtdemper-støvhetten og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.

24

Installer et nytt beinfeste.



25

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 33 Nm dreiemoment.




Utskifting: fjærbenslager – Toyota Yaris P1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

26

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

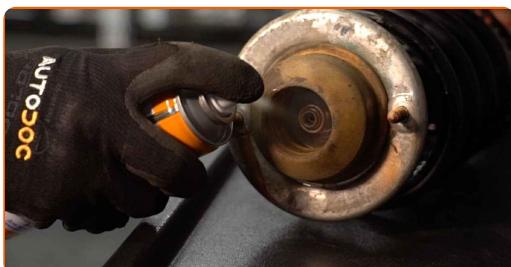

27

Installer beskyttelseshetten på fjærbeinfestet.



28

Løs ut fjæren.

29

Fjern den monterte støtdemperen.

**30**

Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

**31**

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

32

Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene. Toyota Yaris P1

- 33** Stram fjærbeinmonteringens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



- 34** Behandle festene på fjærbeinet monteringen. Bruk kobberfett.

- 35** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen. Lukk panseret.



- 36** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



- 37** Fest fjærbeinet på styrespindelen.

- 38** Monter festebolter.

- 39** Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 132 Nm dreiemoment.



40

Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

41

Monter braketten på støtdemperens fjærbein.

**42**

Stram bremseslangen festebrakett til sjokk strut. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.

**43**

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

**44**

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



Utskifting: fjærbenslager – Toyota Yaris P1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

45

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Toyota Yaris P1

46

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

**47**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.



48

Fjern jekker og klosser.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR TOYOTA YARIS P1**FJÆRBENSLAGER FOR TOYOTA: KJØP NÅ****FJÆRBENSLAGER FOR TOYOTA YARIS P1: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.