



Slik bytter du
bremsetrommel på en
Toyota Yaris P1 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4 D-4D, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_), TOYOTA COROLLA Stasjonsvogn (_E12J_, _E12T_) 1.8 (ZZE122), TOYOTA COROLLA sedan (_E12J_, _E12T_) 1.8, TOYOTA bB I (NCP3_) 1.5 (NCP3_), TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.8 4WD, TOYOTA COROLLA Stasjonsvogn (_E12J_, _E12T_) 1.5 (NZE121_), TOYOTA bB I (NCP3_) 1.3 (NCP30_)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSETROMMEL – TOYOTA YARIS P1.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Hjulpipe #21
- Momentnøkkel
- Stoppekloss


KJØP VERKTØY

Utskifting: bremsetrommel – Toyota Yaris P1. Profesjonelle anbefalinger:

- Skift bremsetrommer på Toyota Yaris P1 i par på bakakselen. Se bort fra status på delene. Det sikrer jevn bremsing.
- Bytteprosedyren er lik for høyre og venstre bremsetrommel på samme aksel.
- Pass på å bytte bremseskoene også når du bytter bremsetromlene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Toyota Yaris P1 – må utføres med motoren koblet ut.


GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

- 1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

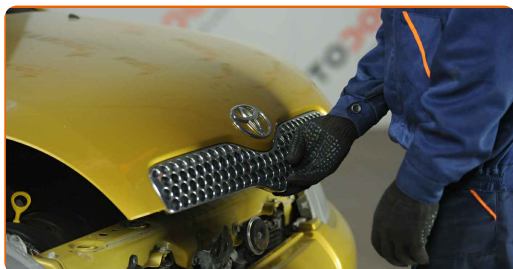

- 2** Sikre hjulene med klosser.

- 3** Løsne hjulfestboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

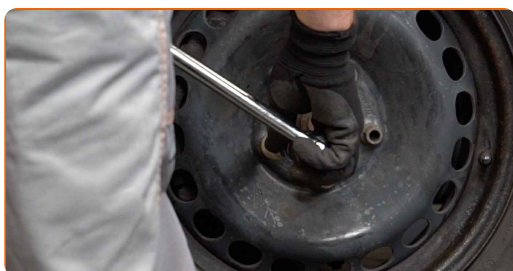

4 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.


5 Løsne hjulboltene.



Utskiifting: bremsetrommel – Toyota Yaris P1. AUTODOCs eksperter anbefaler:


- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

6 Ta av hjulet.

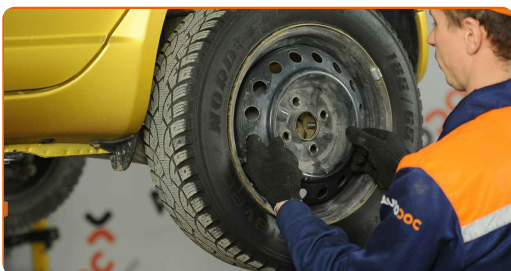

7 Senk parkeringsbremsespaken helt.

8 Fjern trommelbremsen.

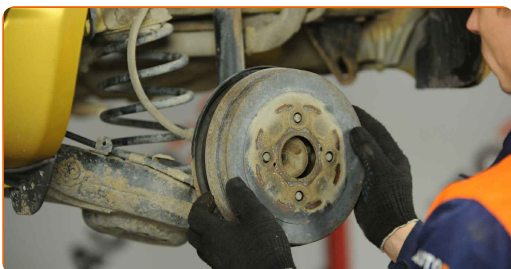


Utskifting: bremsetrommel – Toyota Yaris P1. Tips:

- Undersøk bremseskoene. Bytt dem om nødvendig.


9

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

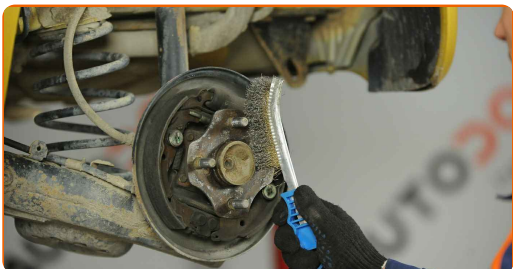


10

Flytt parkeringsbremseskoene mot trommelen.

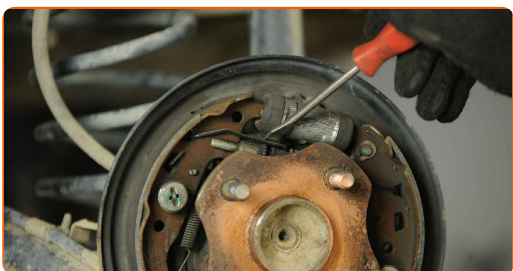

11

Installer en bremsetrommel.

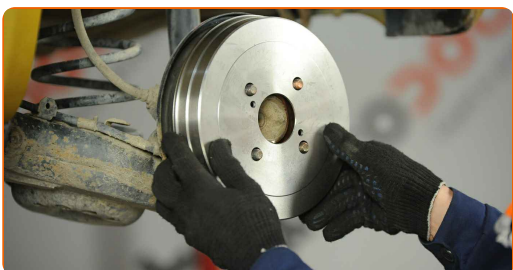


12

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.



13

Installer hjulet.

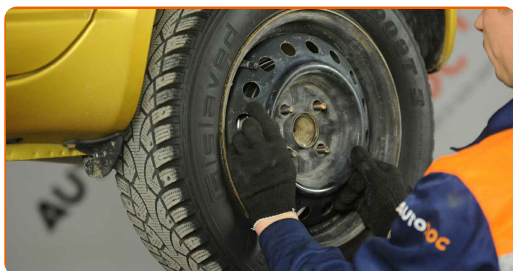


Utskifting: bremsetrommel – Toyota Yaris P1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

14

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

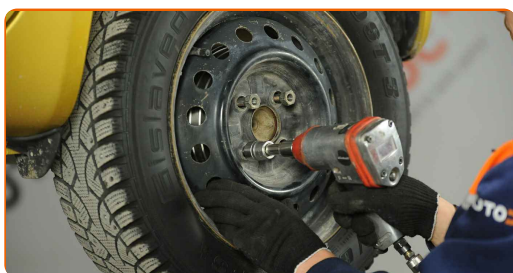

15

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.




16 Fjern jekker og klosser.




AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!** Utskifting: bremsetrommel – Toyota Yaris P1. Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

17 Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

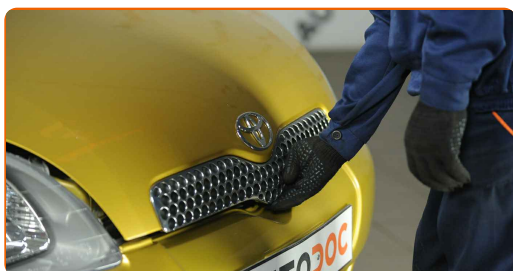

18 Juster avstanden mellom bremsekoene og trommelen på Toyota Yaris P1, mens du trykker på bremsepedalen 10-15 ganger.

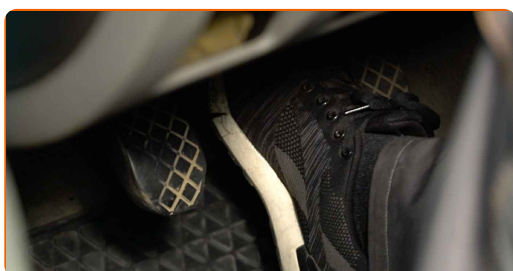

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

BREMSETROMMEL: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR TOYOTA YARIS P1

BREMSETROMMEL FOR TOYOTA: KJØP NÅ

**BREMSETROMMEL FOR TOYOTA YARIS P1: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.