



Slik bytter du støtdemper
bak på en **Toyota Yaris**
P1 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4
D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – TOYOTA YARIS P1.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Justerbar skrunøkkel
- Flat Skrutrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: støtdemper – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Toyota Yaris P1.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

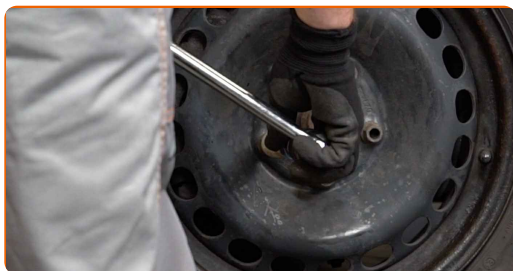

3 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4 Løsne hjulboltene.



Utskifting: støtdemper – Toyota Yaris P1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5 Ta av hjulet.




6 Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



7 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

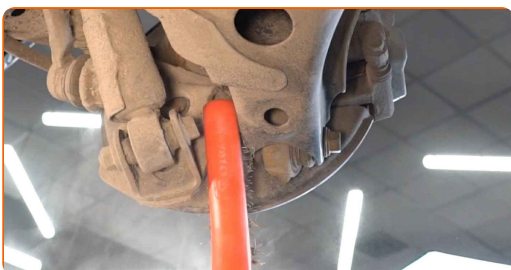


8 Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

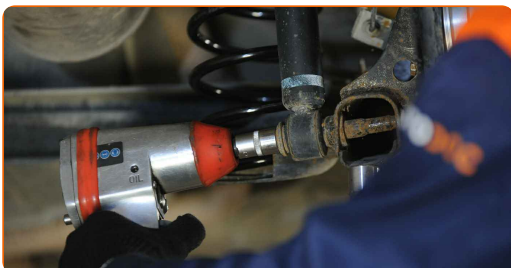


9

Løsne løs nedre del av støtdemperen.

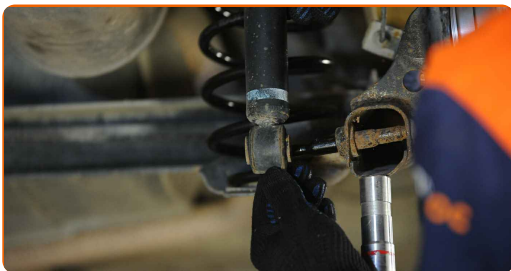

10

Fjern festet under bakakselbjelken.

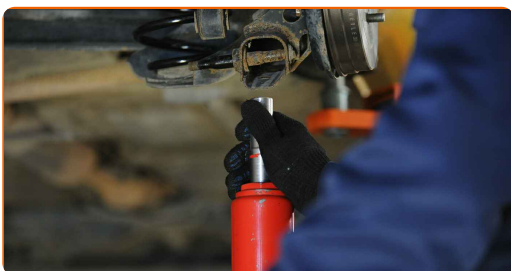

AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: støtdemper – Toyota Yaris P1. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

11


Senk bilen.

12

Åpne bagasjelokket.

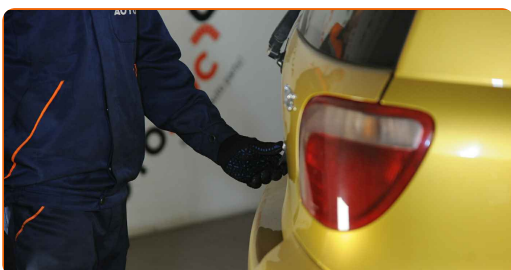

13 Fjern beskyttelseshetten på støtdemperens feste. Bruk en flat skrutrekker.

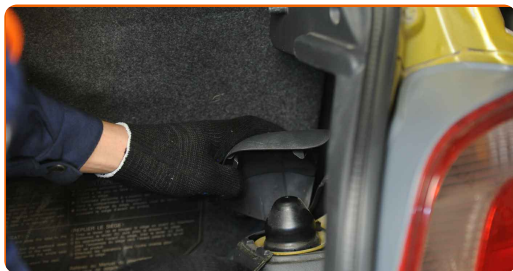


14 Fjern festehylsen til det øvre festet til støtdemperen.



15 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

16 Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14 (2 deler).

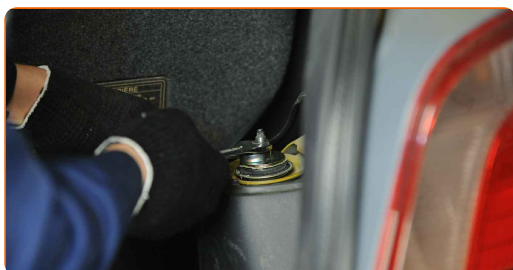


Utskifting: støtdemper – Toyota Yaris P1. Tips:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du løsner festningnoltene.

17

Fjern støtdemperen.

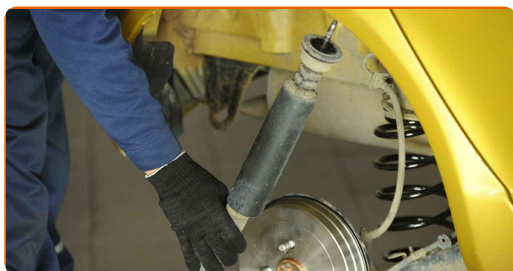

18

Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – Toyota Yaris P1. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt ut om nødvendig.
- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.


19

Installer festet, støvbeskytteren og støtstopperen på en ny støtdemper.



20

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

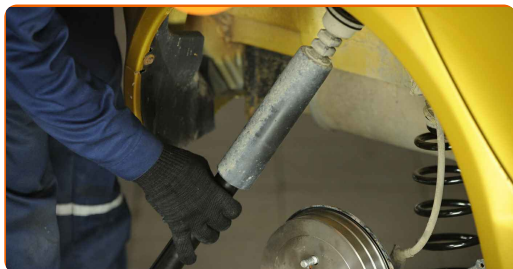


Utskifting: støtdemper – Toyota Yaris P1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Hold støtdemperen forsiktig og stramt når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.

21

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14 (2 deler). Bruk en justerbar skiftenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

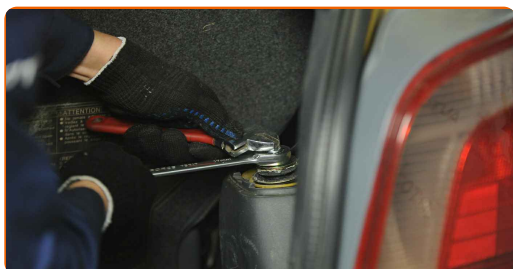

22

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

23

Monter festehylsen til det øvre festet til støtdemperen.



24 Installer beskyttelseshetten på støtdempermonteringen.




25 Lukk igjen bagasjeromslokket.




26 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

27 Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

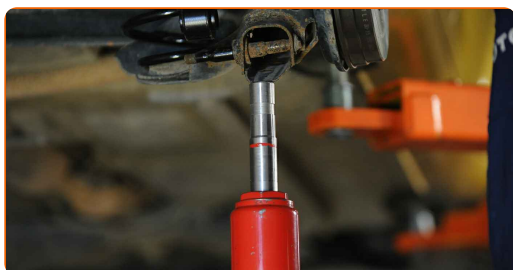


28 Fest den nedre delen av støtdemperen.

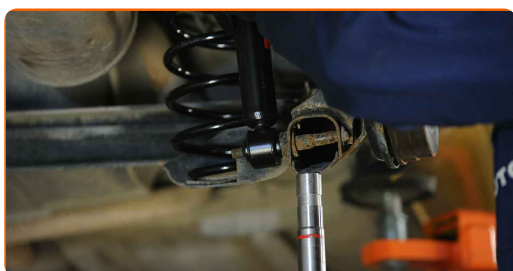

- 29** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 88 Nm dreiemoment.




- 30** Fjern festet under bakakselbjelken.

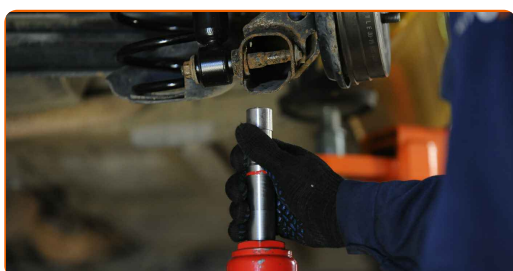

AUTODOC anbefaler:

- Toyota Yaris P1 – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

- 31** Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

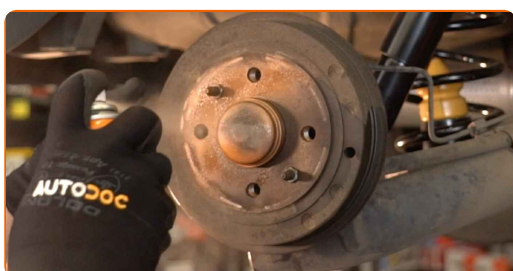


- 32** Rens festepunktet til felgen. Bruk bremserens.

Utskifting: støtdemper – Toyota Yaris P1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

33

Installer hjulet.

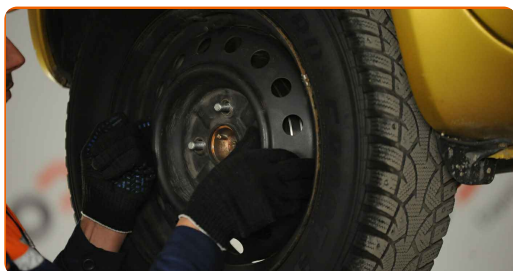


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. Toyota Yaris P1

34

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

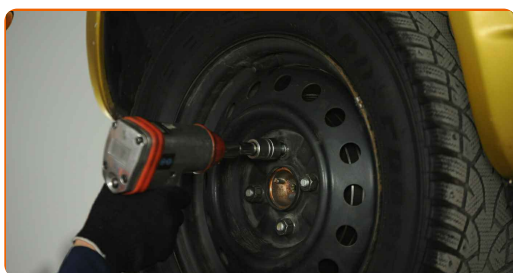

35

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.



36

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR TOYOTA YARIS P1

STØTDEMPER FOR TOYOTA: KJØP NÅ

**STØTDEMPER FOR TOYOTA YARIS P1: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.