



Slik bytter du fjærer bak
på en **Toyota Yaris P1** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


**ⓘ Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRER – TOYOTA YARIS P1. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

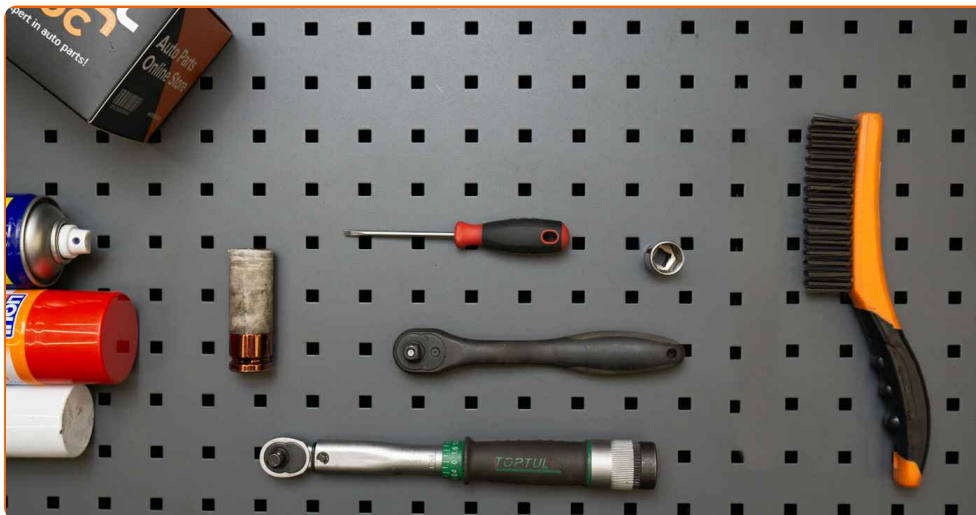

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskiifting: fjærer – Toyota Yaris P1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRER – TOYOTA YARIS P1. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.

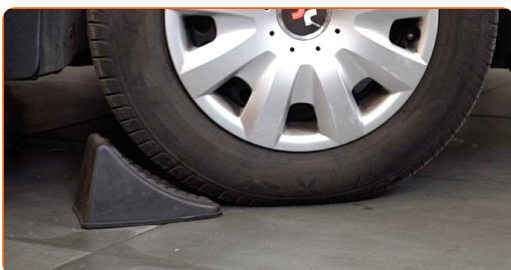

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.




3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.

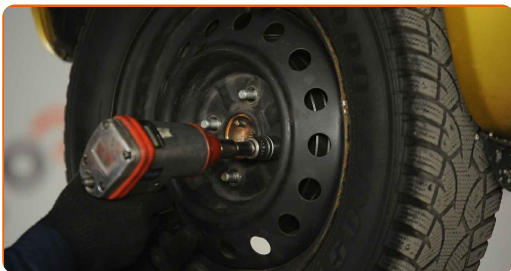


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Toyota Yaris P1

5

Ta av hjulet.

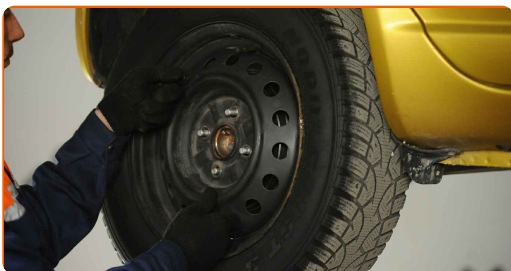


6

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.




7

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

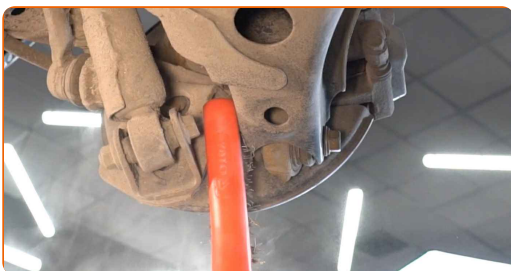

8

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

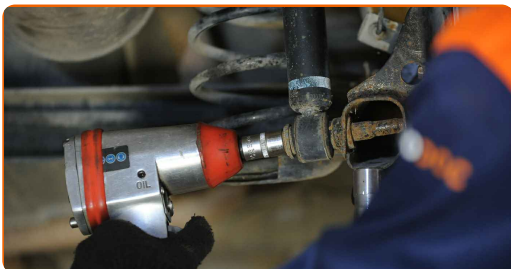


9

Løsne løs nedre del av støtdemperen.

10

Fjern festet under bakakselbjelken.

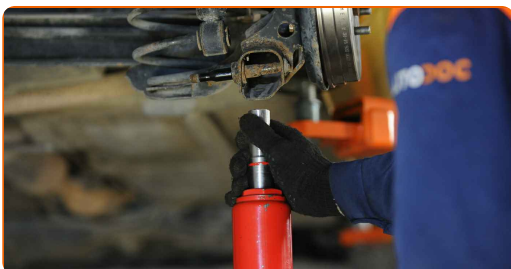

Utskifting: fjærer – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:


- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

11

Trekk ned bjelken i bakre hjuloppheng. Bruk et brekkjern.

12

Ta ut fjæren.

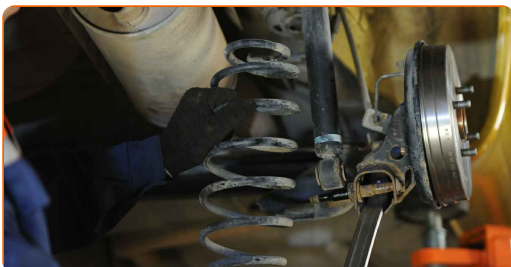

Utskifting: fjærer – Toyota Yaris P1. Profesjonelle anbefalinger:

- Undersøk suspensjonsfjærenes gummiavstandsstykker. Bytt dem om nødvendig.

13

Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.




14

Trekk ned bjelken i bakre hjuloppheng. Bruk et brekkjern.


15

Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringen i monteringsfestet.

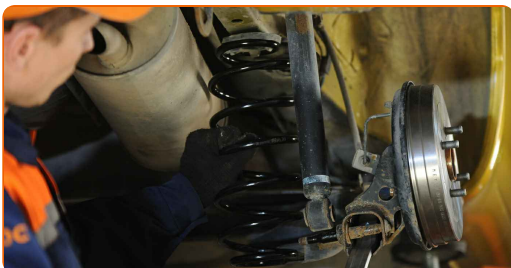


16

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

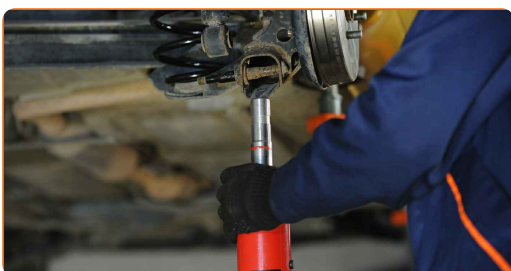


17 Fest den nedre delen av støtdemperen.

18 Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 88 Nm dreiemoment.

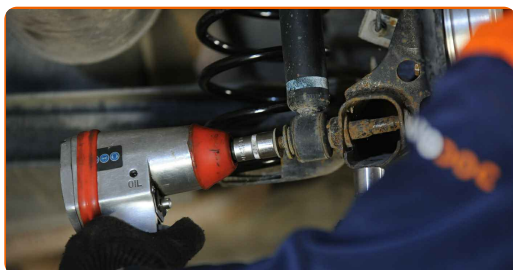


19 Fjern festet under bakakseljelken.

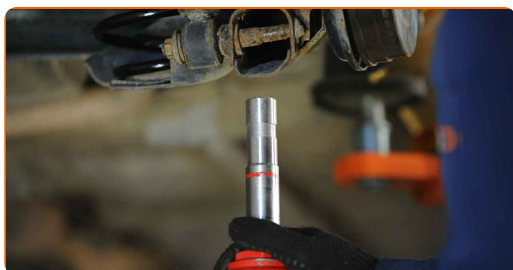

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Toyota Yaris P1. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

20 Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

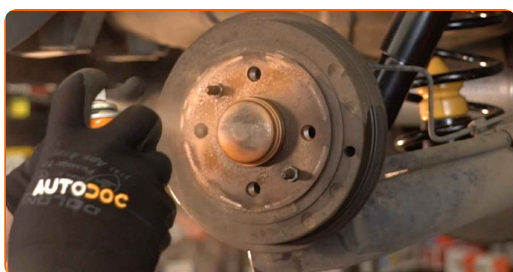

21 Rens festepunktet til felgen. Bruk bremsrens.

Utskifting: fjærer – Toyota Yaris P1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

22 Installer hjulet.



Utskifting: fjærer – Toyota Yaris P1. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

23 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.




24

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.



25

Fjern jekker og klosser.

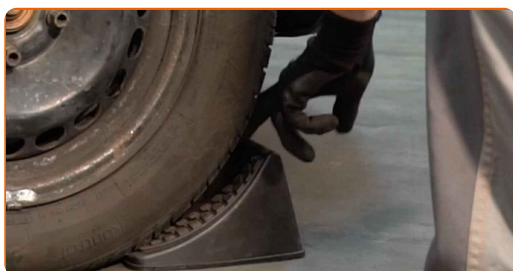

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

FJÆRER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR TOYOTA YARIS P1

FJÆRER FOR TOYOTA: KJØP NÅ

FJÆRER FOR TOYOTA YARIS P1: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.