




Slik bytter du styreledd
på en **Toyota Yaris P1** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

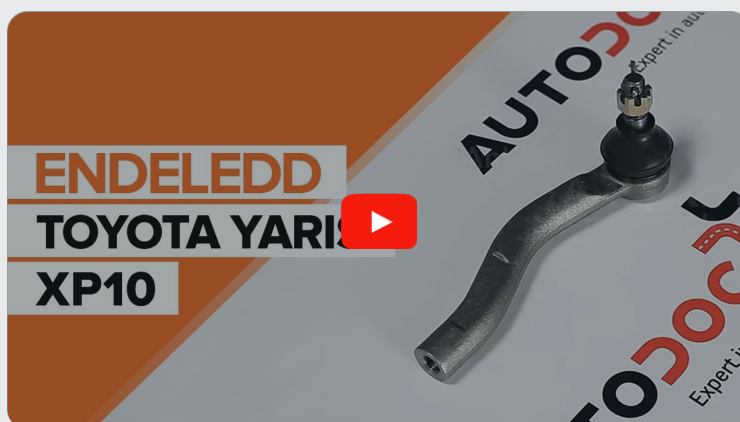

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA COROLLA sedan (E15_) 1.8 4WD, TOYOTA COROLLA sedan (E15_) 1.5 4WD, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4 D-4D, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_), TOYOTA Echo Sedan (_P1_) 1.5 (NCP12_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5 4WD (NCP21_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5 (NCP21), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 4WD (NCP15)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: STYRELEDD – TOYOTA YARIS P1.
VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Pipenøkkelinnsats # 22
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Kuleleddavtrekker
- Skyvelær
- Avbitertenger
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: styreledd – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:

- Erstatt endeleddene parvis.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre endeled.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STYRELEDD – TOYOTA YARIS P1. FØLG DISSE TRINNENE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



3 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.




4 Løsne hjulboltene.




Utskifting: styreledd – Toyota Yaris P1. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.


5 Ta av hjulet.

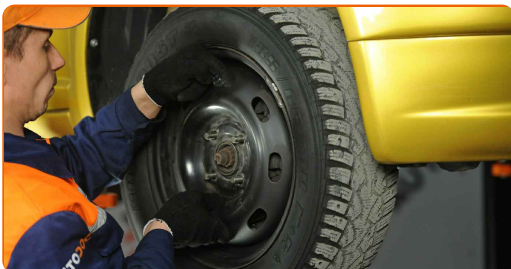

6 Ved reinstallerings, merk eller mål den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå.

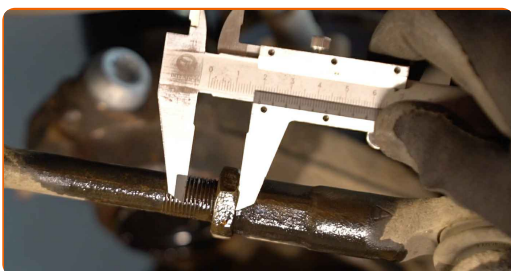


7 Løsne låsemutteren som fester trekkstangenden til strekkstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.

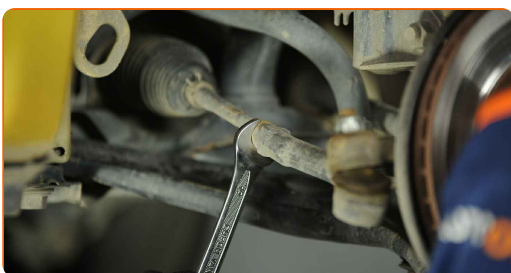

8 Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


9

Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en skrallenøkkel.

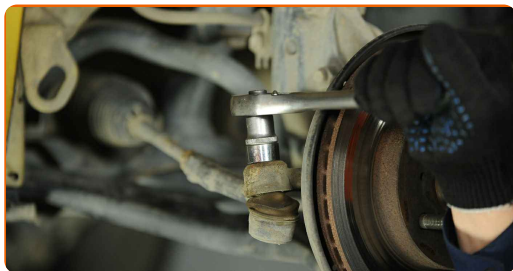


10

Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

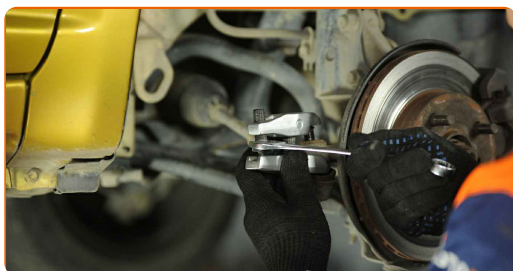

11

Skru enden av strekkstangen.

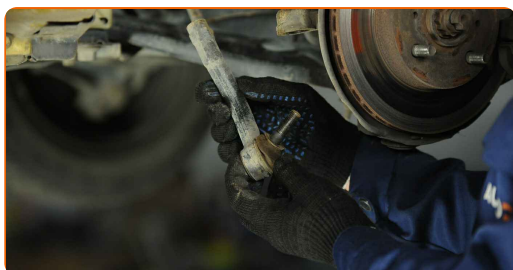


12

Rengjør festepunktene til endeledet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

13

Skru på en ny strekkstangende.

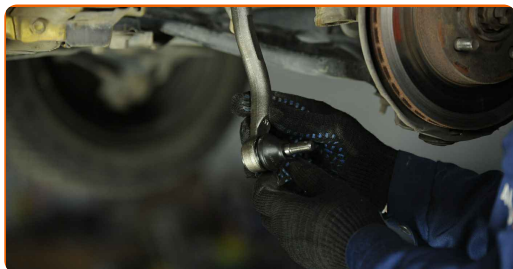


Utskifting: styreledd – Toyota Yaris P1. Tips fra AUTODOC:

- Mens du installerer styrestangenden, må du huske å gjøre det samme antallet omdreininger eller forlate den samme lengden på synlige gjenger per dine mål.

14

Koble strekkstangenden til styrespindelen.

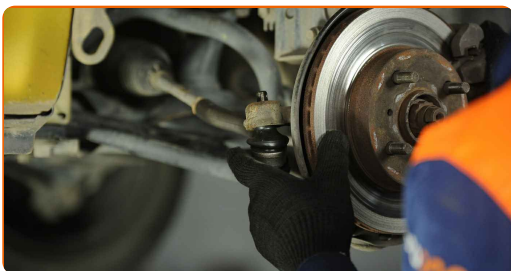


15

Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 49 Nm dreiemoment.




16


Installer låsesplinten som fester strekkstangendens montering. Bruk knipetenger.

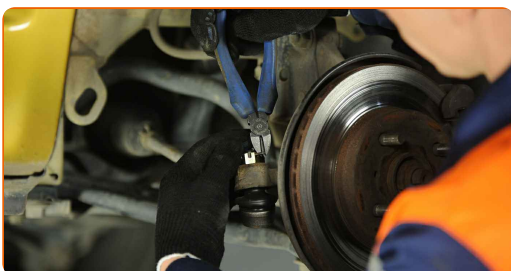

- 17** Ved reinstallerings, merk eller mål den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.

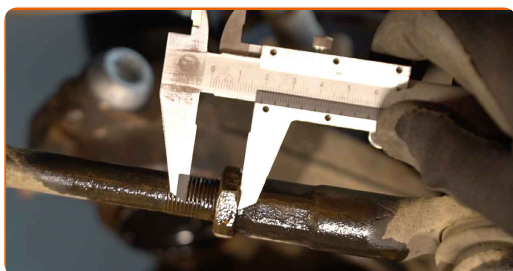

- 18** Stram strekkstangens låsemutter Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.

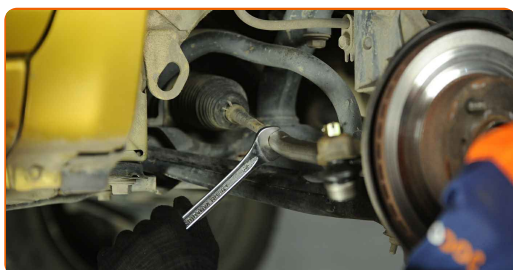

- 19** Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk kobberfett.

- 20** Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



- 21** Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: styreledd – Toyota Yaris P1. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

22

Installer hjulet.

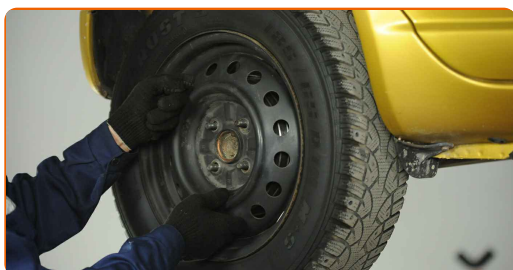


Utskifting: styreledd – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

23

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

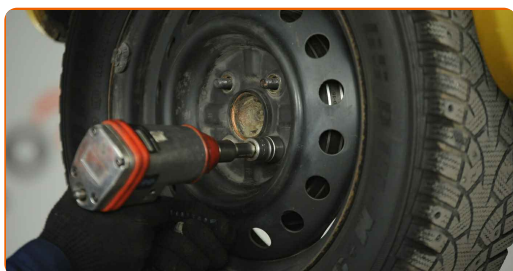

24

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.



Utskifting: styreledd – Toyota Yaris P1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller og juster hjulinnstilling om nødvendig.

25

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

STYRELEDD: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR TOYOTA YARIS P1

STYRELEDD FOR TOYOTA: KJØP NÅ

**STYRELEDD FOR TOYOTA YARIS P1: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.