



Slik bytter du
tennpluggen på en
Toyota Yaris Mk2 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 GT 16V (AE82_), TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 GTi, TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.6 XLI 4WD, TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 i, TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6, TOYOTA Carina II Sedan (_T17_) 1.6, TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6, TOYOTA Carina II Sedan (_T17_) 2.0 GLI, TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 GLI, TOYOTA Carina II Stasjonsvogn (_T17_) 1.6, TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0, TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Gli 16V, TOYOTA Camry Sedan (_V1_) 2.2, TOYOTA Camry Stasjonsvogn (_V2_) 2, TOYOTA Camry Stasjonsvogn (_V2_) 2.0 GLi 16V, (+ 199)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – TOYOTA YARIS MK2.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Elektrospray
- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: tennplugger – Toyota Yaris Mk2. Tips fra AUTODOC:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Toyota Yaris Mk2 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.

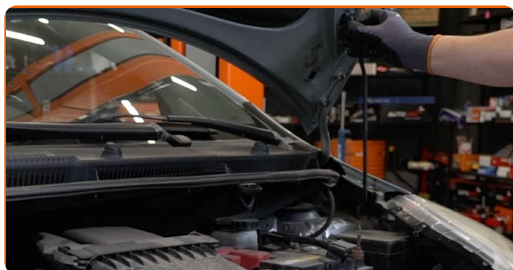


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

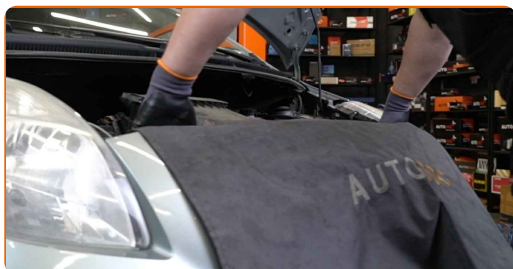


3


Løs klipsene til luftfilterdekslet.

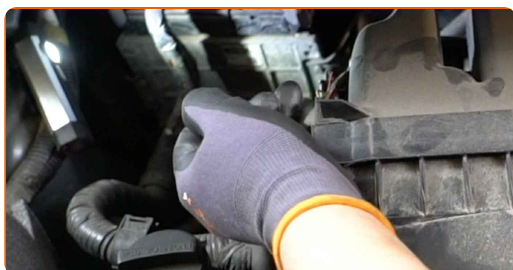


4 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

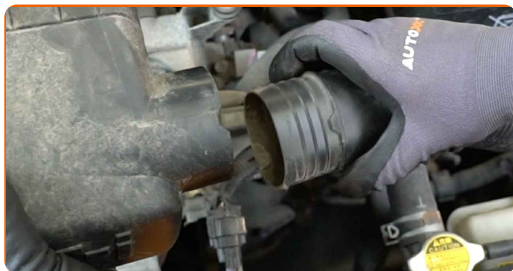


5 Ta av filterlokket.

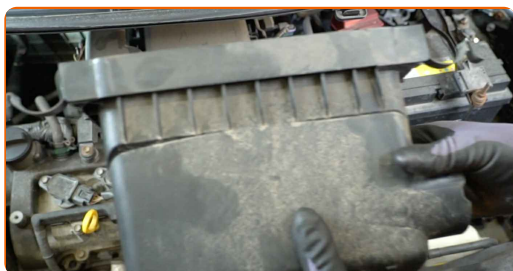


6 Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

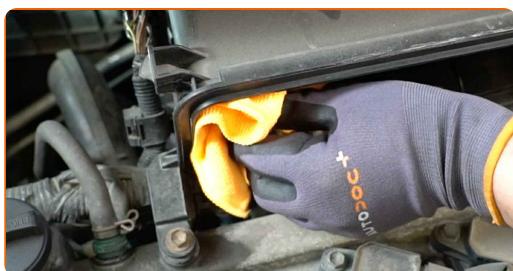

7 Rengjør tennspolene.

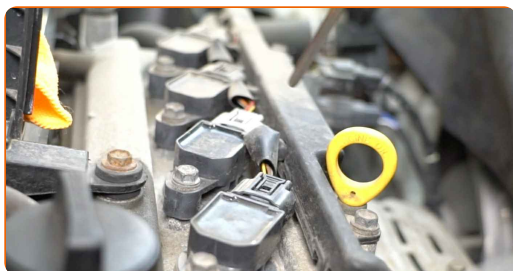


8 Skru løs festene til braketten til ledningsnett. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

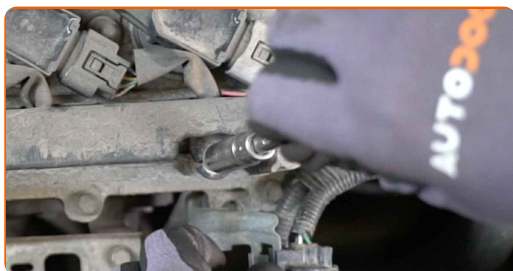


9 Fjern festboltene.




10 Fjern oljepeilepinnen.

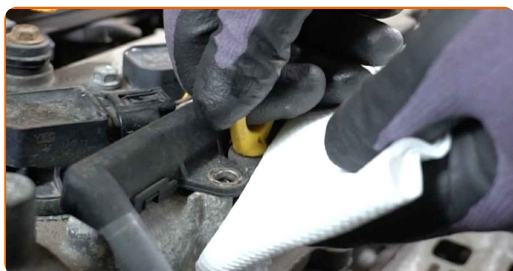

11 Flytt braketten til ledningsnett til side.

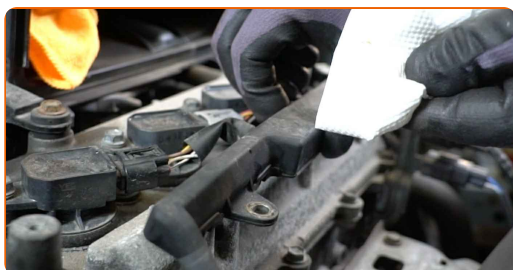

12 Sett inn oljepeilepinnen.

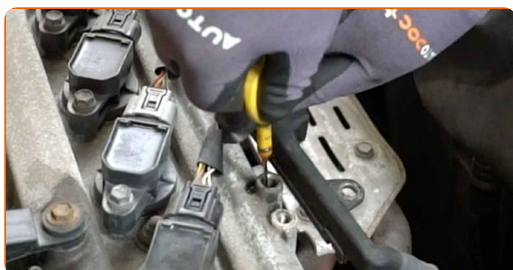


13 Koble kontaktene fra tennspolene.



14

Skru løs festene på tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

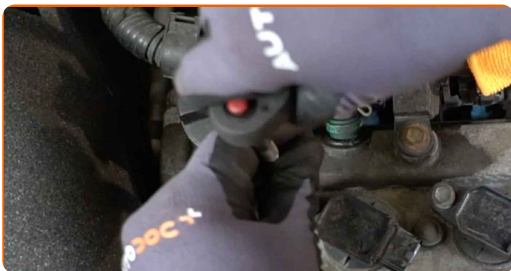


15

Fjern festboltene.



16

Fjern tennspolene fra hullene tennpluggene.

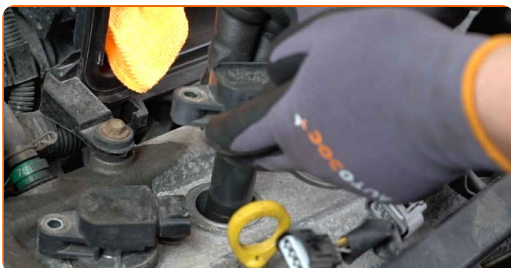


Utskiifting: tennplugger – Toyota Yaris Mk2. Profesjonelle anbefalinger:


- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.

17


Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

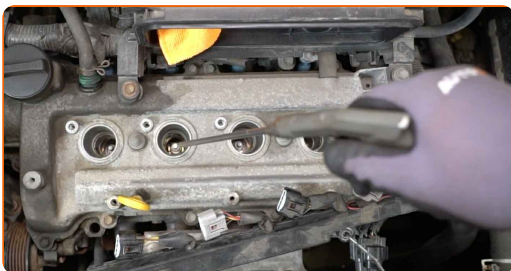


18 Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

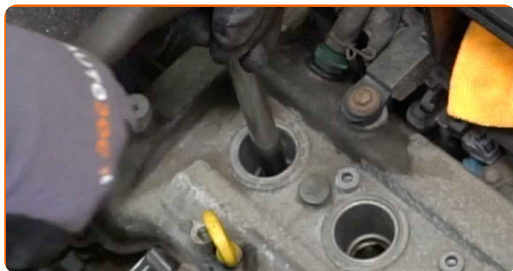


19 Ta ut tennpluggene.

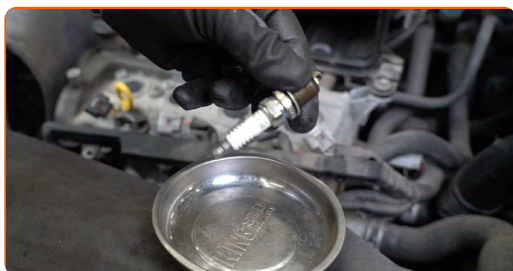

20 Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

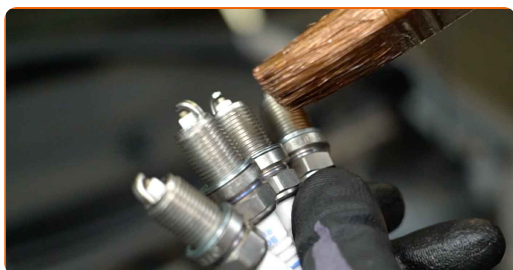

21 Installer nye tennplugger i setene/festepunktet.

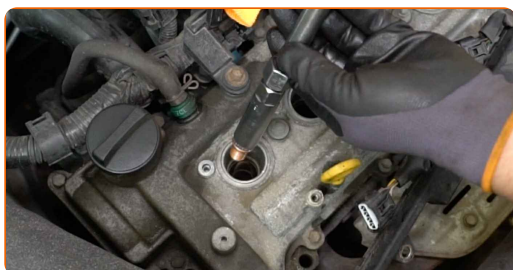


Utskifting: tennplugger – Toyota Yaris Mk2. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Senk tennpluggene forsiktig ned i hullene, pass på å ikke endre på mellomrommet mellom elektrodene.

22

Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.

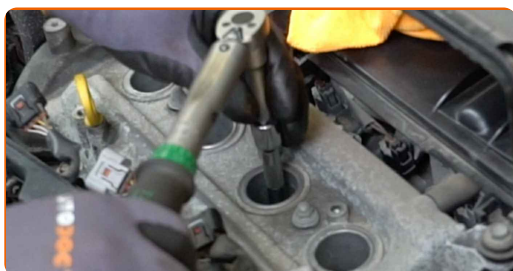


Utskifting: tennplugger – Toyota Yaris Mk2. Tips fra AUTODOC:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.


23

Monter tennspolene til hullene til tennpluggene.

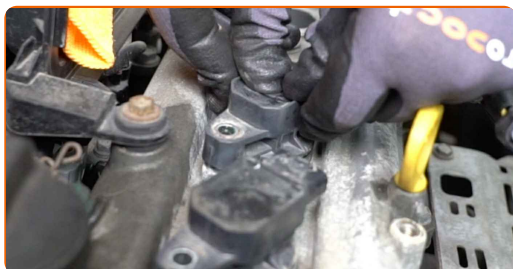


24

Monter festebolter.

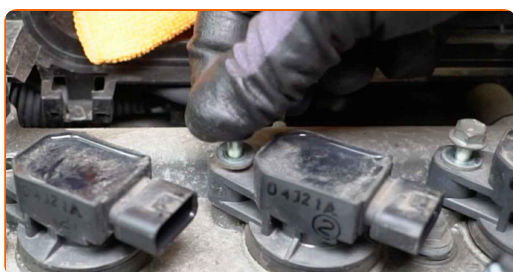

25

Stram festene til tennspolen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.

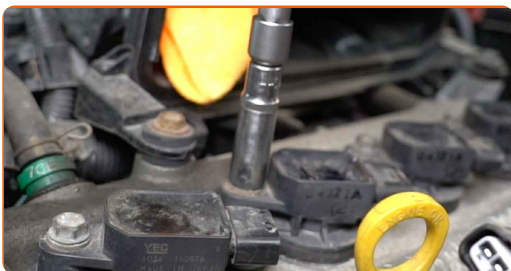


26

Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.




27

Plugg inn kontaktene til tennspolene.

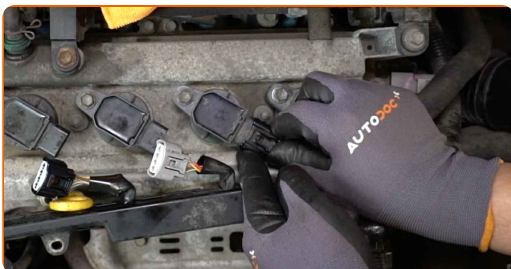


28


Fjern oljepeilepinnen.

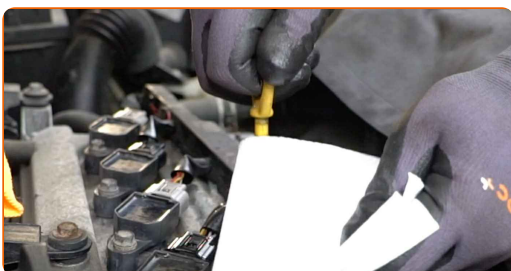


29 Monter braketten til ledningsnettets igjen.

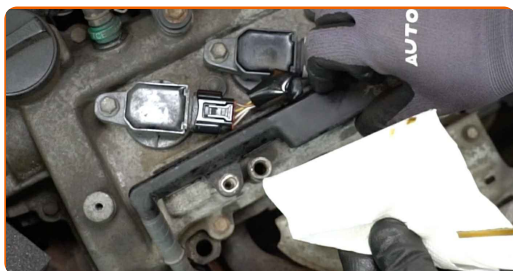


30 Sett inn oljepeilepinnen.

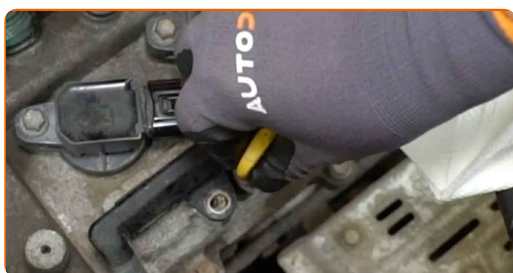


31 Monter festebolter.

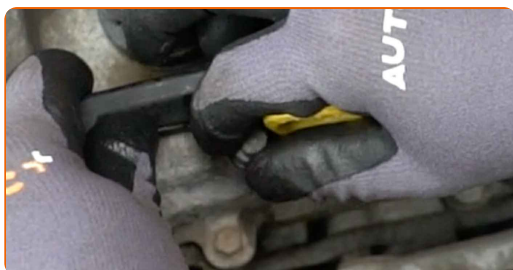


32 Stram festene til braketten til ledningsnettets. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.

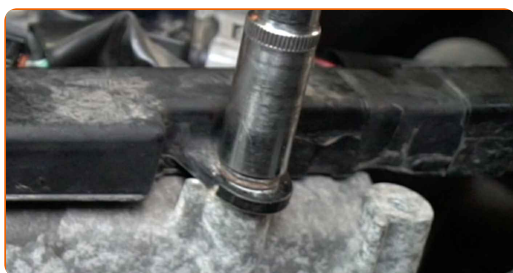


33 Rengjør luftfilterdekselet og huset.

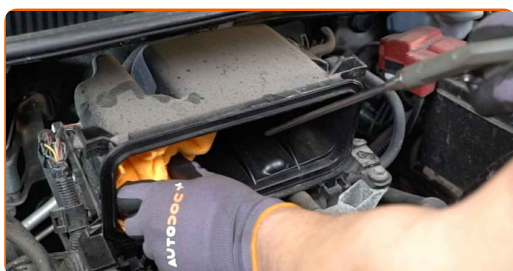


34 Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.

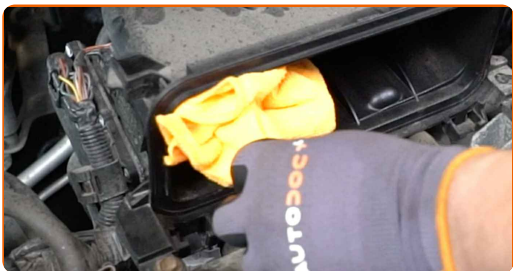

35 Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

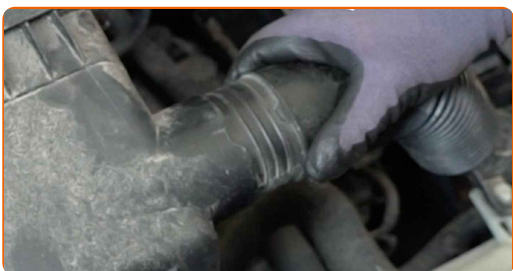

36 Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.

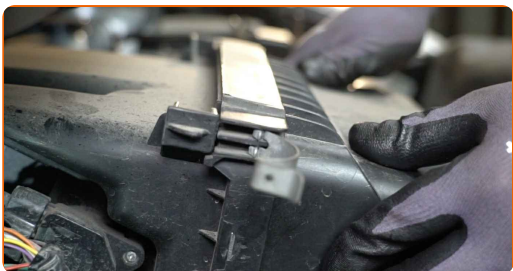

37 Press klipsene til luftfilterdekselet på plass.



38 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

39 Slå av motoren.


40

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



41

Lukk panseret.

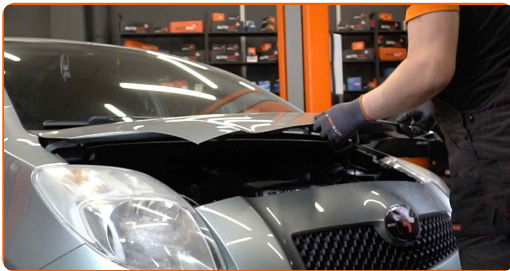

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR TOYOTA YARIS MK2

TENNPLUGGER FOR TOYOTA: KJØP NÅ

**TENNPLUGGER FOR TOYOTA YARIS MK2: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.