



Slik bytter du fjærer
fremme på en **Opel**
Zafira B A05 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Zafira B Van (A05) 1.8 (M75), OPEL Meriva B (S10) 1.4 LPG (75), OPEL Zafira B (A05) 1.6 (M75), OPEL Meriva B (S10) 1.4 (75), OPEL Meriva B (S10) 1.4, OPEL Meriva B (S10) 1.3 CDTI (75)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRER – OPEL ZAFIRA B A05. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #19
- HEX bit nr. H6
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Pipenøkkelinnsats # 22
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Svingjern
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Vannpumpetenger
- Brekkjern
- Gummihammer
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: fjærer – Opel Zafira B A05. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge spiralfjærene i frontfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for høyre og venstre spiralfjærer i frontfjæringen er lik.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Opel Zafira B A05 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

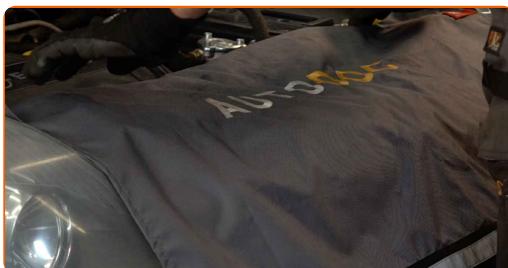

3

Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.

**4**

Løft opp og fjern grillen.

**5**

Bytt hetten til monteringen for fjærbeinet. Bruk en flat skrutrekker.

**6**

Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**7**

Fjern holderen til det øvre festeelementet til fjærbeinfestet. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.



8

Sikre hjulene med klosser.




9

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



10

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

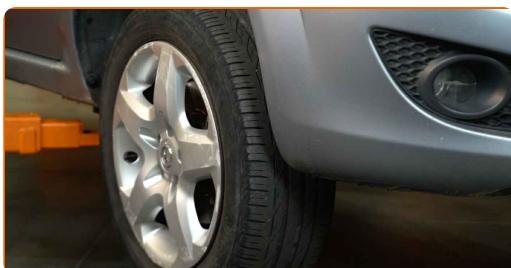

11

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Opel Zafira B A05

12

Ta av hjulet.

**13**

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

**14**

Skru løs mutteren og fjern stabilisatorstangen fra fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.

**15**

Fjern stabilisatorstaget.

16

Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



17

Skru løs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.

**18**

Rengjør festene til ABS sensoren og til bremseslangen som kobler de til støtdemperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

**19**

Koble fra ABS-sensorkabelens feste fra fjærbeinet. Bruk en flat skrutrekker.

**20**

Fjern bremseslangen fra fjærbeinet. Bruk vannpumpetenger.

**21**

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

22

Fjern festeboltene.



23

Koble styrespindelen fra fjærbeinet. Bruk et brekkjern.



24

Fjern holderen til det øvre festeelementet til fjærbeinfestet.



Utskifting: fjærer – Opel Zafira B A05. AUTODOC anbefaler:

- Hold fjærbeinet godt fast når du demonterer det for å unngå skader.

25

Fjern fjærbeinet.



26

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.



Utskifting: fjærer – Opel Zafira B A05. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

27

Komprimer fjæren.



28

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk HEX nr. H6. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en skrallenøkkel.



29

Fjern det øvre beinfestet.



30

Slipp spiralfjæren.



31

Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Opel Zafira B A05. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøyne. Bytt ut om nødvendig.


32

Ta bort fjæren.

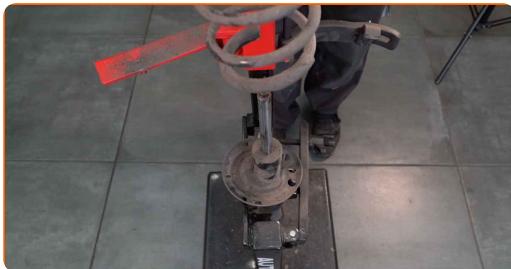


33

Installer fjæren på støtdemperen.

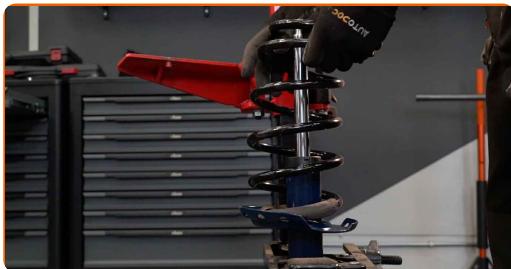

34

Komprimer fjæren.

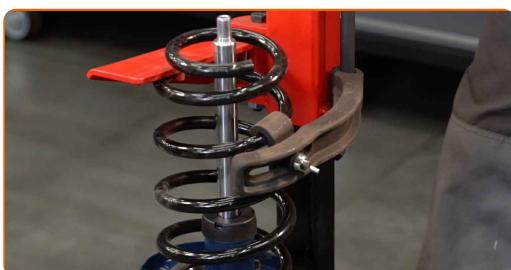

35

Installer montering, mansjett og klosser i støtdemperen.



36

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk HEX nr. H6. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en momentnøkkel.
Stram den til 65 Nm dreiemoment.



Utskifting: fjærer – Opel Zafira B A05. Tips:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

37

Løs ut fjæren.



38

Fjern den monterte støtdemperen.



39

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

40

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.



AUTODOC anbefaler:


- Hold fjærbeinet godt fast når du monterer det for å unngå skader.

41

Behandle setet/festepunktet til fjærbeinet på styrespindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**42**

Fest fjærbeinet på styrespindelen.

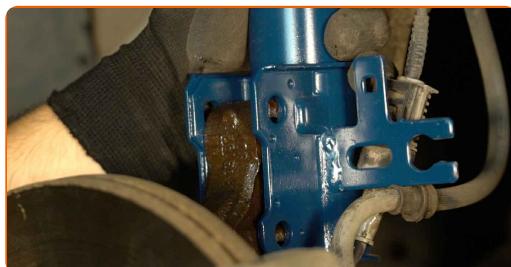**43**

Monter festebolter.

**44**

Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.

**45**

Monter holderen til det øvre festeelementet til fjærbeinfestet. Bruk vannpumpetenger.



46

Koble ABS-sensorkabelens lås til fjærbeinet.

**47**

Fest bremseslangen på beinet. Bruk en gummihammer.

**48**

Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.

**49**

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.



50

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.



51

Fjerne støtten fra under styrespindelen.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Opel Zafira B A05. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

52

Behandle festene til fjærbeinet. Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.



53

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



54

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Opel Zafira B A05. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

55

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Opel Zafira B A05

56

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**57**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

**58**

Installer og sjekk at grillen er på plass.

**59**

Installer hetten til monteringen for fjærbeinet.


60

Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.



61

Fjern jekker og klosser.

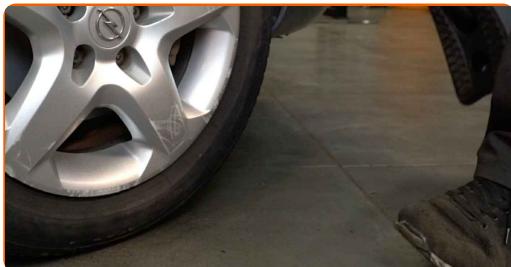**62**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**63**

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR OPEL

FJÆRER: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR OPEL ZAFIRA B A05**FJÆRER FOR OPEL: KJØP NÅ****FJÆRER FOR OPEL ZAFIRA B A05: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstattes veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftnings. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.