



VIDEOVEILEDNING

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL COMBO (71_) 1.4, OPEL CORSA B (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL
CORSA B Box (S93) 1.4 i (F08, W5L)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – OPEL CORSA S93. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsereins
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pibenøkkelinnsats # 13
- Pibenøkkelinnsats # 18
- Pibenøkkelinnsats # 19
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

Utskifting: fjærbenslager – Opel Corsa S93. AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for festene på venstre og høyre fjærbein i fremre hjuloppheng.
- Alle monteringer på fjærbeinet foran bør skiftes samtidig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Opel Corsa S93 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1



Sikre hjulene med klosser.

2



Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4



Løsne hjulboltene.

Utskifting: fjærbenslager – Opel Corsa S93. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

5



Ta av hjulet.

6



Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

7




Skru løs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

8

Fjern festeboltene.

9

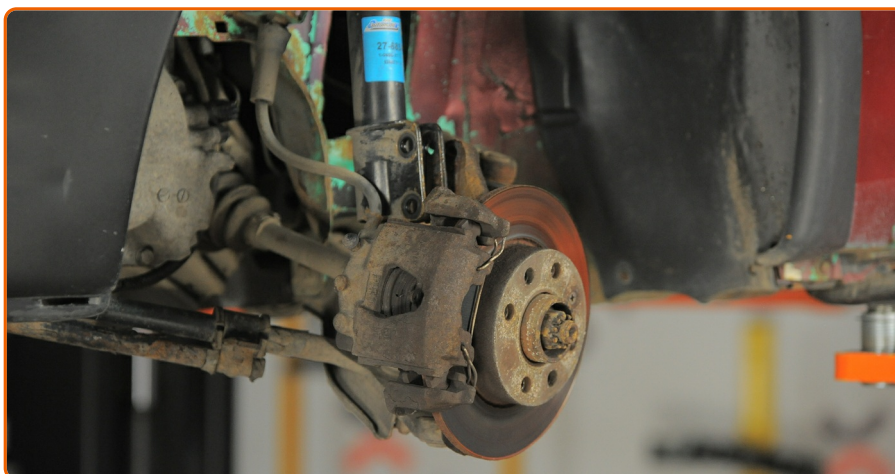

Koble styrespindelen fra fjærbeinet.

10



Senk bilen.

11



Åpne panseret.

12



Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

13

Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

14



Skruløs toppfestet på fjærbeinmonteringen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

AUTODOC anbefaler:

- Opel Corsa S93 – hold i fjærbeinet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.

15



Fjern fjærbeinet.

16




Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.

Utskifting: fjærbenslager – Opel Corsa S93. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

17

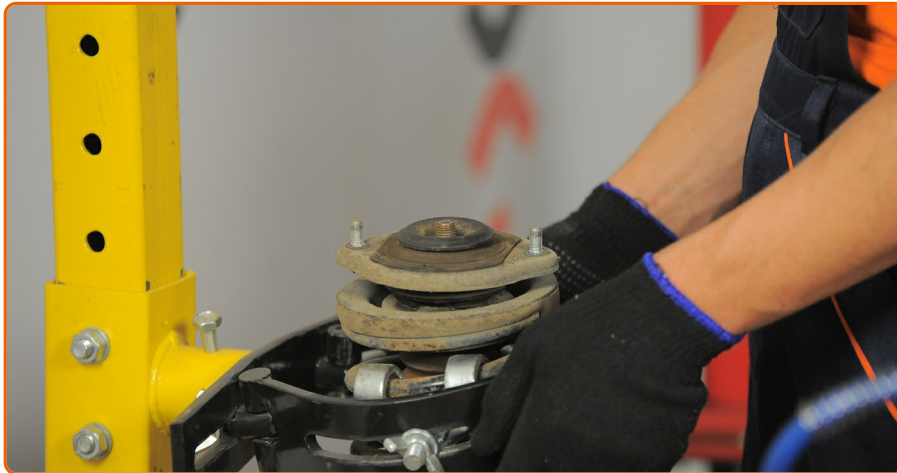

Komprimer fjæren.

18



Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

19



Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en flat skrutrekker. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.

20



Fjern det øvre beinfestet.

Utskifting: fjærbenslager – Opel Corsa S93. Tips:

- Undersøk støtdemper-støvhetten og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.

21



Installer en ny topp sjokk strut mount.

22



Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en flat skrutrekker. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 70 Nm dreiemoment.

Utskifting: fjærbenslager – Opel Corsa S93. Profesjonelle anbefalinger:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

23



Løs ut fjæren.

24

Fjern den monterte støtdemperen.

25



Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

26



Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen.

Utskifting: fjærbenslager – Opel Corsa S93. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Hold fjærbeinet når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.

27



Stram fjærbeinmonteringens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.

28

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

29



Lukk panseret.

30



Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

31


Behandle setet/festepunktet til fjærbeinet på styrespindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

32


Fest fjærbeinet på styrespindelen.

33

Monter festebolter.

34


Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 85 Nm dreiemoment.

35


Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

36



Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

37



Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærbenslager – Opel Corsa S93. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

38



Installer hjulet.

Utskifting: fjærbenslager – Opel Corsa S93. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

39



Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

40



Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

41



Fjern jekker og klosser.

**SYNES DU INSTRUKSJONEN VAR
NYTTIG?**

JA

NEI



BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!


AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The foreground phone displays the AUTODOC app interface with a '23% RABATT PÅ RESERVEDELER' (23% discount on spare parts) banner, a list of categories including 'Vindusvask' (Windshield wipers), 'Oljer og Væsker' (Oils and fluids), 'Bremsesystem' (Brake system), and 'Filter' (Filters), and a 'Filter' button at the bottom. The background phone shows a collection of various car parts. To the right, the 'AUTODOC APP' logo is displayed above three buttons: an orange 'Download' button, a 'Google play' button with the Google Play logo, and an 'App Store' button with the Apple logo.


ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

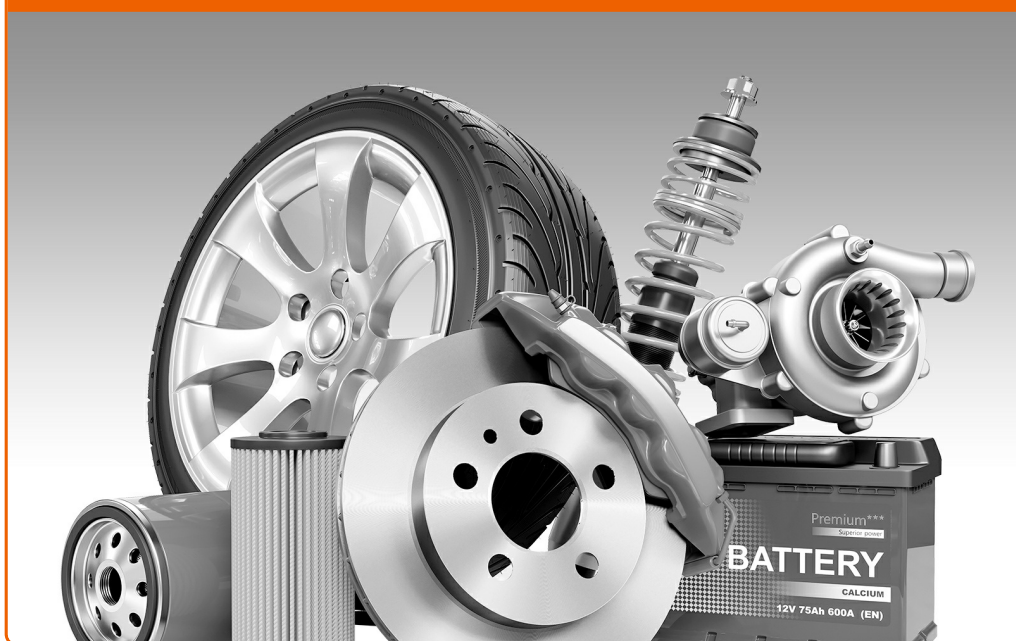

KJØP RESERVEDELER FOR OPEL




FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVALG

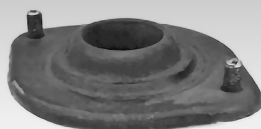

VELG BILDELER FOR OPEL CORSA S93



FJÆRBENSLAGER FOR OPEL: KJØP NÅ

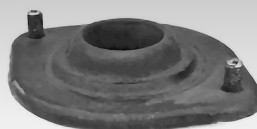

FJÆRBENSLAGER FOR OPEL CORSA S93: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE



Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AutoDoc er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AutoDoc er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AutoDoc er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AutoDoc anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2018 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes Autodoc GmbH.