VIDEOVEILEDNING

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
VW CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW GOLF V (1K1) 1.6, VW JETTA III (1K2) 1.6, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: HJULLAGER – VW GOLF 5. VERKTØYET DU TRENGER:

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringsspray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Torx bits T30
- XZN pipebit # 12
- XZN pipebit # 16
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Gummihammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

Utskifting: hjullager – VW Golf 5. Tips:

- Lagermonteringen på VW Golf 5 bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: HJULLAGER – VW GOLF 5. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Sikre hjulene med klosser.

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW Golf 5

5

Ta av hjulet.

6

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

7

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

8

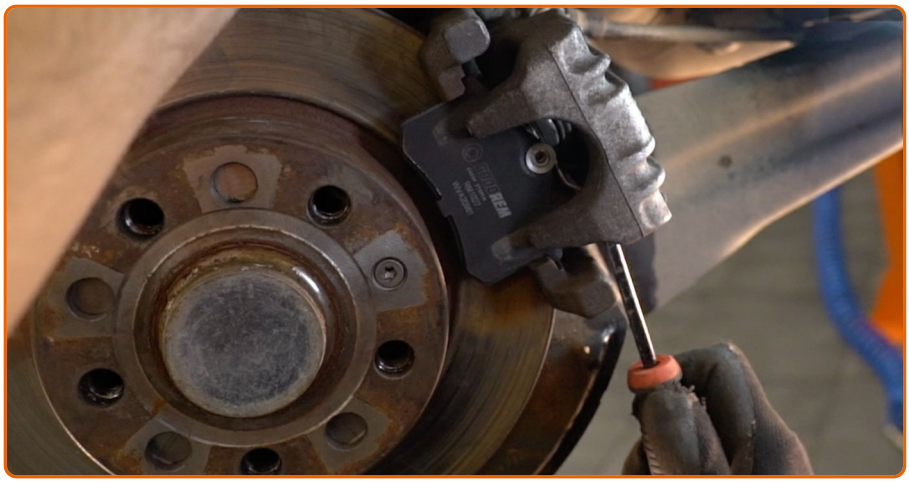

Fjern bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.

Utskifting: hjullager – VW Golf 5. Tips fra AUTODOC:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

9

Fjern bremseklossene.

10

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

11

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk XZN #12. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.

12

Fjern kalipperbraketten.

13

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

14

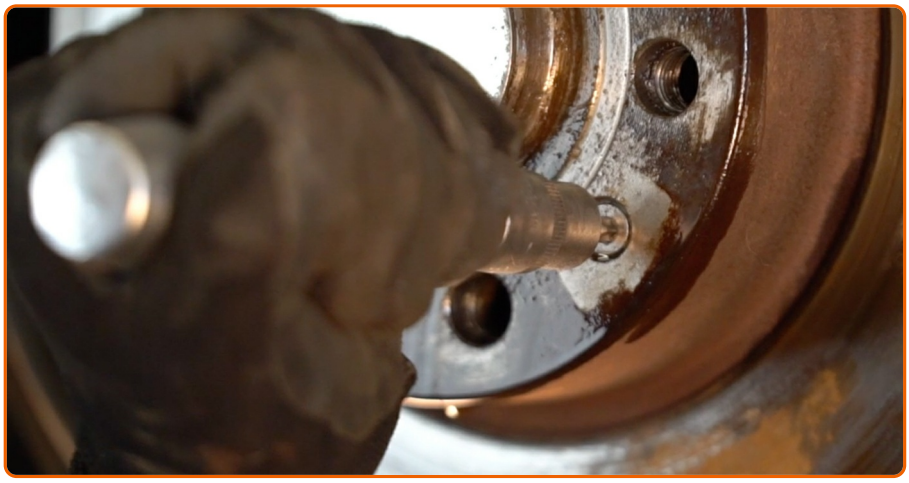

Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

15

Fjern bremseskiven.

16

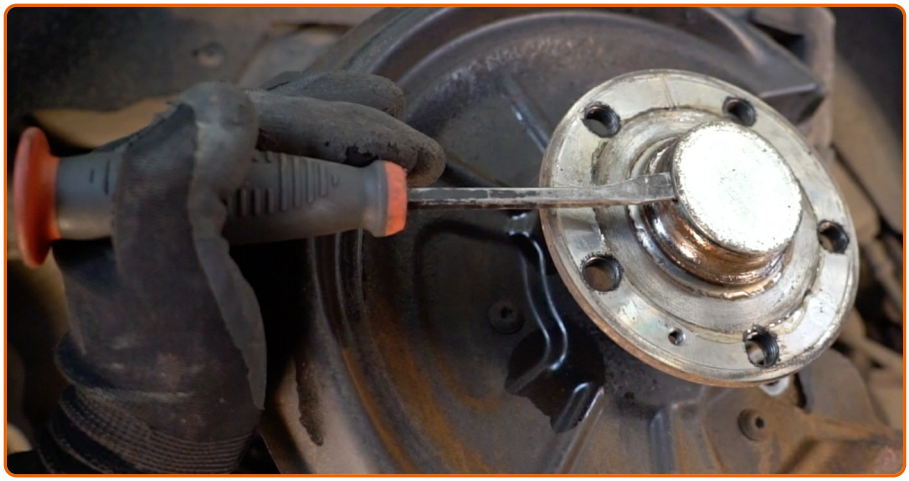

Fjern navlagerets beskyttelseshette. Bruk et brekkjern. Bruk en gummihammer.

Utskifting: hjullager – VW Golf 5. AUTODOC anbefaler:

- Noen biler er ikke utstyrt med hjulkapsler.

17

Skru av hjulnavets akselmutter. Bruk XZN #16. Bruk et svingjern.

18

Fjern festebolt.

19

Fjern navet og lageret sammen, siden de er en forseglet enhet.

20

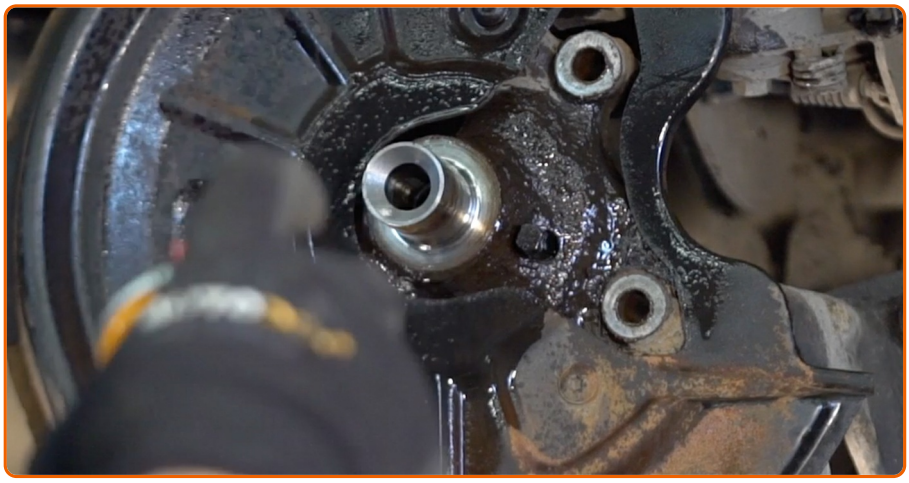

Rens festepunktet til hjullageret. Bruk universal rengjøringsspray.

21

Monter det nye hjulnavet med et lager.

22

Monter festebolten.

23

Stram navet. Bruk XZN #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 165 Nm dreiemoment.

Utskifting: hjullager – VW Golf 5. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Hjullagerenheten må ikke vippe på akseltappen.

24

Installer navlagerets beskyttelseshette. Bruk en gummihammer.

25

Behandle navet på det punktet hvor den berører bremseskiven. Bruk kobberfett.

26

Installer bremseskiven.

27

Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.

28

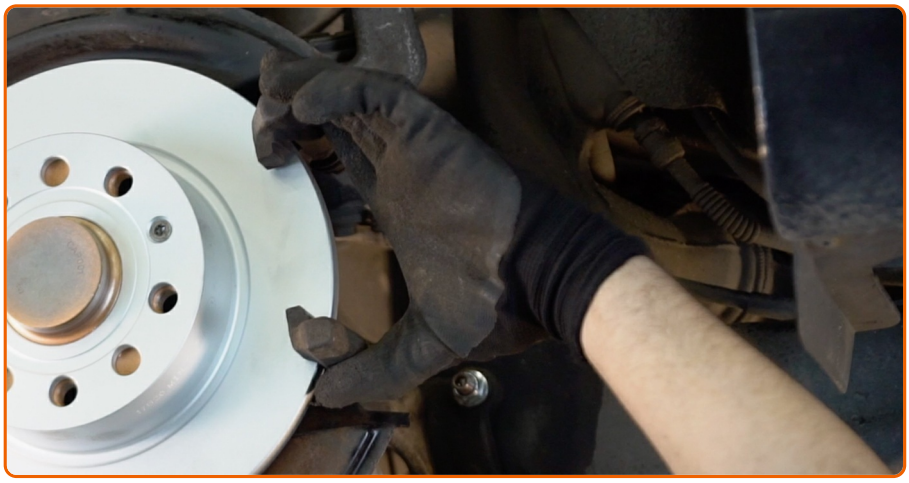

Installer bremsekalipperbraketten.

29

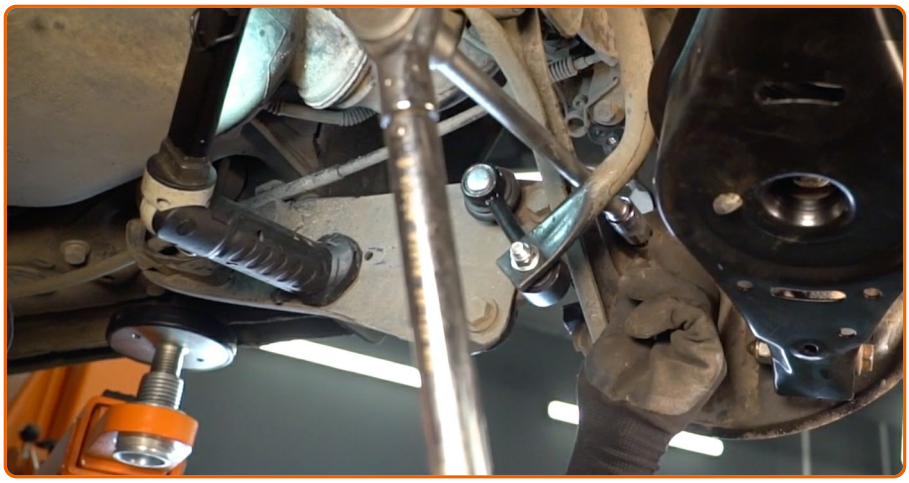

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk XZN #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.

30

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: hjullager – VW Golf 5. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

31

Installer bremseklossene.

32

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

33

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

34

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

Utskifting: hjullager – VW Golf 5. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

35

Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW Golf 5

36

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

37

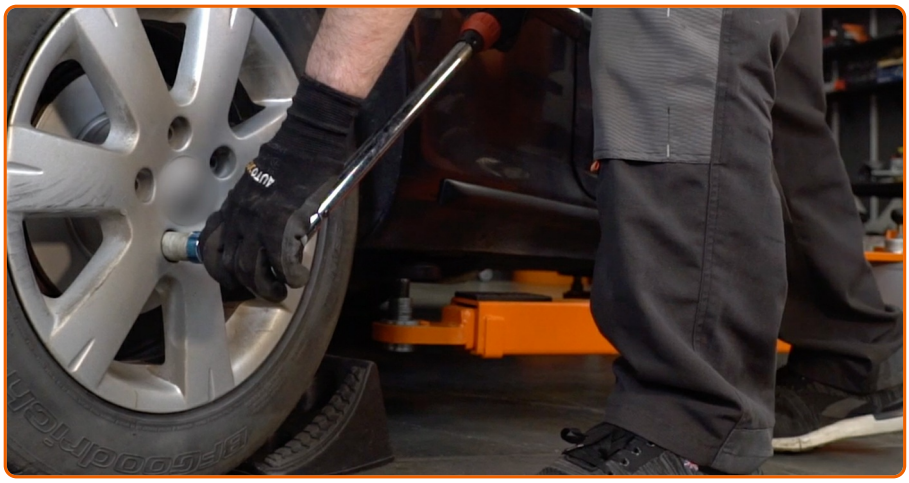

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

38

Fjern jekker og klosser.

SYNES DU INSTRUKSJONEN VAR NYTTIG?

JA NEI

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

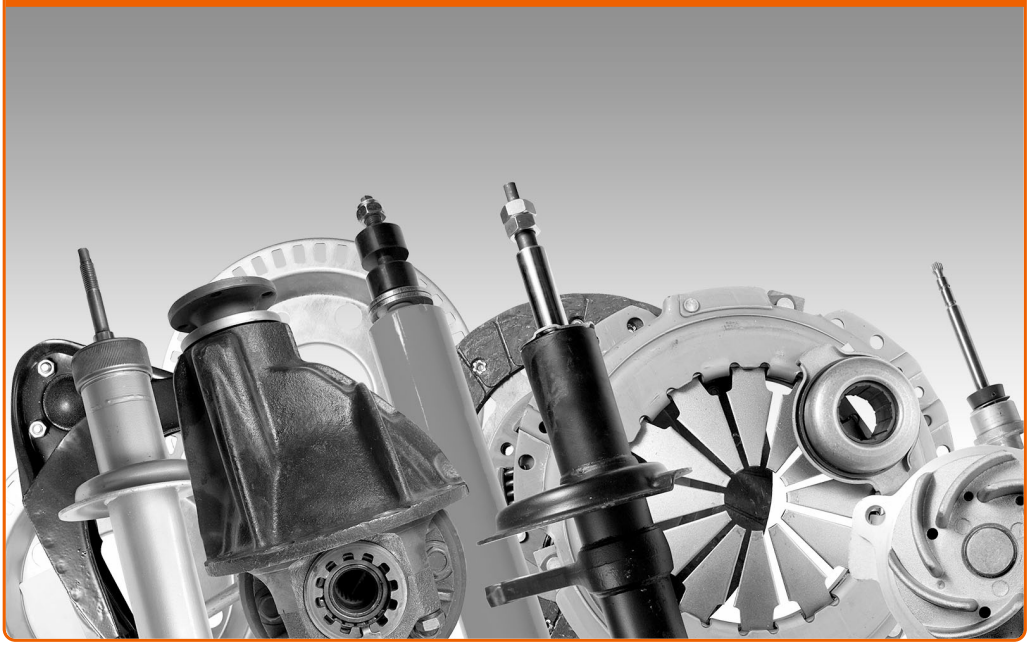

KJØP RESERVEDELER FOR VW

HJULLAGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW GOLF 5

HJULLAGER FOR VW: KJØP NÅ

HJULLAGER FOR VW GOLF 5: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AutoDoc er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AutoDoc er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AutoDoc er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AutoDoc anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2018 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes Autodoc GmbH.