AUTODOC
Expert in auto parts!

Hvordan skifte bakre hjulnav på Hyundai Santa FÉ CM

Gjennomfør utskiftingen i følgende rekkefølge:

1

Plasser kileblokker under forhjulene.

2

Løsne hjulfesteboltene.

3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Fjern bakhjulene.

5

Senk parkeringsbremsespaken helt .

6.1

Skru løs bremsekalippernes feste

6.2

7

Fjern bremsekaliperen.

AutoDoc anbefaler:

Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet .

Ikke trykk på bremsepedalen etter å ha fjernet bremseklossene. Dette vil føre til at stemplet faller ut av bremsesylinderen, bremsevæskelekkasje og trykkavlastning i systemet.

8.1

Skru løs bremseskivenes monteringsbolter og fjern den.

8.2

9.1

Koble fra ABS-sensorens ledninger

9.2

10

Skru løs boltene på det bakre hjulnavet.

11.1

Fjern navet og lageret sammen, siden de er en forseglet enhet.

11.2

11.3

12.1

Sett det nye hjulnavet på styrespindelen.

12.2

13

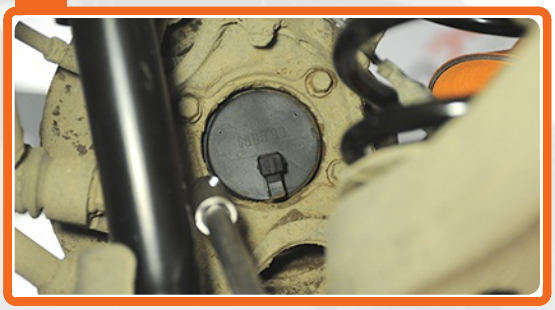

Stram navet.

14

Koble til ABS-sensorledningene.

AutoDoc anbefaler:

Rengjør navet og tilsett høytemperatur-fett til festeoverflaten på platen.

15.1

Installer bremseskiven.

15.2

16

Stram bremseskivefestet

17.1

Installer bremsekaliperen og fest den.

17.2

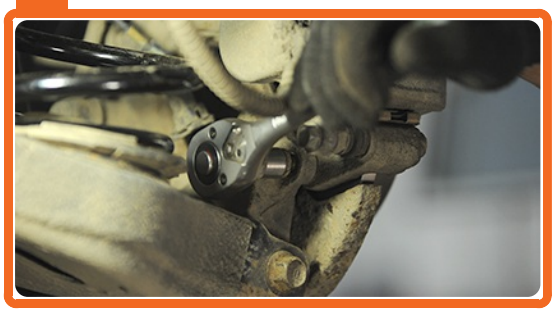

17.3

18

Installer hjulet.

19

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss.

Vi håper at denne informasjonen har vært nyttig for deg!

Opplæringsvideoer

Se våre detaljerte videoguider om din Hyundai Santa FÉ CM reparasjon på vår YouTube-kanal. Se videoguider.

AutoDoc på nett

Høyeste kvalitet hjulnav til din Hyundai Santa FÉ CM er tilgjengelig hos AutoDoc. Gå til nettside.

Hvordan skifte bakre hjulnav på Hyundai Santa FÉ CM

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

KVALITETSDELER

HYUNDAI

HJULNAV

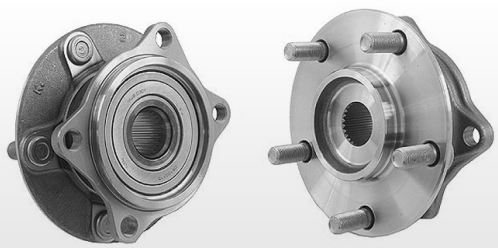

HYUNDAI SANTA FÉ CM

HJULNAV TIL HYUNDAI

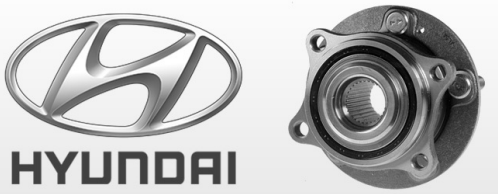

HJULNAV TIL HYUNDAI SANTA FÉ CM

Forklaring:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være nyttige for deg når du utfører reparasjon eller utskiftingsarbeid. AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, skade, skade på eiendom, påløpt under reparasjon eller utskiftingsprosess på grunn av feil bruk eller feiltolkning av gitt informasjon.

AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil og usikkerhet i denne guiden. Informasjonen gitt er kun for informative formål og kan ikke erstatte råd fra spesialister.

AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for feil eller farlig bruk av utstyr, verktøy og bildeler. AutoDoc anbefaler på det sterkeste å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene når reparasjon eller utskiftingsarbeid utføres. Husk: bruk av lavkvalitets bildeler garantere deg ikke riktig nivå av trafikksikkerhet.

AUTODOC I SOSIALE MEDIER