




VIDEOVEILEDNING

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
MINI MINI (R50, R53) Cooper, MINI MINI (R50, R53) One, MINI MINI Convertible
(R52) Cooper, MINI MINI Convertible (R52) One

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNSPOLE – MINI R50, R53. VERKTØYET DU VIL TRENGE:

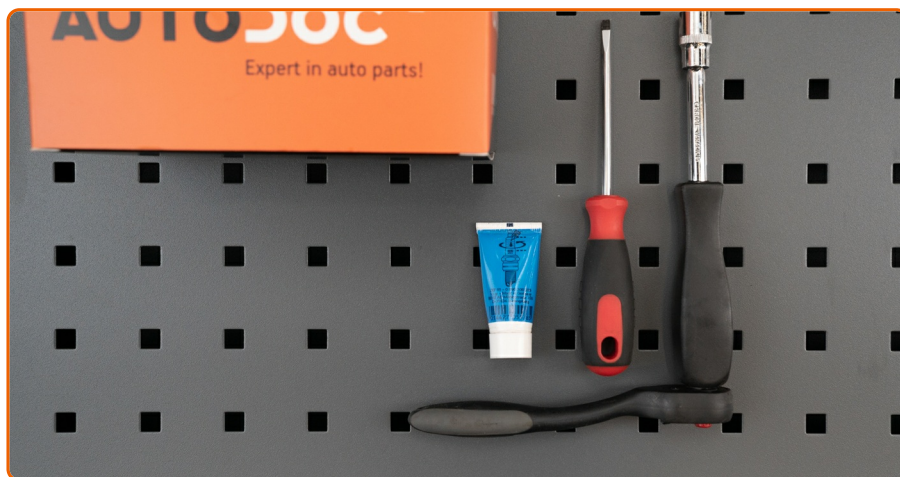

- Høytemperaturfett
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Flat skrutrekker
- Skjermtrekk

Utskifting: tennspole – Mini R50, R53. AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle sylindrene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNSPOLE – MINI R50, R53. FØLG DISSE TRINNENE:

1



Åpne panseret.

2



Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3




Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene. Koble ledningene til tennpluggen fra tennspolen.

Utskifting: tennspole – Mini R50, R53. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.

4

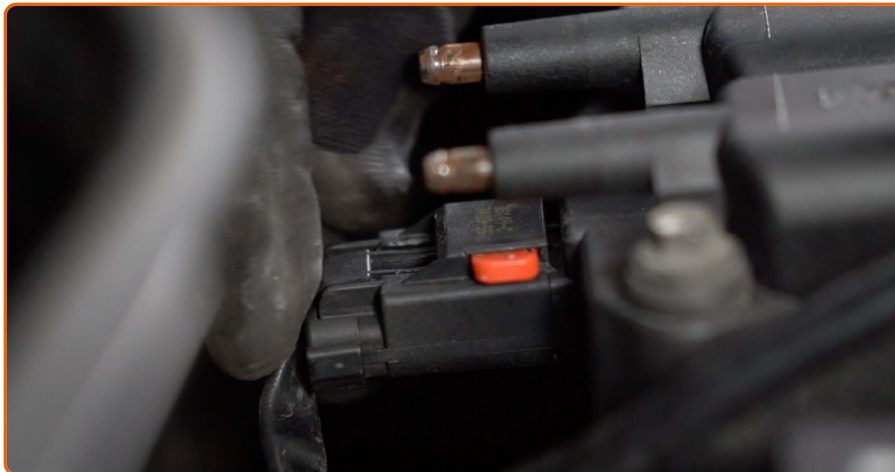

Fjern kontakten fra tennspolen. Bruk en flat skrutrekker.

5



Skruløs tennspolebraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

6



Fjern tennspolen.

7



Behandle tuppen av tennspolen. Bruk høytemperaturs smøreolje. Bruk en flat skrutrekker.

8




Installer ny tennspole.

9



Stram tennspolens feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.

10

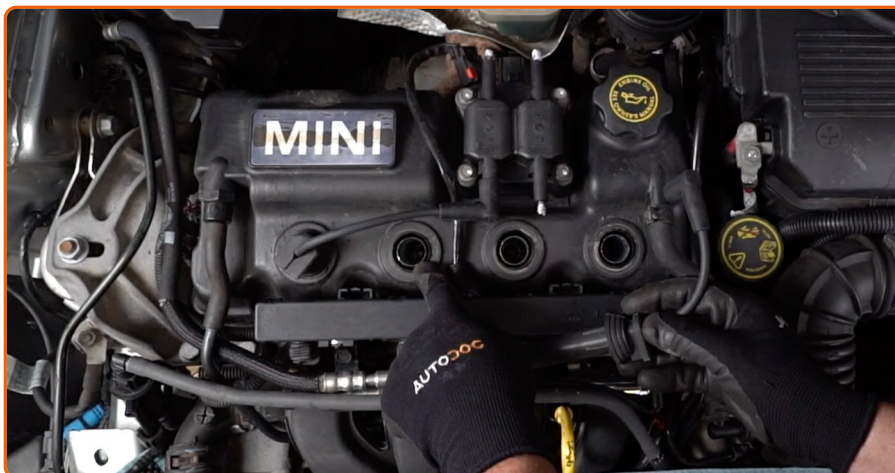

Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Koble tennpluggens ledninger til tennspolen.

Utskifting: tennspole – Mini R50, R53. Tips:

- Følg installasjonsprosessen.

11



Plugg i kontakten til tennspolen.

12




Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

13



Slå av motoren.

14

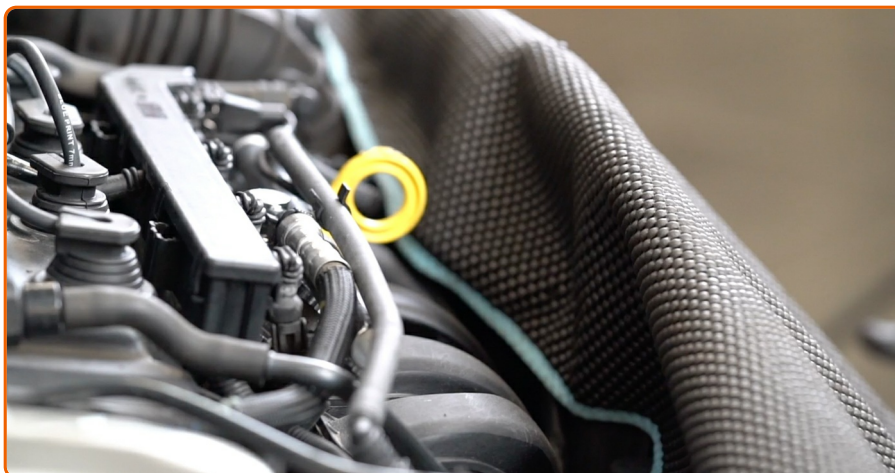

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

15



Lukk panseret.

**SYNES DU INSTRUKSJONEN VAR
NYTTIG?**

JA

NEI



BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR




ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN



KJØP RESERVEDELER FOR MINI




TENNISPOLE: ET STORT UTVALG

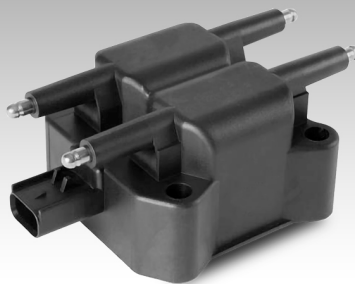

VELG BILDELER FOR MINI R50, R53



TENNSPOLE FOR MINI: KJØP NÅ

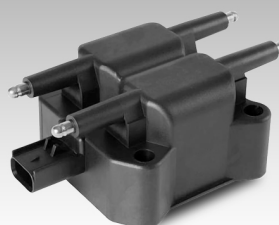

TENNSPOLE FOR MINI R50, R53: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE



Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AutoDoc er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AutoDoc er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AutoDoc er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AutoDoc anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2018 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes Autodoc GmbH.