



VIDEOVEILEDNING


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SUZUKI IGNIS I (FH) 1.5 Sport (RG415), SUZUKI IGNIS II (MH) 1.5 (RM415), SUZUKI IGNIS II (MH) 1.5 4x4 (RM415), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 4x4 (RS 415), SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 (RW 415)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – SUZUKI SWIFT MK3. VERKTØYET DU KAN TRENGE:

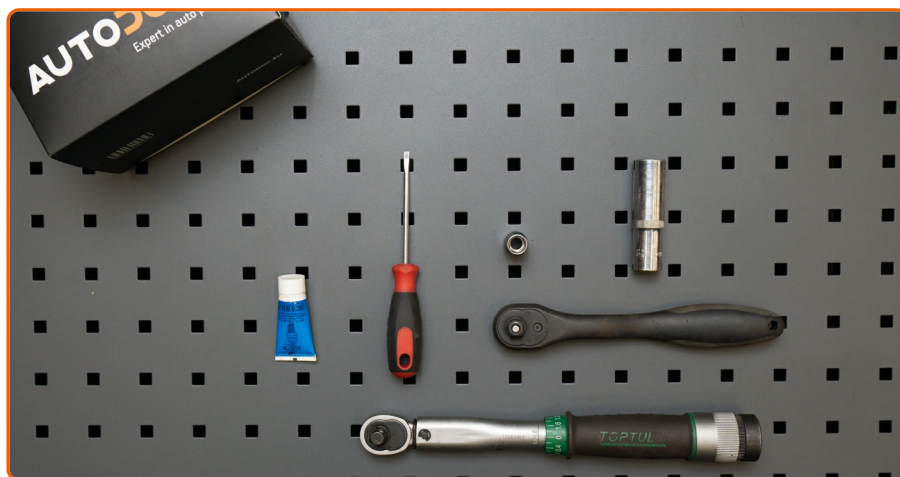

- Høytemperaturfett
- Pibenøkkelinnsats # 8
- Pibenøkkelinnsats # 10
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

Utskifting: tennplugg – Suzuki Swift MK3. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugg er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – SUZUKI SWIFT MK3. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1



Åpne panseret.

2



Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3



Løs klipsene til luftfilterdekselet. Bruk en flat skrutrekker.

4



Skru løs luftfilterhusfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

5



Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

6



Ta av luftfilterhuset.

7



Skrul løs festet på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

8



Fjern motordekselet.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – Suzuki Swift MK3. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

9



Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene. Bruk en flat skrutrekker.

Utskifting: tennplugger – Suzuki Swift MK3. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.

10



Skru løs festene på tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

11



Koble kontaktene fra tennspolene. Bruk en flat skrutrekker.

12



Fjern tennspolene fra hullene tennpluggene.

Utskifting: tennplugger – Suzuki Swift MK3. AUTODOC anbefaler:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.

13

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

14



Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

15



Ta ut tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.

16



Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

17



Installer nye tennplugg i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.

18



Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.

Utskifting: tennplugger – Suzuki Swift MK3. Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvreges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

19



Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

Utskifting: tennplugger – Suzuki Swift MK3. Tips fra AUTODOC:

- Følg installasjonsprosessen.

20



Plugg inn kontaktene til tennspolene.

21



Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

Utskifting: tennplugg – Suzuki Swift MK3. Tips:

- Følg installasjonsprosessen.

22



Stram festene til tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

23



Monter motordekselet og fest det.

Utskifting: tennplugger – Suzuki Swift MK3. AUTODOC anbefaler:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Utskifting: tennplugger – Suzuki Swift MK3. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.

24



Skru inn festene på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

25



Reinstaller luftfilterhuset.

26



Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

27



Skru fast filterhusets festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

28




Press klipsene til luftfilterdekselet på plass.

29

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

30

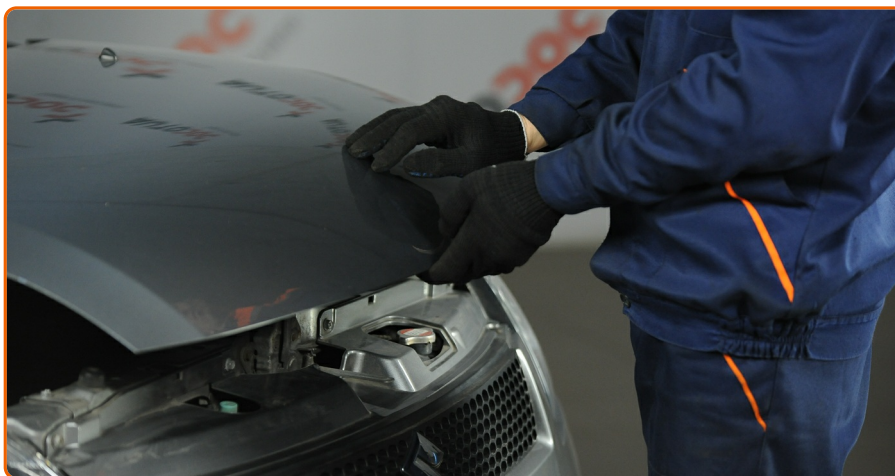

Lukk panseret.

31



Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

32

Slå av motoren.

**SYNES DU INSTRUKSJONEN VAR
NYTTIG?**

JA

NEI



BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The foreground phone displays the AUTODOC app interface with a '23% RABATT PÅ RESERVEDELER' (23% discount on spare parts) banner, a list of categories including 'Vindusvask', 'Oljer og Væsker', 'Bremsesett', and 'Filter', and a 'Filter' button. The background phone shows a collection of car parts. To the right, the 'AUTODOC APP' logo is displayed above three buttons: an orange 'Download' button, a 'Google play' button with the Google Play logo, and an 'App Store' button with the Apple logo.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN



KJØP RESERVEDELER FOR SUZUKI



TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG



VELG BILDELER FOR SUZUKI SWIFT MK3**TENNPLUGGER FOR SUZUKI: KJØP NÅ**

TENNPLUGGER FOR SUZUKI SWIFT MK3: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE



Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AutoDoc er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AutoDoc er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AutoDoc er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AutoDoc anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2018 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes Autodoc GmbH.