



VIDEOVEILEDNING

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW TRANSPORTER
IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW TRANSPORTER IV
Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.5 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

NØDVENDIGE VERKTØY:



- Stålbørste
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Kombinasjonsnøkkel #11
- Pipenøkkelinnsats # 11
- Hjulpipe #17
- Momentnøkkel
- Bremseluffer sett
- Væskebeholder
- Tenger
- Skrustikke
- Stoppekloss

AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for å bytte høyre og venstre bremseslanger på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1



Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2



Sikre hjulene med klosser.

3



Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

4



Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5



Løsne hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

6



Ta av hjulet

7



Plasser en beholder på undersiden for å samle opp bremsevæske.

8



Rengjør området hvor bremseslangen er koblet til bremsekaliperen og til røret i kretsen for bremseser. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

9



Skru bremseslangen løs fra bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

10



Skru løs festebraketten som kobler bremseslangen til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

11




Skru løs festet som kobler bremseslangen til røret i kretsen for bremses. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

12



Ta bort bremseslangen sammen med festebraketten.

13

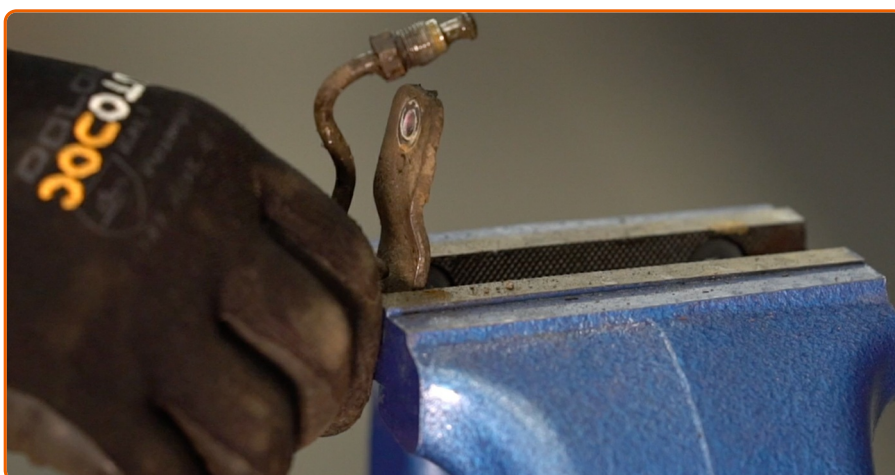


Grip bremseslangens festebrakett i en skrustikke.

14



Skru løs bremserøret fra bremseslangen. Bruk en tang. Koble fra bremseslangen.

15

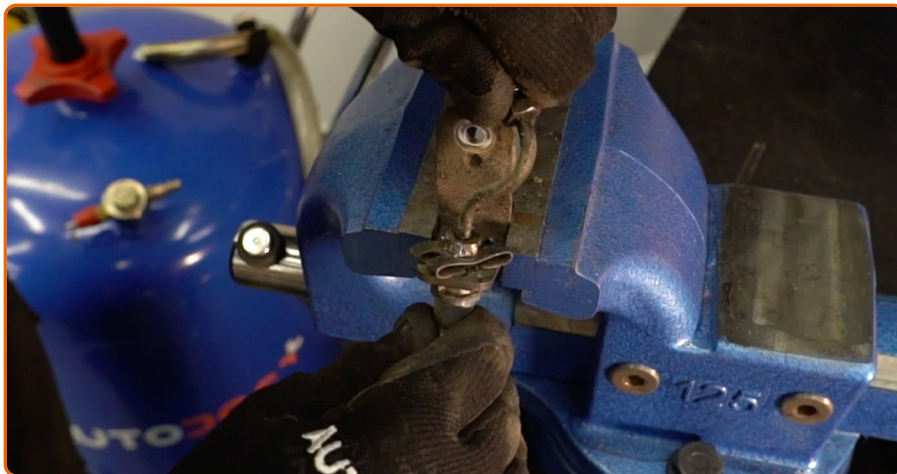

Fjern bremserøret fra festebraketten.

16


Løsne på skruestikken og ta bort bremseslange festebraketten.

17



Monter og stram festebraketten som kobler bremseslangen til bremsecaliperen.

18

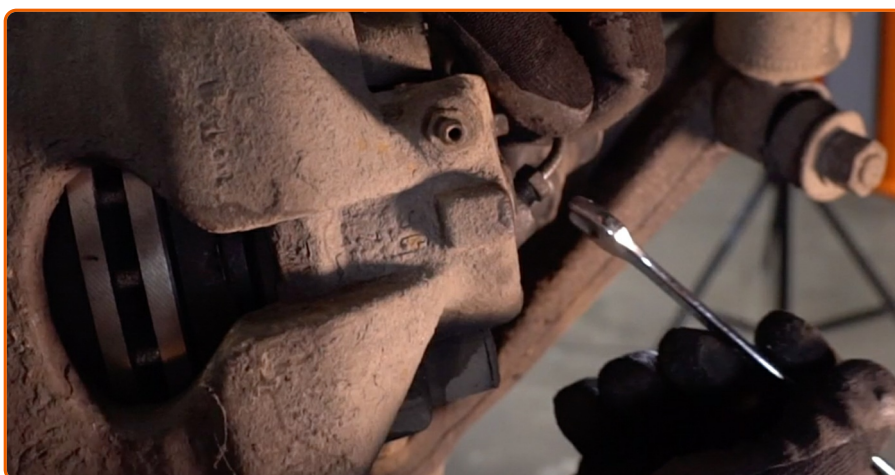

Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.


19

Monter bremserøret til festebraketten. Fest den nye bremseslangen.

20


Skru fast bremserøret til bremseslangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

21

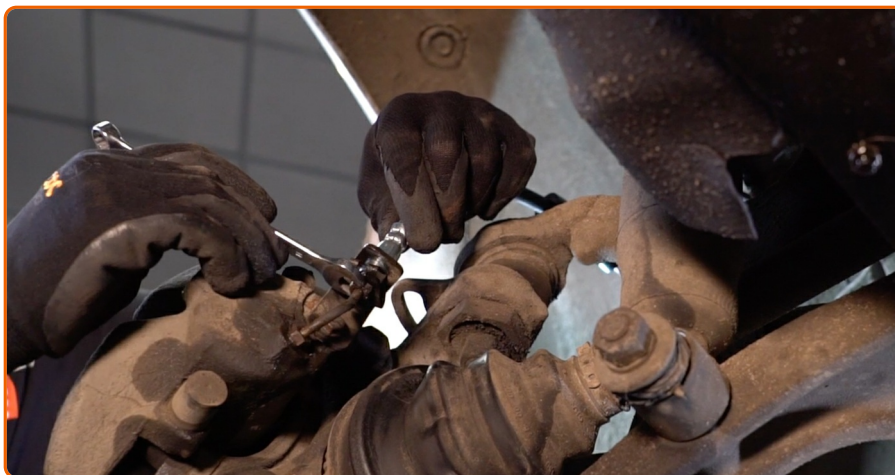

Stram festet som kobler bremserør til bremsecaliper. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.

22

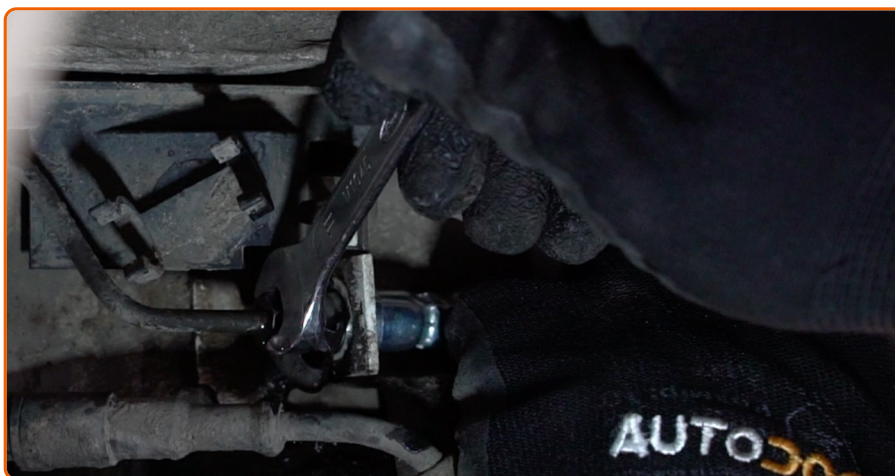

Stram festet som kobler bremseslangen til bremsekrets røret. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.

23



Rengjør festepunktet til bremseslangen på røret i kretsen for bremseserens. Bruk bremseserens.

AUTODOC anbefaler:


- Vent et par minutter etter at sprøyen er påført.

24



Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

25

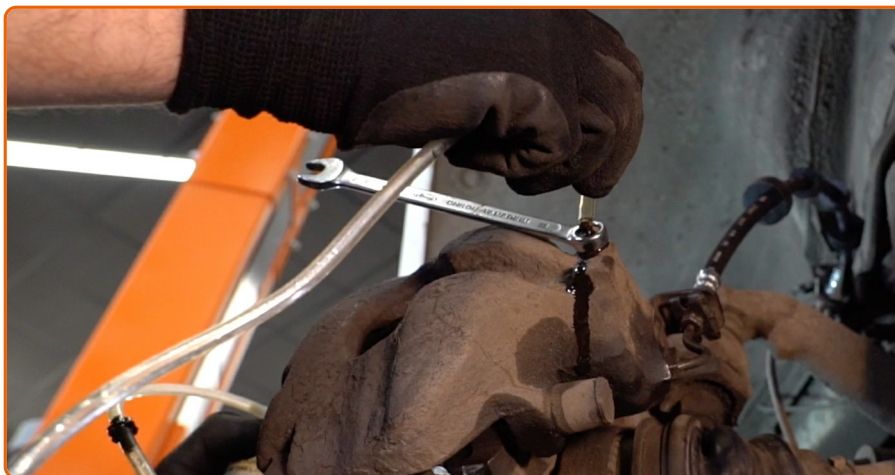

Koble bremseluffer til lufteskruen.

26



Trykk på bremsepedalen flere ganger for å fjerne luft fra systemet.

27




Stram lufteskruen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

28



Koble fra bremselufter.

29

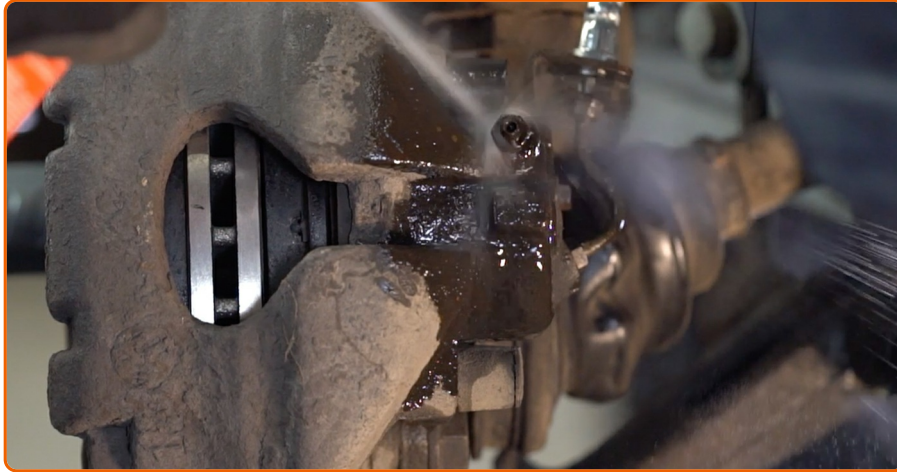

Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

30



Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk en stålbørste. Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

31



Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

32



Skrui inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

33



Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

34



Fjern jekker og klosser.

35



Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

36



Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

**SYNES DU INSTRUKSJONEN VAR
NYTTIG?**

JA


NEI



BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

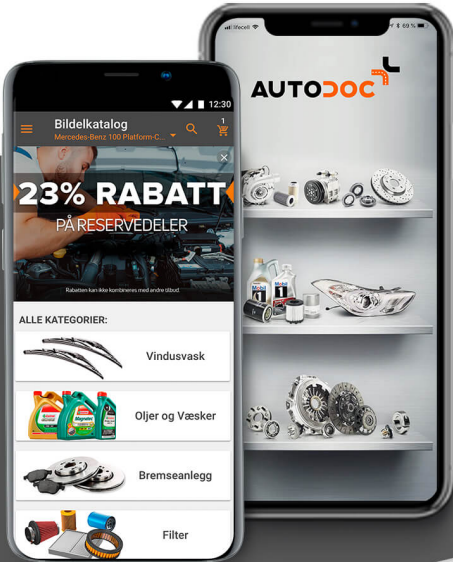

**AUTODOC
APP**

Download

 **Google play**

 **App Store**

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN



KJØP RESERVEDELER FOR VOLKSWAGEN



BREMSESLANGER: ET STORT UTVALG



VELG BILDELER FOR VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4**BREMSESLANGER FOR VOLKSWAGEN: KJØP NÅ**

BREMSESLANGER FOR VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE



ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AutoDoc er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AutoDoc er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AutoDoc er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AutoDoc anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2018 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes Autodoc GmbH.