



Slik bytter du
bremseslange fremme
på en **Skoda Fabia 6Y5** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




i Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Roomster (5J) 1.2 TDI, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 16V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 TDI, (+ 46)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSESLANGE – SKODA FABIA 6Y5.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

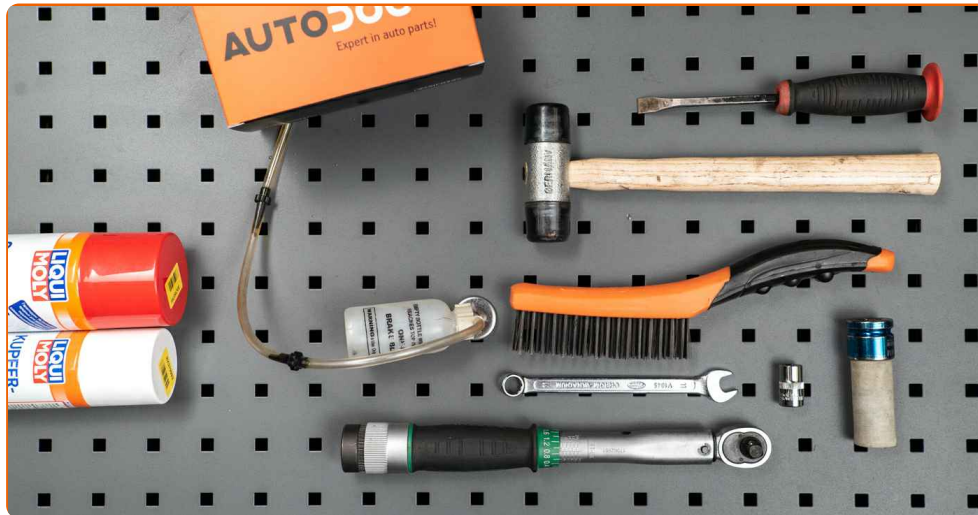

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #11
- Pipenøkkelinnsats # 11
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremseluffer sett
- Gummihammer
- Væskebeholder
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: bremseslange – Skoda Fabia 6Y5. Profesjonelle anbefalinger:

- Fremgangsmåten er identisk for å bytte høyre og venstre bremseslanger på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESLANGE – SKODA FABIA 6Y5. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



2 Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfestboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

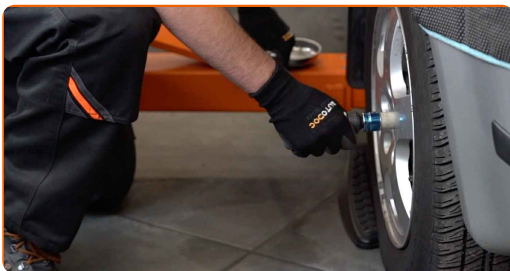

4

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



5

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Skoda Fabia 6Y5


6

Ta av hjulet.

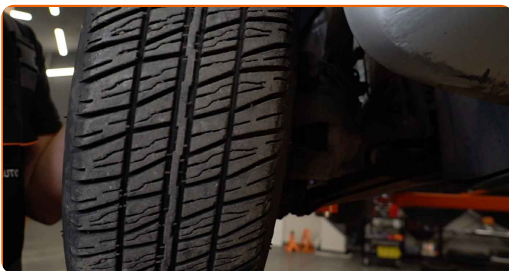


7

Plasser en beholder på undersiden for å samle opp bremsevæske.

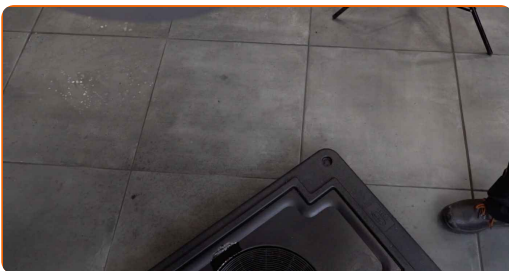


- 8 Rengjør området hvor bremseslangen er koblet til bremsecaliperen og til røret i kretsen for bremseser. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

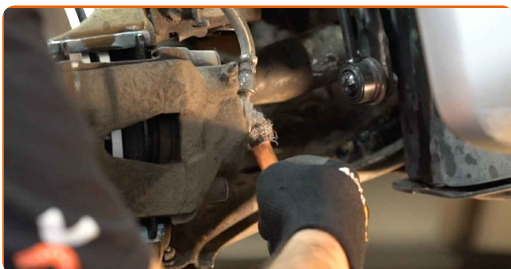

Utskifting: bremseslange – Skoda Fabia 6Y5. Tips fra AUTODOC:


- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

- 9 Fjern festene som kobler bremseslangen til fjærbeinet. Bruk et brekkjern.

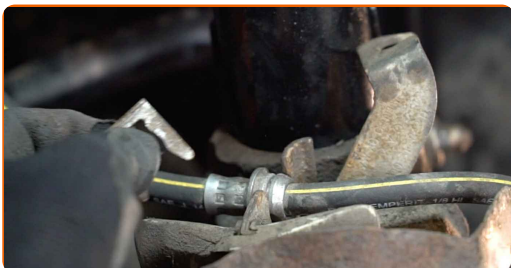


- 10 Fjern bremseslangen fra fjærbeinet.

- 11 Skru bremseslangen løs fra bremsecaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en skrallenøkkel.

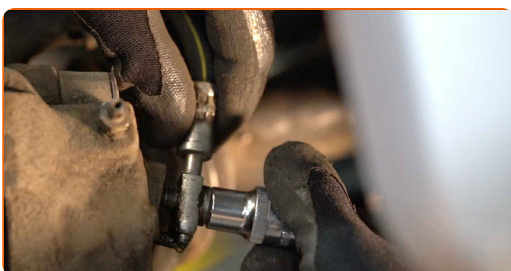


12 Skru løs festet som kobler bremseslangen til røret i kretsen for bremseser. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

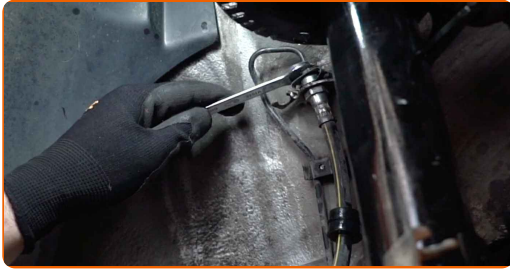

13 Fjern bremseslangen.



14 Skru bremseslangen på røret i kretsen for bremseser. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.

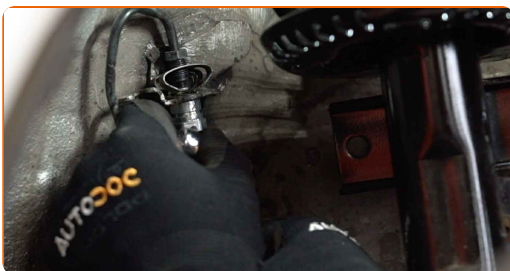


15 Stram festet som kobler bremseserør til bremsecaliper. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.



16

Rengjør festepunktet til bremseslangen på røret i kretsen for bremseser. Rengjør montasjeflaten for bremseslangen til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

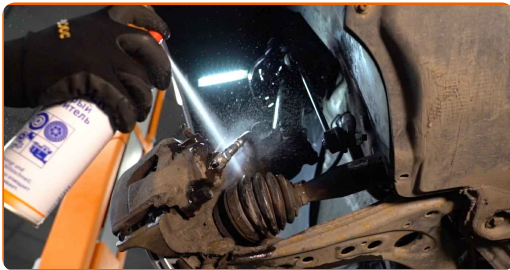


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseslange – Skoda Fabia 6Y5. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


17

Fest bremseslangen på beinet.

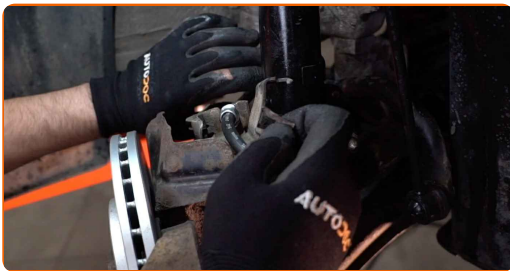


18


Monter holdeklemmen til bremseslangen. Bruk en gummihammer.

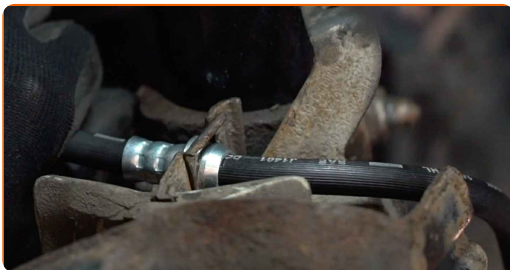


19 Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

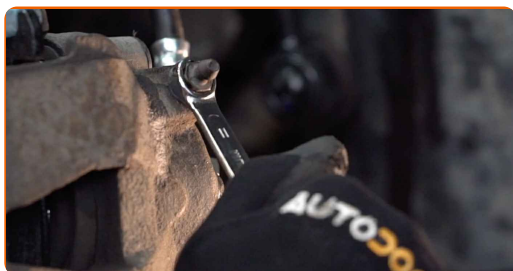


20 Koble bremseluffer til lufteskruen.

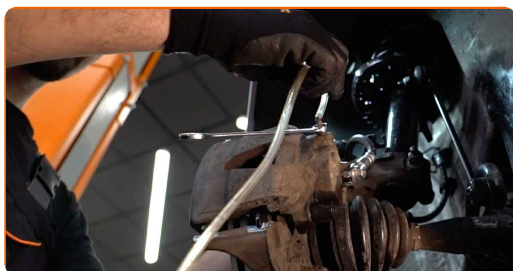

21 Trykk på bremsepedalen flere ganger for å fjerne luft fra systemet.

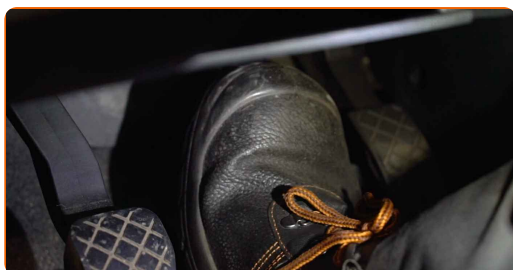

22 Stram lufteskruen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

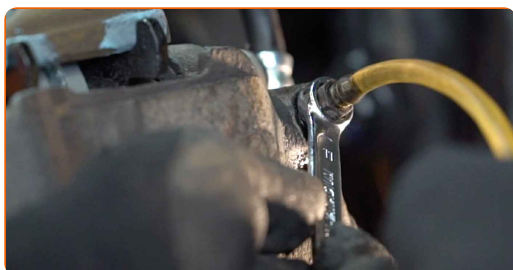

23 Koble fra bremseluffer.



24

Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk bremsrens.




Utskiifting: bremseslange – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

25

Stram bremsecaliperens lufteskruer. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.

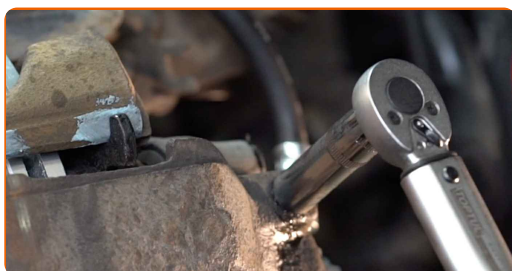


26

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk en stålbørste. Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



27

Installer hjulet.

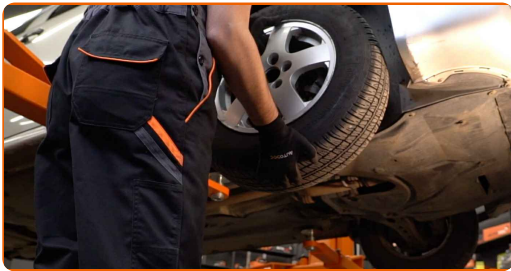

Utskifting: bremseslange – Skoda Fabia 6Y5. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.


28

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




29

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

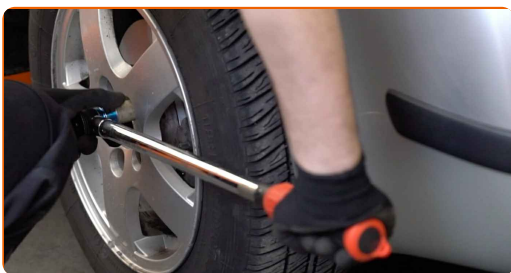

30

Fjern jekker og klosser.

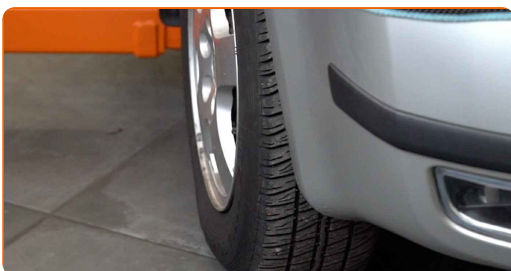


31

Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.



32

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

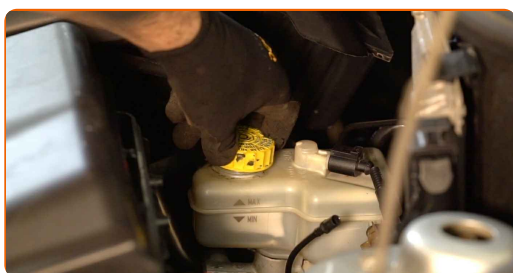

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR SKODA

BREMSESLANGE: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR SKODA FABIA 6Y5

BREMSESLANGE FOR SKODA: KJØP NÅ

**BREMSESLANGE FOR SKODA FABIA 6Y5: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.