


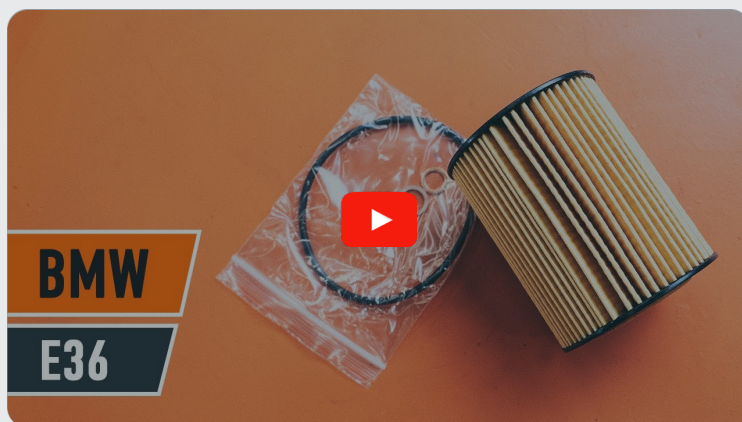

Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **BMW**
E36 – veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupé (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupé (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupé (E36) 323i 2.5, BMW 3 Touring (E36) 323i 2.5, BMW 7 (E38) 728i / iL 2.8, (+ 56)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – BMW E36.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Pipenøkkelinnsats # 36
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Flat skrutrekker
- Væskebeholder
- Trakt
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: motorolje og oljefilter – BMW E36. Tips fra AUTODOC:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Merk: Alt arbeid på bilen – BMW E36 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.

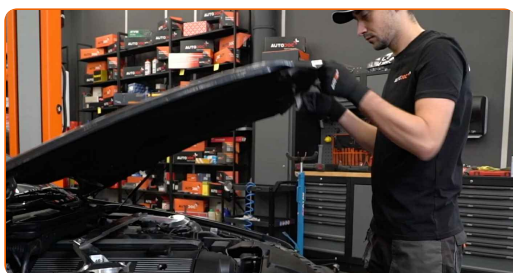

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.




3

Skru løs oljepåfyllingslokket.



4 Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.

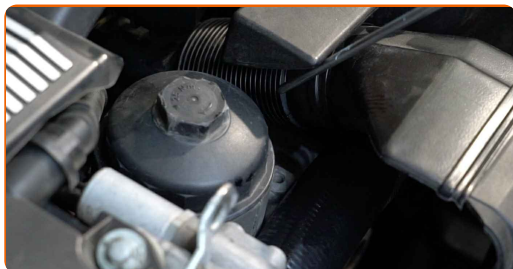

5 Skru løs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Bruk en pipenøkkelinnsats #36. Bruk en skrallenøkkel.



6 Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret.



7 Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.



AUTODOC anbefaler:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

8 Dekk til oljefilterhuset med en mikrofiberklut å forhindre at smuss og fremmedobjekter trenger seg inn i systemet.


9 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




Utskiifting: motorolje og oljefilter – BMW E36. Tips:

- Kjøretøyet må stå på rett kjø, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


10 Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 7 l. kapasitet, under dreneringshullet.

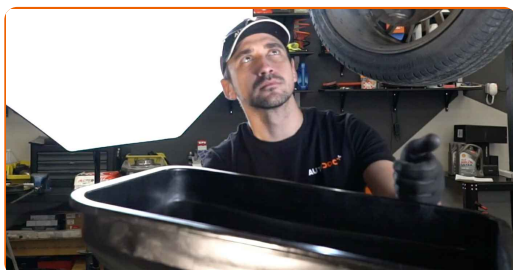


11 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

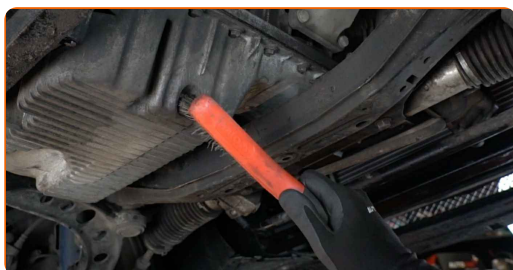

12 Skru ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk et svingjern.

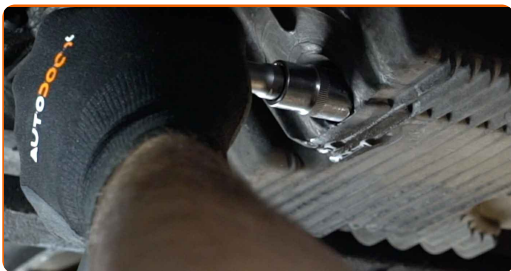


13 Tapp ut den brukte oljen.

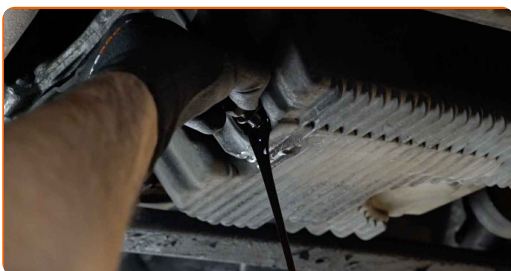


Utskifting: motorolje og oljefilter – BMW E36. AUTODOC anbefaler:

- Obs! Oljen kan være varm.

14 Fjern O-ringen til oljefilterdekslet.

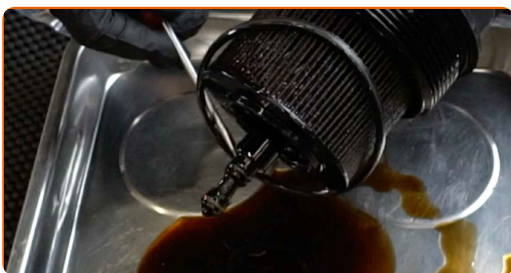


15 Koble oljefilteret fra filterdekslet. Bruk en flat skrutrekker.

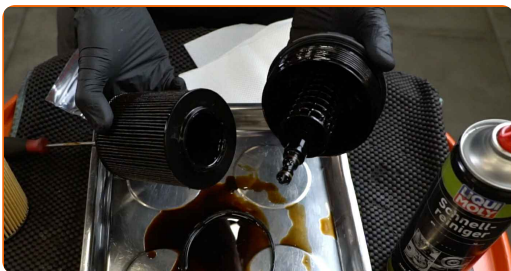

16 Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.



17 Monter et nytt oljefilter på setet på filterdekslet.

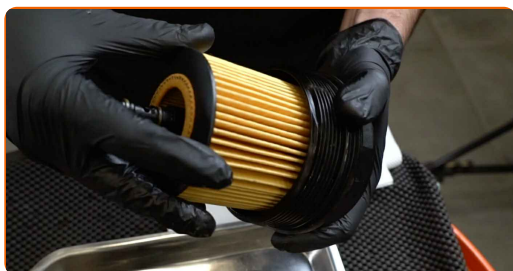


18 Monter en ny O-ring på setet på filterdekslet.

Vennligst merk deg!

- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.


19 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.

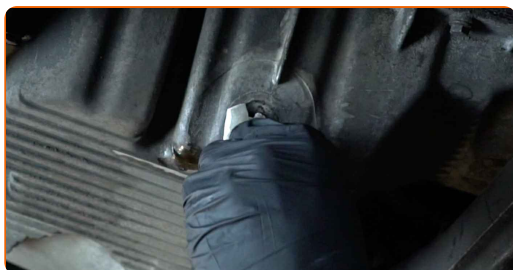

- 20** Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.




- 21** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.

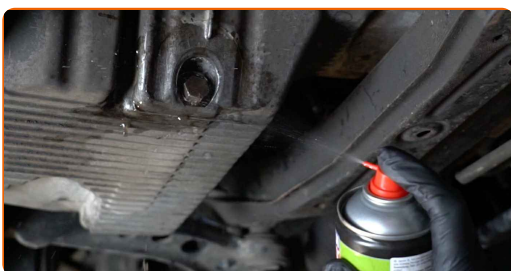

- 22** Senk bilen.




- 23** Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.

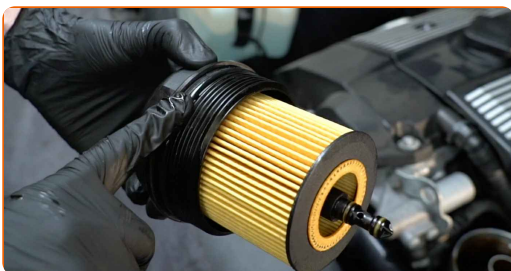


- 24** Fjern mikrofiberkluten fra oljefilterhuset.

- 25** Installer et nytt oljefilterhusdeksel og stram det. Bruk en pipenøkkelinnsats #36. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

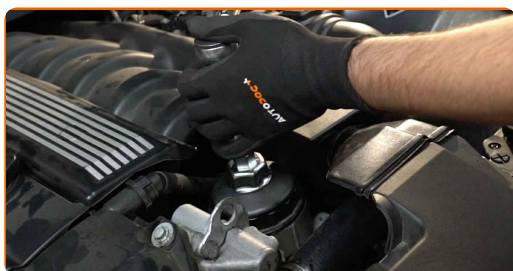

- 26** Fjern oljepåfyllingslokket.

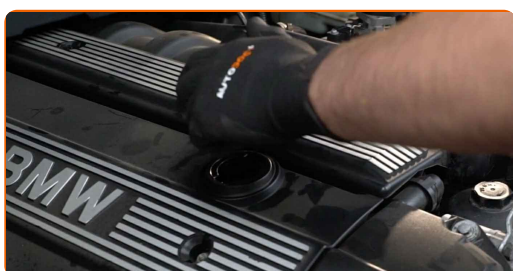

- 27** Sett inn i trakten.



- 28** Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 6,5.




Utskifting: motorolje og oljefilter – BMW E36. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

29

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.

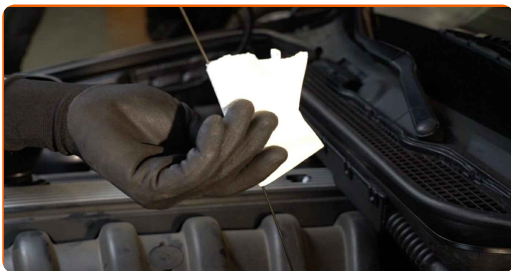

Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

30

Installer oljepåfyllingslokket.




31

Stram oljepåfyllingslokket.

32

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

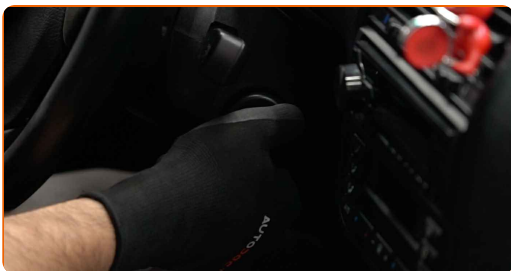

33

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.




Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

34

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

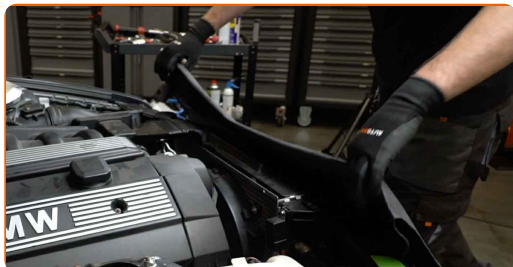

35

Lukk panseret.



Utskifting: motorolje og oljefilter – BMW E36. Tips:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR BMW

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR BMW E36

OLJEFILTER FOR BMW: KJØP NÅ

OLJEFILTER FOR BMW E36: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.