



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **Audi**
80 B4 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

, AUDI 80 B1 Sedan (80, 82) 1.3, AUDI 80 B1 Sedan (80, 82) 1.5, AUDI 80 B1 Sedan (80, 82) 1.6, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.3, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 (DT), AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 GLE, AUDI Coupe B2 (81, 85) 1.8, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 GTE, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 CC quattro, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 GTE quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8, (+ 154)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – AUDI 80 B4. VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- Universal rengjøringsspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Oljefilterkopp, pipe 76/14-F
- Skrallenøkkel
- Trakt
- Kar til oljeskift
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: motorolje og oljefilter – Audi 80 B4. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – AUDI 80 B4. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Audi 80 B4. Tips:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøl, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Skru løs oljepåfyllingslokket.

2

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålborste. Bruk universal rengjøringsspray.

3

Skru ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

**4**

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 4 l. kapasitet, under dreneringshullet.

**5**

Tapp ut den brukte oljen.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Audi 80 B4. AUTODOC anbefaler:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

6

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.



7

Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.



8

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringsspray.




9

Senk bilen.



10

Åpne panseret.

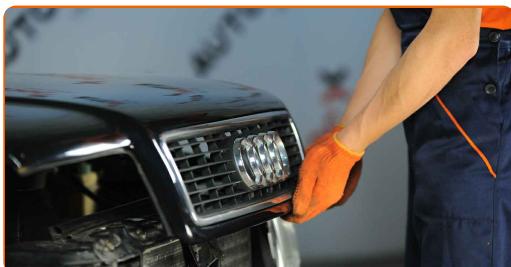


11

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

12

Skru løs oljefilteret. Bruk en 76/14-F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.

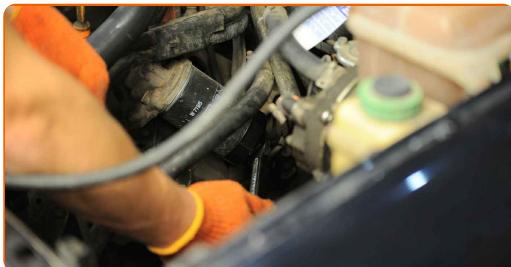**13**

Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.

**14**


Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringsspray.

15

Smør gummidelen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.

**16**

Skru det nye filteret på plass. Bruk en 76/14-F-pipenøkkelinnsats. Bruk anbefalt dreiemomentet.

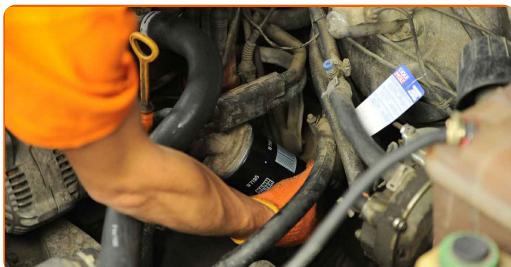

17

Fjern oljepåfyllingslokket.



18

Sett inn i trakten.

19

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 3,0.



**Utskifting: motorolje og oljefilter – Audi 80 B4. AUTODOCs eksperter
anbefaler:**

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

20

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.




Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

21

Installer oljepåfyllingslokket.

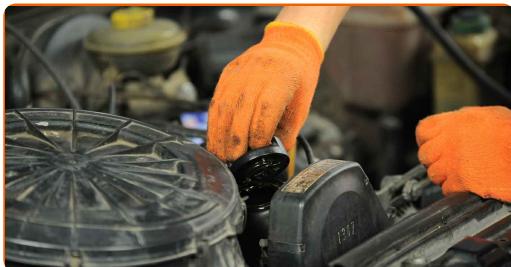

22

Stram oljepåfyllingslokket.

23

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.



24

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

25

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

26

Lukk panseret.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Audi 80 B4. Profesjonelle anbefalinger:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR AUDI 80 B4**OLJEFILTER FOR AUDI: KJØP NÅ****OLJEFILTER FOR AUDI 80 B4: DE BESTE TILBUDENE OG
SALGENE**

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.