



Slik bytter du
tennpluggen på en **Audi**
A4 B5 sedan – veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8, (+ 14)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – AUDI A4 B5 SEDAN.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Tennpluggnøkkel # 16
- HEX bit nr. H5
- Skrallenøkkel
- Pinsetter
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: tennplugger – Audi A4 B5 sedan. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – AUDI A4 B5 SEDAN. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Åpne panseret.

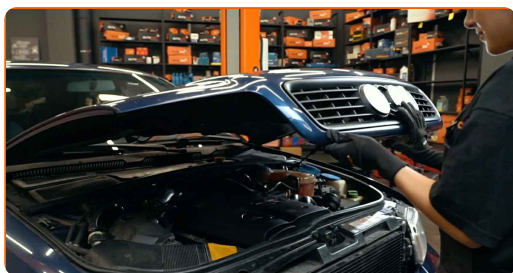


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Skruløs festet på motordekselet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

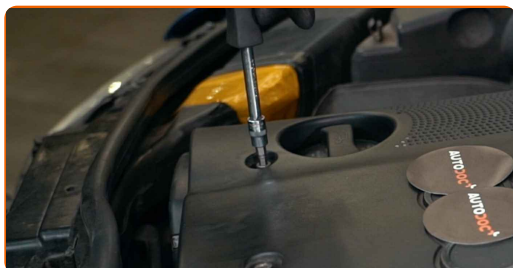

4

Fjern motordekselet.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – Audi A4 B5 sedan. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

5

Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene. Bruk en knipetang.

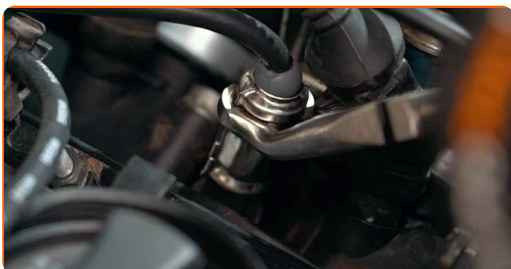

Utskifting: tennplugger – Audi A4 B5 sedan. Tips:


- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.

6

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

7

Skruløs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

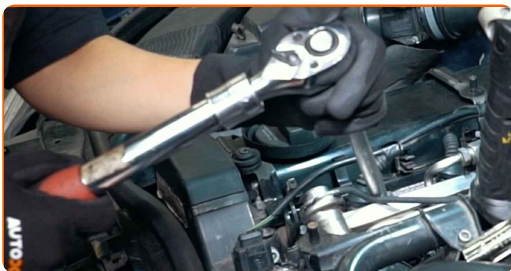


8

Ta ut tennpluggene.



9

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

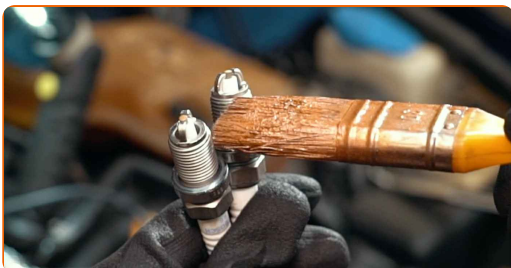


10

Installer nye tennplugg i setene/festepunktet.



- 11** Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

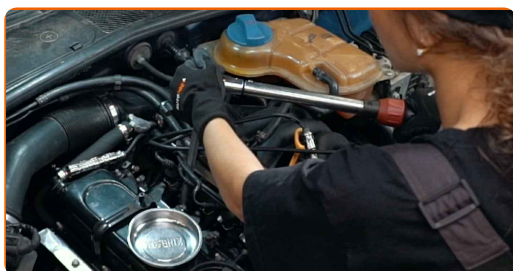

Utskifting: tennplugger – Audi A4 B5 sedan. Tips fra AUTODOC:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

- 12** Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Bruk en knipetang. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



Utskifting: tennplugger – Audi A4 B5 sedan. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Følg installasjonsprosessen.

13

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



14

Slå av motoren.

15

Monter motordekselet og fest det.



Utskifting: tennplugger – Audi A4 B5 sedan. Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Utskifting: tennplugger – Audi A4 B5 sedan. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

16

Skru inn festene på motordekselet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.




17

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



18

Lukk panseret.

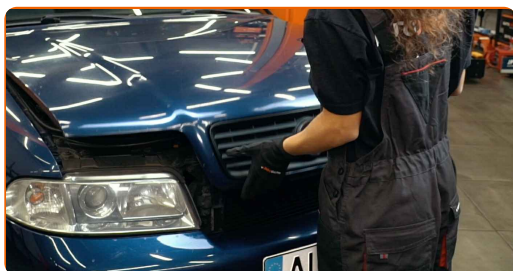

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR AUDI A4 B5 SEDAN

TENNPLUGGER FOR AUDI: KJØP NÅ

**TENNPLUGGER FOR AUDI A4 B5 SEDAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.