




Slik bytter du luftfilter på
en **Audi A4 B7** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

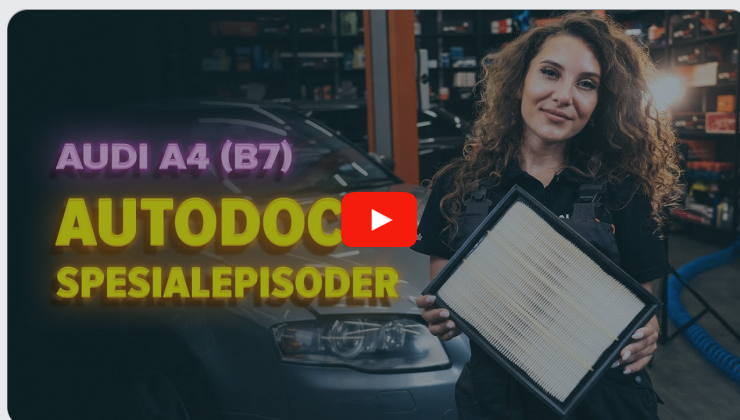


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – AUDI A4 B7. VERKTØYET
DU KAN TRENGE:

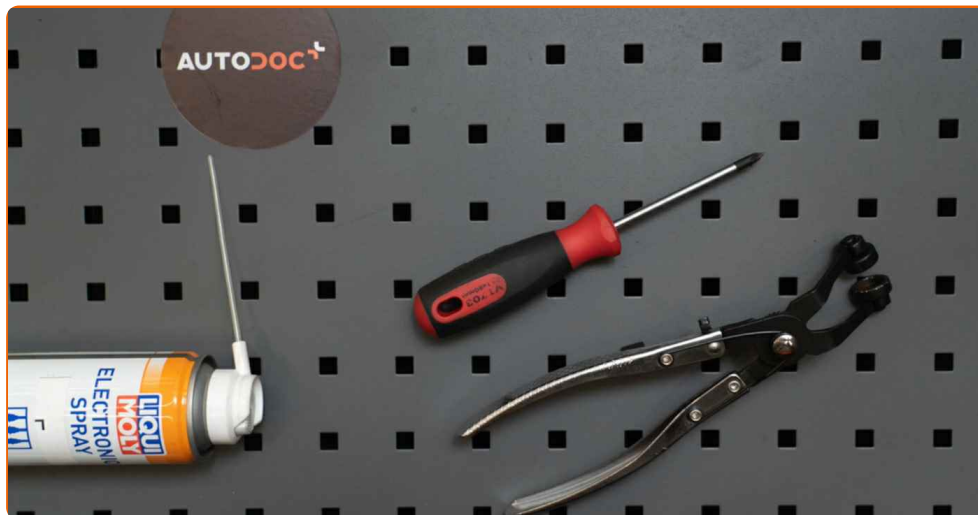

- Elektrospray
- Phillips-skrutrekker
- Clic-R-slangeklemmetang
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: luftfilter – Audi A4 B7. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Audi A4 B7 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

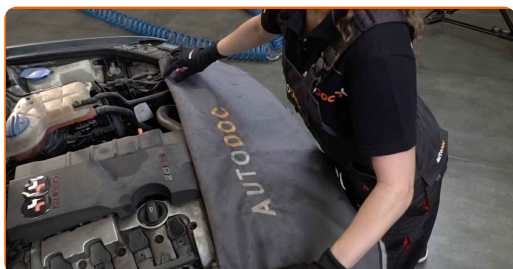


3

Skru løs festene til platen med kanaler for luftfordeling. Bruk en Philips-skrutrekker.



4 Fjern platen med kanaler for luftfordeling.

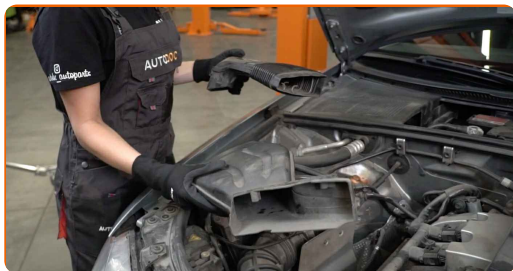

5 Koble fra kontakten til luftmengdemåleren.




6 Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.



7 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.




8 Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

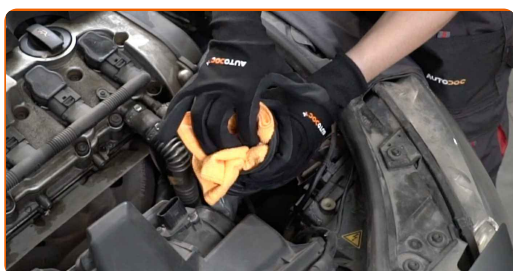

9

Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.

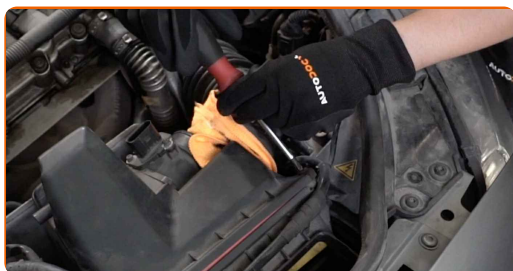


10

Løft opp dekslet til luftfilterhuset litt.




11

Fjern filterelementet fra filterhuset.

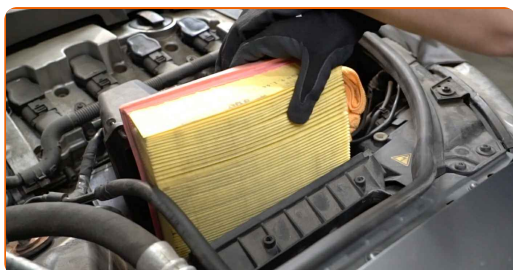

12

Rengjør luftfilterdekslet og huset.

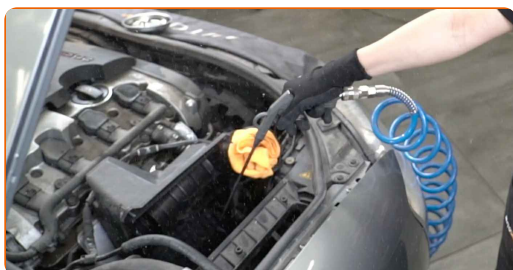


Utskifting: luftfilter – Audi A4 B7. AUTODOC anbefaler:

- Før du rengjør luftfilterdekslet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

13

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

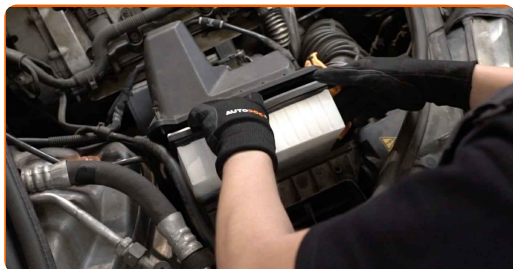


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – Audi A4 B7. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

14


Sett på luftfilterdekslet igjen. Fest det.

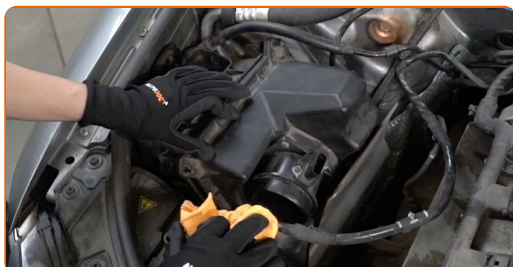


Utskifting: luftfilter – Audi A4 B7. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.


15 Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.

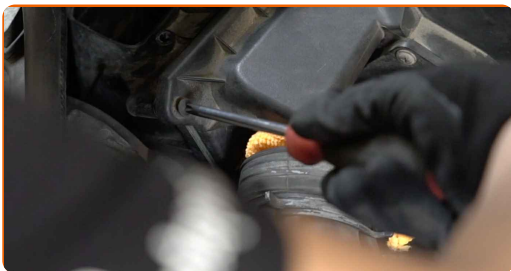


16 Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslagen.

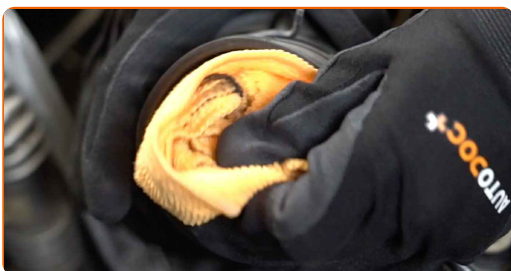


17 Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

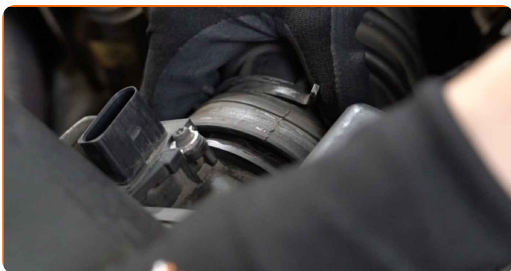

18 Fest klemmen på luftinntaksslagen. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

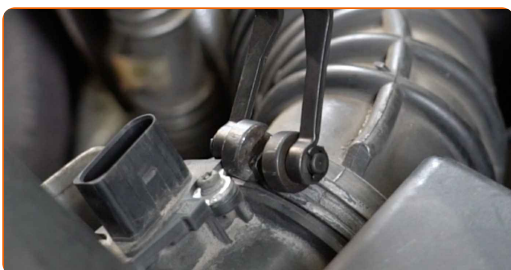

19 Behandle tilkoblingselementet til luftmengdemåleren med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.

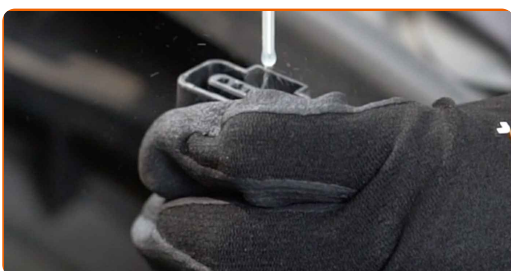


20 Plugg i kontakten til luftmengdemåleren.




21 Sett på plass igjen platen med kanaler for luftfordeling.



22 Skru inn festene til platen med kanaler for luftfordeling. Bruk en Philips-skrutrekker.

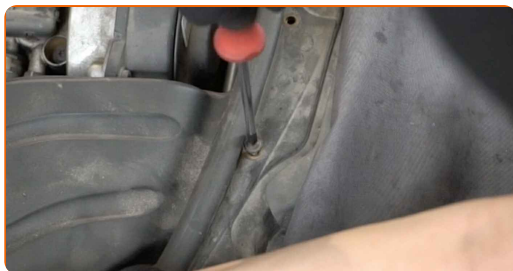


23 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

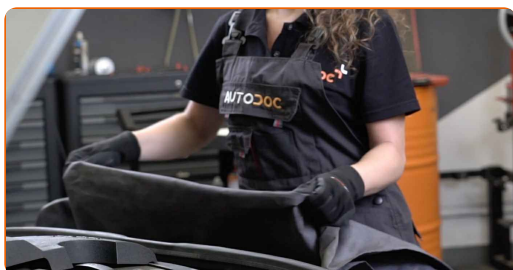

24

Lukk panseret.

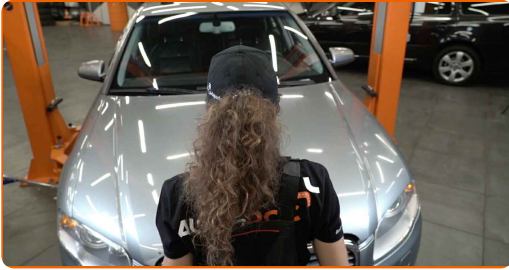

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car filter icon, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR AUDI A4 B7

LUFTFILTER FOR AUDI: KJØP NÅ

LUFTFILTER FOR AUDI A4 B7: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.